

NÁVOD K POUŽITÍ

PÁNSKÉ HODINKY WILDRANGER

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- hodinky,
- návod.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- délka pásku: 26 cm,
- šířka krytu: 56 mm,
- materiál: PU, ABS,
- baterie: CR2025,
- voděodolnost: 5 ATM.

POPIS



1. tlačítko D (start)
2. tlačítko C (reset)
3. tlačítko B (režim)
4. tlačítko A (podsvícení)


OVLÁDÁNÍ

○ FUNKCE A REŽIMY


- Hodinky disponují několika funkcemi a režimy: čas (1), datum (2), alarm (3), čas 2 (4), stopky (5).
- Všemi režimy projdeme tlačítkem B (3).




1



2



3



4



5

○ ČAS

- Čas nastavíme přidržením tlačítka C po dobu 2 sekund v menu „čas“.
- Začnou blikat sekundy, které zmáčknutím tlačítka B nastavíme na hodnotu 00.
- Tlačítkem C přepínáme mezi hodnotami sekund, minut a hodin. Odpovídající hodnoty upravíme tlačítkem B. Přidržením tlačítka B změníme hodnoty rychleji.
- Na konci menu změníme formát zobrazení času z 12 na 24hodinový.
- Po nastavení času pokračujeme zmáčknutím tlačítka C.

○ DATUM

- Datum nastavíme přidržením tlačítka C po dobu 2 sekund v menu „datum“.
- Tlačítkem B nastavíme blikající hodnotu.
- Po nastavení pokračujeme a hodnoty uložíme zmáčknutím tlačítka C.

○ ALARM

- Alarm nastavíme přidržením tlačítka C po dobu 2 sekund v menu „alarm“.
- Tlačítkem B nastavíme blikající hodnotu.
- Režimy alarmu: SIG – krátký signál, ALM – alarm.
- Při odpovídající hodnotě času alarm zapípá 20sekundovým zvukovým signálem.

○ ČAS 2

- Hodnoty času 2 nastavíme dle výše uvedeného postupu nastavení času. Čas 2

slouží k uložení druhého časového pásma v rámci jednoho zařízení.



○ STOPKY


- Stopky zapneme, resp. vypneme zmáčknutím tlačítka C.
- Hodnoty stopek vynulujeme přidržením tlačítka C.

○ NASTAVENÍ ANALOGOvéHO ZOBRAZENÍ ČASU

- Analogové zobrazení času nastavíme tlačítkem D. Jedním zmáčknutím postupujeme po jedné minutě. Přidržením tlačítka D postupujeme rychleji. Opětovným zmáčknutím tlačítka D opustíme rychlý způsob nastavení času.

○ PODSVÍCENÍ

- Podsvícení zapneme tlačítkem A.
- Podsvícení svítí 3 sekundy.

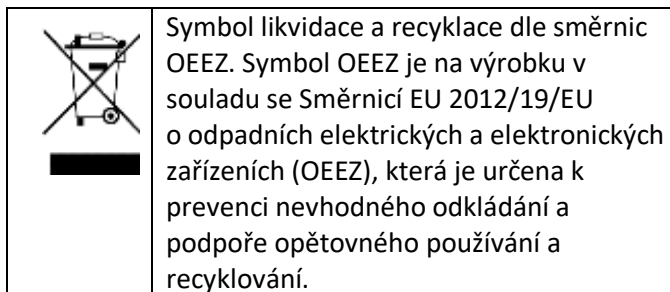

UPOZORNĚNÍ

- Zařízení jakýmkoli způsobem nedemontujeme ani neupravujeme.
- Prázdnou baterii vyměníme u hodináře.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.