

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED-PROJEKTOR GALAXYLIGHTS

LIEFERUMFANG

- Projektor GalaxyLights
- Fernbedienung
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung: USB DC 5 V / 2 A
- Stromversorgung für die Fernbedienung: 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Maximale LED-Leistung: 2 × 4 W
- Größe: 16 × 11 cm
- Gewicht: 369 g
- Material: ABS



KOMPONENTEN




1. USB-Stick-Eingang
2. Helligkeitseinstellung
3. Lautstärke verringern / vorheriges Lied
4. Lautstärke erhöhen / nächstes Lied
5. Stumm/Bluetooth Ein/Aus
6. USB-Stick / Bluetooth-Modus
7. USB-Kabeingang
8. Ein/Aus-Schalter

VERWENDUNG

- Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels in ein Ladegerät, einen Computer oder eine Powerbank und das andere Ende in den USB-Kabeingang (7) an der Seite des Geräts.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter (8) ein.
- Verwenden Sie die Helligkeitseinstellungstaste (2), um die LED- oder Laserhelligkeit zu ändern. Halten Sie die Taste kurz gedrückt um die LED-Helligkeit zu ändern, und halten Sie sie länger gedrückt um die Laserhelligkeit zu ändern.
- Dieses Gerät hat einen integrierten Bluetooth-Lautsprecher. Sie können Musik von dem USB-Stick abspielen, den Sie in den USB-Stick-Eingang (1) einstecken, oder Sie können die Musik von Ihrem Smartphone über Bluetooth abspielen.
- Um Ihr Handy mit dem Gerät zu verbinden, drücken Sie lange auf die Bluetooth Ein/Aus-Taste (5) und wählen Sie BTK10 aus Ihrer Liste der verfügbaren Geräte.
- Verwenden Sie die Lautstärketasten (3 und 4), um die Lautstärke zu ändern oder Lieder zu überspringen.
- Verwenden Sie die USB-/Bluetooth-Taste (6), um zwischen dem USB-Stick und dem Bluetooth-Modus zu wechseln.
- Sie können das Gerät auch mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern.

FERNBEDINGUNG

Öffnen Sie die Plastikabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein.

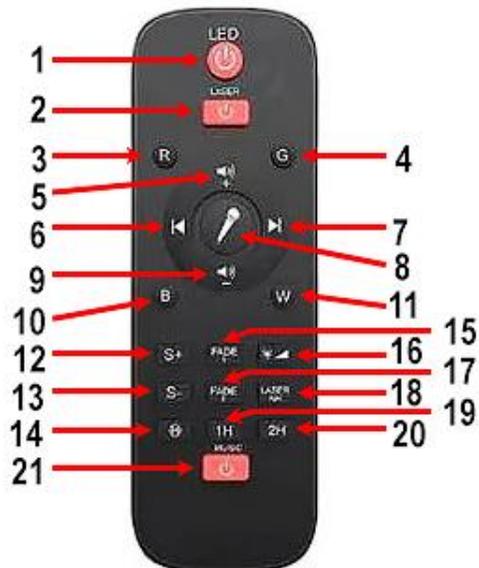

1. LED Ein/Aus-Taste
2. Laser Ein/Aus-Taste
3. Rotes LED-Licht Einschalten
4. Grünes LED-Licht Einschalten
5. Lautstärke erhöhen
6. Zum vorherigen Lied springen
7. Zum nächsten Lied springen
8. Musikgesteuertes Lichtmodus
9. Lautstärke verringern
10. Blaues LED-Licht Einschalten
11. Weißes LED-Licht Einschalten

12. Die Geschwindigkeit des LED-Musters erhöhen
13. Die Geschwindigkeit des LED-Musters verringern
14. Lange drücken, um die Auto-Off-Funktion auszuschalten
15. Automatischer Fading-Modus 1
16. LED-Helligkeit ändern
17. Automatischer Fading-Modus 2
18. Laser-Fading-Modus
19. Lange drücken, um die Auto-Off-Funktion auf 1 Stunde einzustellen
20. Lange drücken, um die Auto-Off-Funktion auf 2 Stunden einzustellen
21. Musik Ein/Aus-Taste

Hinweis: Das Gerät schaltet sich nach 4 Stunden automatisch aus.


WICHTIG

- Schauen Sie während des Betriebs nicht direkt in das Licht. Dies kann zu Augenschäden oder Blindheit führen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen.
- An einem trockenen und dunklen Ort aufbewahren. Das Gerät kann durch Wasser oder Feuchtigkeit beschädigt werden.
- Von offenem Feuer und Hitze fernhalten.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Nicht zerlegen oder modifizieren.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel.

GARANTIE

Die Garantie ist 24 Monate gültig und kann beim Unternehmen DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slowenien, das für ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung sorgt, geltend gemacht werden. Bitte senden Sie uns durch Klicken auf unser Logo in der rechten unteren Ecke die Bestellnummer und das Kaufdatum per E-Mail. Das Produkt hat eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum der Empfangnahme.

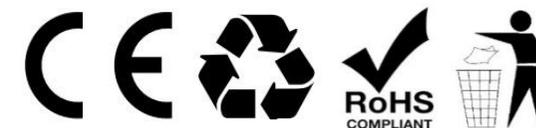

	Symbol für WEEE-Entsorgung und Recycling. Das Produkt ist gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EG zu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mit dem WEEE-Symbol versehen. Es soll eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verhindern und die Wiederverwertung und das Recycling fördern.
--	--