

BEDIENUNGSANLEITUNG

PROFESSIONELLER GIPSKARTONSCHNEIDER EXACTX

LIEFERUMFANG


- Griff (2 Teile)
- 2 × Griffbefestigungsschraube
- 2 × Führungsschiene
- Halterung für die Führungsschienen
- Klingenhalter (2 Teile)
- 2 × Klinge
- 4 × Ersatzlager
- 6 × Schraube
- 6 × Unterlegscheibe
- 6 × Mutter
- Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

- Schnittbereich: 20–600 mm
- Größe: 730 × 320 × 120 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- Material: ABS, rostfreier Stahl
- Max. Plattendicke: 12 mm



KOMPONENTEN

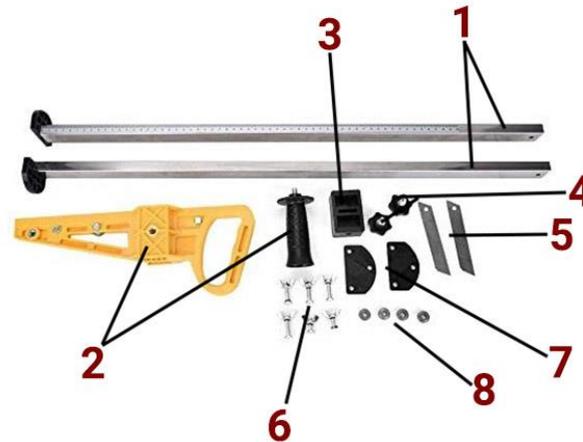

1. Führungsschiene
2. Griffteile
3. Halterung für die Führungsschienen
4. Griffbefestigungsschrauben
5. Klingen
6. Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern
7. Klingenhalter
8. Ersatzlager

ZUSAMMENBAUEN

Hinweis: Verwenden Sie beim Zusammenbau des Produkts die in der Verpackung enthaltene Bedienungsanleitung als Referenz.

- Nehmen Sie den Griff und stecken Sie die Führungsschienen durch die Öffnung in der Mitte des Griffs.

- Nehmen Sie dann die Halterung für die Führungsschienen und stecken Sie die Führungsschienen ein.
- Befestigen Sie den Griff mit einer der Griffbefestigungsschrauben. Schrauben Sie den Hilfsgriff auf der anderen Seite.
- Nehmen Sie die beiden Klingenhalter und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben an der Unterseite des Geräts. Verwenden Sie die kleineren Schrauben an den mittleren Öffnungen. Vergessen Sie nicht, Unterlegscheiben auf die Schrauben zu legen. Ziehen Sie die Muttern noch nicht vollständig fest.
- Nehmen Sie die Klingen und kürzen Sie sie, indem Sie sie auf die gewünschte Länge abbrechen. **Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Klingen, sie sind extrem scharf.** Setzen Sie sie in die Klingenhalter ein und ziehen Sie die Schrauben fest, die sie an Ort und Stelle halten.
- Das Produkt ist nun einsatzbereit. Schieben Sie den Griff nach oben und unten, um die gewünschte Schnittlänge zu bestimmen, und befestigen Sie ihn vor dem Schneiden mit der Griffbefestigungsschraube.

WICHTIG

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Tragen Sie Sicherheitsausrüstung, wenn Sie das Produkt verwenden.

- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Klingen, sie sind extrem scharf und können schwere Verletzungen verursachen.
- Nicht zerlegen oder modifizieren.
- Von Hitze und Feuchtigkeit fernhalten.
- Versuchen Sie nicht, Gipsplatten dicker als 12 mm zu schneiden.

GARANTIE

Die Garantie ist 24 Monate gültig und kann beim Unternehmen DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slowenien, das für ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung sorgt, geltend gemacht werden. Bitte senden Sie uns durch Klicken auf unser Logo in der rechten unteren Ecke die Bestellnummer und das Kaufdatum per E-Mail. Das Produkt hat eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum der Empfangnahme.

