

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## SCHIEßSPIEL AIRSHOT

### LIEFERUMFANG

- Basiseinheit
- Pistole mit Federmechanismus
- 3× Schaumstoffgeschoss
- 10× Schaumstoffball
- 5× Luftauslassdüse
- USB-Kabel

### TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung: per 4× AA-Batterie (nicht enthalten) oder per USB-Kabel: 5 V, 1.2 A
- Material: hochwertiger Kunststoff
- Maße: 33 × 9,5 × 32 cm
- Empfohlenes Alter: 8+ Jahre



### BESTANDTEILE



- (1) Luftauslassdüse
- (2) Düsendruckeinsteller
- (3) Basiseinheit
- (4) Pistole
- (5) Schaumstoffgeschoss
- (6) Schaumstoffball

### EINRICHTUNG

Setzen Sie die Luftauslassdüsen in die Basiseinheit ein.



Stellen Sie den ON/OFF-Schalter (Ein-/Ausshalter) auf der Rückseite der Basiseinheit in die Position ON, um das Gerät einzuschalten.



Platzieren Sie einen Schaumstoffball über jede Düse, um die Bälle zum Schweben zu bringen.




Drehen Sie den Druckeinsteller, um die Ballhöhe zu ändern.



Laden Sie das Geschoss in den Lauf der Pistole.

Um die Pistole korrekt zu laden, ziehen Sie den Griff an ihrem Ende und führen Sie dann das Schaumstoffgeschoss in den Lauf ein.

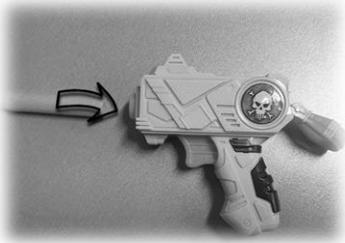


## SPIELVERLAUF

Versuchen Sie, die schwebenden Bälle zu treffen. Stellen Sie den Druckeinsteller gemäß der gewünschten Schwierigkeitsstufe ein.

Es gibt eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten. Sehen Sie, wer am schnellsten alle Bälle treffen kann. Oder sehen Sie, wer sie mit der geringsten Anzahl von Versuchen treffen kann. Denken Sie sich eigene Spielregeln aus, um noch mehr Spaß zu haben!

## INSTALLATION DER BATTERIEN

1. Entfernen Sie mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers (nicht enthalten) die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Basiseinheit.
2. Legen Sie vier AA-Batterien (nicht enthalten) in der auf der Abbildung unten gezeigten Polaritätsrichtung ein.

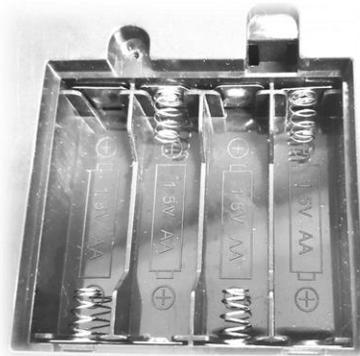

3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und ziehen Sie die Schraube fest.

## REINIGUNG, LAGERUNG UND WARTUNG

- Nur mit einem weichen und feuchten Tuch reinigen. Gießen Sie niemals Wasser oder eine andere Flüssigkeit über das Spielzeug.
- Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung nicht in Wasser ein.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Legen Sie das Produkt in seine Verpackung, wenn es nicht in Gebrauch ist, und lagern Sie es an einem trockenen, kühlen und vor direktem Sonnenlicht geschützten Ort.
- Vermeiden Sie scharfe Kanten oder spitze Gegenstände, da diese die Oberfläche von schaumigen Teilen beschädigen können.
- Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, bringen Sie es zum Einzelhändler zurück oder wenden Sie sich an einen autorisierten

Fachmann. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

## WARNUNG BEZÜGLICH BATTERIE

- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- und wiederaufladbaren Batterien.
- Alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Produkt zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Leere Batterien sind unverzüglich zu entfernen und müssen gemäß den Verordnungen und Vorschriften der Landes- oder Kommunalbehörden recycelt oder entsorgt werden.
- Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Es dürfen nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen verwendet werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polung einzusetzen.
- Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer, da sie auslaufen oder explodieren können.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- **WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR** – Spielzeug enthält kleine Teile.
- Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.
- Niemals auf eine andere Person zielen oder schießen.
- Die Pistole ist nur zur Verwendung mit den mitgelieferten Schaumstoffgeschoss vorgesehen.
- Versuchen Sie nicht, irgendwelche Fremdkörper zu verwenden oder die Pistole und die Schaumstoffgeschosse in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie keine Aufsätze irgendwelcher Art.
- Dieses Gerät ist nicht für Kleinkinder bestimmt und sollte nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Lassen Sie dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Dieses Gerät hat keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten. Zerlegen Sie es nicht.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

## **WICHTIG:**

Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie den optionalen AC-Netzadapter verwenden, um das Gerät per USB-Kabel zu laden (AC-Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten).

## GARANTIE

Die Garantie ist 24 Monate gültig und kann beim Unternehmen DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slowenien, das für ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung sorgt, geltend gemacht werden. Bitte senden Sie uns durch Klicken auf unser Logo in der rechten unteren Ecke die Bestellnummer und das Kaufdatum per E-Mail. Das Produkt hat eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum der Empfangnahme.



	Symbol für WEEE-Entsorgung und Recycling. Das Produkt ist gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EG zu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mit dem WEEE-Symbol versehen. Es soll eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verhindern und die Wiederverwertung und das Recycling fördern.
--	--