

BEDIENUNGSANLEITUNG

KARAOKE-MIKROFON

LIEFERUMFANG


- Kabelloses Karaoke-Mikrofon
- USB – Mikro-USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Stromversorgung: eingebaute wiederaufladbare Li-Ion-Batterie
- Akku-Kapazität: 1800 mAh
- Leistung des Lautsprechers: 5 W
- Maximale Lautstärke: 115 dB
- Nachhall-Modus: Echo-Schall-Hall
- Frequenzbereich des Mikrofons: 100Hz–10kHz
- Größe: 22,1 × 7,6 × 7,6 cm



KOMPONENTEN

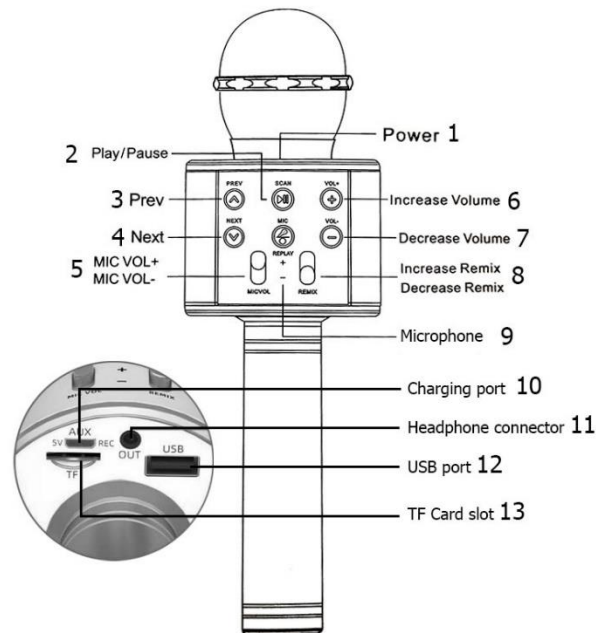

- (1) Ein-/ Ausschalten
- (2) Abspielen/Pause
- (3) Vorheriges Lied
- (4) Nächstes Lied
- (5) Mikrofonlautstärke +/-
- (6) Lautsprecher +
- (7) Lautsprecher -
- (8) Nachhall +/-
- (9) Mikrofon
- (10) Ladeanschluss
- (11) AUX/Kopfhörer-Anschluss
- (12) USB-Anschluss
- (13) TF-Kartenschlitz

VERWENDUNG

- Halten Sie den Ein-/ Ausschaltknopf (1) gedrückt, bis eine blaue LED-Leuchte aufleuchtet.
 - Suchen Sie das Gerät (WS-858) im Bluetooth-Menü Ihres Handys und stellen Sie eine Verbindung zu ihm her.
 - Ein Ton wird abgespielt, wenn das Handy mit dem Mikrofon verbunden wird.
- VERWENDUNG DES LAUTSPRECHERS
- Spielen Sie Lieder von Ihrem Telefon über den Lautsprecher des Mikrofons ab.
 - Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten VOL+ (6) und VOL- (7) ein.
 - Um den nächsten oder den vorhergehenden Titel abzuspielen, drücken Sie die Tasten PREV (3) und NEXT (4).
 - Um ein Lied anzuhalten oder abzuspielen, drücken Sie die Play-/ Pause-Taste (2).
- VERWENDUNG DES MIKROFONS
- Wenn Sie in das Mikrofon sprechen oder singen, wird der Ton durch den Lautsprecher verstärkt.
 - Um die Mikrofonlautstärke zu erhöhen oder zu verringern, verwenden Sie den Schieberegler MIC VOL (5).
 - Das Mikrofon verfügt über 5 verschiedene Stimmwechsler, die mit der Mikrofontaste (9) umgeschaltet werden können. Ihre Wirkung kann mit dem REMIX-Schieberegler (8) verringert oder verstärkt werden.

○ TONAUFNAHME

- Um Töne aufzunehmen, müssen Sie zunächst Ihr Telefon über ein Mikro-USB-AUX-Kabel mit dem Mikrofon verbinden.
- Die Mikro-USB-Seite wird in das Mikrofon und die 3,5-mm-Audiobuchse in das Telefon eingesteckt.
- Wenn das Mikrofon und das Telefon verbunden sind, öffnen Sie die Aufnahmesoftware Ihres Telefons und folgen Sie den Anweisungen der App, um Lieder aufzunehmen.

○ SELFIE-MODUS

- Das Mikrofon verfügt über einen Selfie-Modus, mit dem Sie während des Singens durch Drücken einer Taste am Mikrofon Fotos mit Ihrem Handy machen können.
- Um den Selfie-Modus aufzurufen, schalten Sie das Mikrofon ein und drücken Sie dann einmal die Netztaste (1). Das Mikrofon befindet sich nun im Selfie-Modus.
- Suchen Sie das Mikrofon in Ihren Bluetooth-Einstellungen unter dem Namen "shutter" und stellen Sie eine Verbindung zu ihm her.
- Öffnen Sie die Kamera Ihres Telefons und nehmen Sie Bilder auf, indem Sie die Tasten PREV oder NEXT (3, 4) auf dem Mikrofon drücken.

AUFLADEN DES GERÄTS

- Das Gerät schaltet sich aus, wenn die Batterie leer ist.

- Um das Gerät aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte Mikro-USB-Kabel an und verbinden Sie es mit einem Ladegerät.
- Ein rotes LED-Licht zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird.
- Das Gerät braucht normalerweise 4 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden. Das rote LED-Licht erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.


WICHTIG

- Nicht unter Wasser tauchen.
- Nicht einer offenen Flamme aussetzen.
- Nicht im alkoholisierten Zustand verwenden.
- Das Abschrauben der Basis oder des Mikrofonkopfes führt zum Erlöschen der Garantie.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Legen Sie den Lautsprecher nicht direkt auf Ihr Ohr. Dies kann zu Hörschäden führen.

GARANTIE

Die Garantie ist 24 Monate gültig und kann beim Unternehmen DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slowenien, das für ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung sorgt, geltend gemacht werden. Bitte senden Sie uns durch Klicken auf unser Logo in der rechten unteren Ecke die Bestellnummer und das Kaufdatum per E-Mail. Das Produkt hat eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum der Empfangnahme.



	Symbol für WEEE-Entsorgung und Recycling. Das Produkt ist gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EG zu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mit dem WEEE-Symbol versehen. Es soll eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verhindern und die Wiederverwertung und das Recycling fördern.
---	--