

## ΟΔΗΓΙΕΣ

### WILDRANGER ΑΝΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟΙ

#### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ

- Ρολόι
- Εγχειρίδιο οδηγιών

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μήκος λουριού: 26 εκατοστά
- Πλάτος ρολογιού: 56 χιλιοστά
- Υλικά: PU, ABS
- Μπαταρία: CR2025
- Ανθεκτικότητα στο νερό: 5 ATM

#### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ




1. Κουμπί D (εκκίνηση)
2. Κουμπί C (επαναφορά)
3. Κουμπί B (λειτουργία)
4. Κουμπί A (φως)

#### ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

##### ○ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ

- Το ρολόι έχει αρκετές διαφορετικές λειτουργίες και είδη λειτουργιών: χρόνος (1), ημερομηνία (2), ξυπνητήρι (3), χρόνος 2 (4), χρονόμετρο (5).
- Πατήστε το κουμπί B (3) για να περιηγηθείτε ανάμεσα σε αυτές τις λειτουργίες.

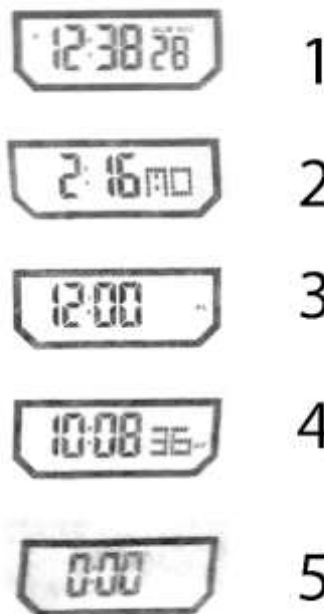

##### ○ ΧΡΟΝΟΣ

- Πιέστε και κρατήστε το κουμπί C για 2 δευτερόλεπτα στο μενού του Χρόνου, για να ορίσετε την ώρα.
- Τα δευτερόλεπτα θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Πατήστε το κουμπί B για να τα ορίσετε στο 00.
- Πατήστε το κουμπί C για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των δευτερολέπτων, των ωρών και των λεπτών. Χρησιμοποιήστε το κουμπί B για να ορίσετε τη σωστή ώρα. Πατώντας το κουμπί B θα σας επιτρέψει να αλλάξετε την ώρα πιο γρήγορα.
- Αλλάξτε τον τύπο από 12ωρο σε 24ωρο στο τέλος του μενού.
- Όταν έχετε τελειώσει με τη ρύθμιση της ώρας, πατήστε το κουμπί C για να συνεχίσετε.

##### ○ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

- Πατήστε και πιέστε το κουμπί C για 2 δευτερόλεπτα στο μενού της ημερομηνίας, για να ορίσετε την ημερομηνία.
- Ορίστε το φωτάκι χρησιμοποιώντας το κουμπί B.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί C, για να συνεχίσετε και να αποθηκεύσετε την ημερομηνία στο τέλος της διαδικασίας.

##### ○ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

- Πατήστε και κρατήστε το κουμπί C για 2 δευτερόλεπτα, στο μενού του ξυπνητηριού για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι.

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί B για να ρυθμίσετε το φωτάκι που αναβοσβήνει.
- Λειτουργίες ξυπνητηριού: SIG – σύντομο σήμα, ALM – ξυπνητήρι.
- Το ξυπνητήρι θα χτυπήσει για 20 δευτερόλεπτα όταν φτάσει τον επιλεγμένο χρόνο.

## ○ ΧΡΟΝΟΣ 2

- Η ρύθμιση του χρόνου 2 είναι ίδια με την κανονική ρύθμιση του χρόνου. Ο σκοπός αυτής της καρτέλας είναι να έχει δύο διαφορετικές χρονικές ζώνες αποθηκευμένες στο ρολόι.

## ○ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

- Πατήστε το κουμπί C για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε το χρονόμετρο.
- Πατήστε και πιάστε το κουμπί C, για να επαναφέρετε το χρονόμετρο.

## ○ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ)

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί D, για να ρυθμίσετε το αναλογικό ρολόι. Πατώντας το κουμπί μία φορά θα αυξήσει τον χρόνο κατά ένα λεπτό. Πατήστε και πιάστε το κουμπί D για να αυξήσετε τον χρόνο γρήγορα. Πατήστε το κουμπί D ξανά, για να σταματήσετε τη γρήγορη λειτουργία.

## ○ ΦΩΣ

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί A για να ενεργοποιήσετε το φως.

- Το φως θα λάμψει για 3 δευτερόλεπτα, μετά το πάτημα του κουμπιού.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο.
- Όταν εξαντληθεί η μπαταρία, πηγαίνετε το ρολόι σε ένα καθορισμένο κατάστημα επισκευών για αντικατάσταση της μπαταρίας.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες. Μπορείτε να την απαιτήσετε από την DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Σλοβενία, για αντικατάσταση προϊόντος ή για επιστροφή των χρημάτων σας. Στείλτε μας τον αριθμό της παραγγελίας σας και την ημερομηνία της αγοράς σας στο email (ηλεκτρονική διεύθυνση), η οποία είναι διαθέσιμη, πατώντας πάνω στο λογότυπό μας στην κάτω δεξιά γωνία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής για 24 μήνες από την αγορά.



Σύμβολο απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. Το σύμβολο ΑΗΗΕ είναι συνημμένο πάνω στο προϊόν, σε συμφωνία με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/19/EU σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αποσκοπεί στην αποτροπή της ακατάλληλης απόρριψης αυτού του προϊόντος και στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.