


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SKMEI 1429 KARÓRA

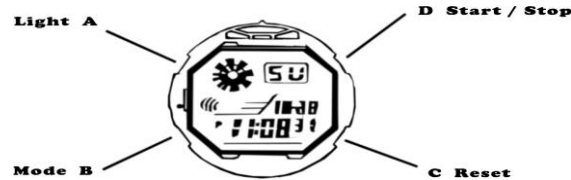

JELLEMZŐK

LCD kijelző

Megjelenítés: óra, perc, másodperc, hónap, dátum és a hét napja

Ébresztőóra

Állítható 12 / 24H formátum

Automatikus naptár

EL Háttérvilágítás

AZ ANALÓG IDŐ BEÁLLÍTÁSA



Húzza a csavarkát kissé jobb oldalra, majd forgassa amíg nem állítja be a pontos időt. Ha az idő be van állítva, nyomja vissza a csavarkát az eredeti helyzetébe.

HASZNÁLAT

Nyomja meg az A gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához. A kijelző 3 másodpercig világít.

A módok közötti váltáshoz (Time and date mode, Stopwatch mode, Alarm mode and Time setting mode) nyomja meg a B gombot.

STOPPERÓRA MÓD

Nyomja meg a B gombot és válassza ki a stopper üzemmódot. A Stopperóra elindításához nyomja meg a D gombot. A stopperóra szüneteltetéséhez nyomja meg a D gombot. A folytatáshoz nyomja meg ismét a D gombot. A stopperóra nullázásához nyomja meg a C gombot.

Az idő osztás funkció használata: válassza ki a stopper üzemmódot a B gomb segítségével. Az indításhoz nyomja meg a D gombot. Az idő rögzítéséhez nyomja meg a C gombot. Ha készen áll a folytatásra, nyomja meg ismét a C gombot. A leállításához nyomja meg a D gombot. Ha 00:00:00 -ra szeretné állítani a stopperórát, nyomja meg a C gombot, és ha ki akar lépni ebből a módból nyomja meg a B gombot.

Jegyzet:

A idő osztás egy olyan időre vonatkozik, amelyet a stopperóra futtatásakor választ. A stopperóra azonban továbbra is mérni fogja a teljes időt a háttérben. Ez egy praktikus funkció, ha meg szeretné jegyezni, mikor fejeződött be egy-egy kör.

ÉBRESZTŐÓRA MÓD

A B gomb megnyomásával válassza ki az órát. Nyomja meg a D gombot a riasztás be vagy kikapcsolásához.



Az ébresztési idő beállításához nyomja meg a C gombot (riasztási módban). Nyomja meg a D gombot az óra beállításához, majd

beállításához a D gomb segítségével. Az ébresztőóra megerősítéséhez nyomja meg a C gombot, amíg a kijelzőn megjelenő idő nem villog.

IDŐ ÉS DÁTUM KIJELEZÉSE

Nyomja meg háromszor a B gombot, hogy az óra a „másodperc” beállítás üzemmódba lép. (másodpercek villognak a kijelzőn). Nyomja meg a D gombot a másodpercek 00-ra állításához.

Nyomja meg a C gombot az óra beállításához. Állítsa be az órát a D gomb megnyomásával. Nyomja meg a C gombot az óra megerősítéséhez és a percek beállításához. A D gomb segítségével állítsa be a perceket. Nyomja meg a C gombot a percek megerősítéséhez és a hónap beállításához. A D gomb segítségével állítsa be a hónapot, majd nyomja meg a C gombot a dátum megerősítéséhez és beállításához. Nyomja meg ismét a C gombot a dátum megerősítéséhez, és válassza ki a hét napját a D gombbal. Nyomja meg a B gombot a dátum és időbeállítási mód megerősítéséhez, majd kilépéséhez.


FONTOS

-Távolítsa el az óráját kemény munka vagy extrém sportok során.

-Az óra alkalmas úszásra, de nem alkalmas búvárkodáshoz. (50 méter / 5 légkör / 5 bar)

Az elem cseréjéhez vagy az óra javításához forduljon el egy óramesterhez.



	<p>WEEE ártalmatlanításra és újrahasznosításra utaló szimbólum. A termék WEEE szimbólummal van ellátva az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékról szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrahasznosítás népszerűsítése.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------