

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kiváló sportkamera - Eken



1. Eken sportkamera
2. Védelem
3. Két rögzítőelem a sík felülethez való rögzítéshez
4. Kamera időzítő
5. Külső akkumulátor töltő
6. USB 2.0 töltő kábel
7. USB 3.0 kábel a tartalmak feltöltéséhez vagy streameléséhez
8. Kiegészítő akkumulátor
9. USB elektromos adapter
10. Rögzítőcsavar
11. Összekötő elem csavaros lyukkal
12. Összekötő elem
13. Összekötő elem sík felülethez való rögzítéshez
14. Keret a kamera felszereléséhez az állványra vagy csavarokra
15. Indítópánt
16. Biztonsági tömítések
17. Elem a a kormányrúdhöz való rögzítéshez

18. Selfie bot
19. Fejpánt
20. Testhez való rögzítőszalag

SPECIFIKÁCIÓK

- Videó:
 - 4K30 / 2.7K30
 - 1080p60/30 (H.264)
 - 720p120 (H.264)
- A felvétel szöge: 170 °
- Vízállóság: 30 m-ig
- Wi-Fi: 802.11 b / g / n
- Tárolás: Micro SD (16 GB vagy 32 GB)
- Akkumulátor: 1050mAh
- Bemenet / kimenet: Micro USB / HDMI
- Méretek: 59,3 * 24,6 * 41,1 mm
- Töltési idő: 5 óra

A KAMERA BE ÉS KI-KAPCSOLÁSA

A kamera bekapcsolásához tartsa a kamera elején található gombot lenyomva 3 másodpercig. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva ugyanezt a gombot 3 másodpercig.

KÉP KÉSZÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

Ha a fényképezőgép be van kapcsolva, a kamera elején lévő gomb rövid megnyomásával válthat a különböző rögzítési módok között.

	Videofelvétel
	Fotózás
	Többszörös fotózás
	Időfotózás

A kép rögzítéséhez vagy a kamerázás megkezdéséhez nyomja meg a piros gyűrűs gombot a sportkamera felső oldalán.

Videofelvétel

MicroSD Card	4k25/2.7k30	1080p60	1080p30/720p120
32 GB	60 mins	120 mins	240 mins
16 GB	30 mins	60 mins	120 mins


Beállítások

A fényképezőgép beállításainak módosításához nyomkodja a kamera első oldalán lévő gombot, amíg a képernyőn nem jelenik meg a következő karakter . Amikor megjelenik a karakter, nyomja meg a piros gombot a felső oldalon. A beállítási funkciók közötti váltáshoz használja a kamera oldali és gombokat.

Alkalmazás a kamera telefonon való felügyeletére

Alkalmazás neve: **Ez iCam**

Szkennelje be a QR kódot a telefonjára való csatlakozáshoz.

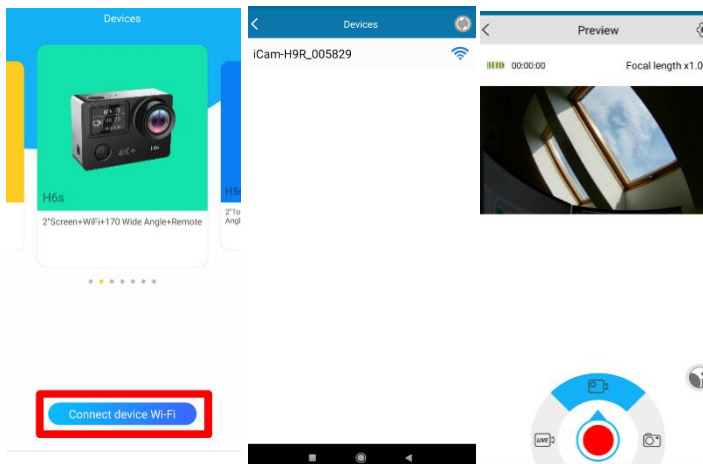

A telefon és a kamera való csatlakoztatásához tartsa lenyomva a ↓ gombot kb. 3 másodpercig. A fényképezőgép képernyőjén a "Waiting for Wifi Connection..." kiírás jelenik meg. A telefonján lépjen be az Ez iCam alkalmazásba, majd nyomja meg a kék "Connect device Wi-Fi" gombot.

Ha rákattint a "Connect device Wi-Fi" gombra, a készülék megtalálja a fényképezőgépét. Ha a fényképezőgép észlelhető, a neve megjelenik a telefonon (iCam H9R_serial szám). A kamera csatlakoztatásához érintse meg annak nevét.

