

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### SWITCHY RC JÁTÉKAUTÓ

#### CSOMAG TARTALMA


- RC játékautó
- RC távirányító
- Újratölthető elem
- Töltőkábel
- Csavarhúzó
- Használati utasítás

#### MŰSZAKI ADATOK

- A RC játékautó tápellátása: újratölthető 3,7 V 1500 mAh li-ion 18650 elem (mellékelt)
- Távirányító tápellátása: 2 × 1,5 V AA elem (nem mellékelt)
- Méret: 31 × 18 × 9 cm



#### KOMPONENSEK

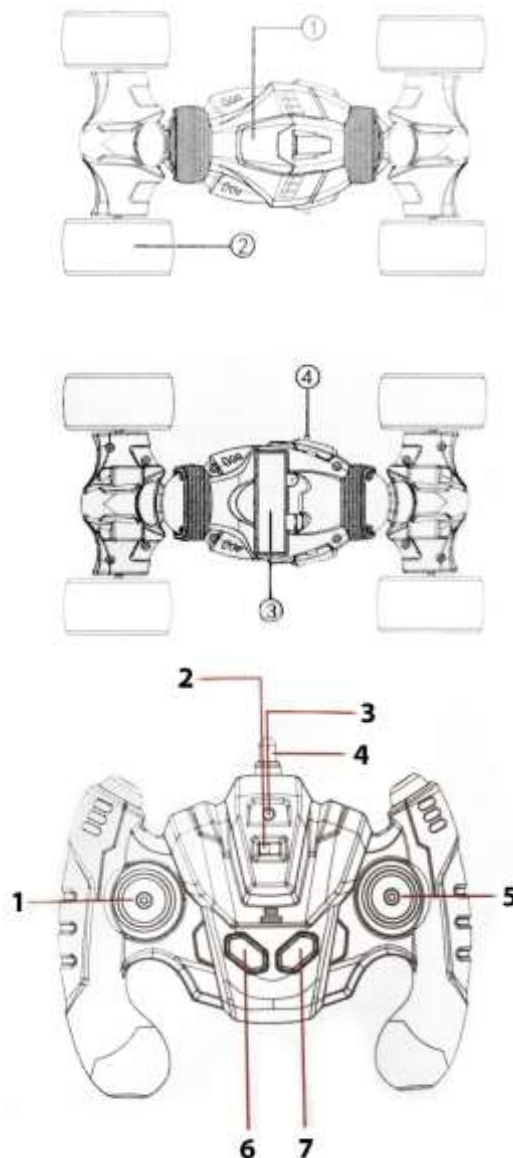

#### AUTÓ RÉSZEI:

1. Fő rész
2. Gumiabroncs
3. Elemtartó rekesz
4. ON/OFF kapcsoló

#### TÁVIRÁNYÍTÓ RÉSZEI:

1. Előre/hátra
2. ON/OFF kapcsoló
3. Jelzőfény
4. Antenna
5. Balra/jobbra fordulat
6. Átalakító gomb
7. Funkció bemutató gomb
8. (nincs a képen) Elemtartó rekesz a hátsó oldalon

#### AZ ELEMOK TÖLTÉSE ÉS CSERÉJE

##### RC JÁTÉKAUTÓ:

- A játékautó a mellékelt 18650 újratölthető elemet használja a működéséhez.
- Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelét és az elemet. Dugja be a kábelt a számítógépbe vagy a telefon töltőjébe az elem töltésének megkezdéséhez. Egy piros jelzőfény kezd világítani, amíg az elem töltődik és elalszik, ha az elem feltöltődött. Az első használat előtt legalább 4 órán keresztül töltsd az elemet.
- Amikor befejezte az elem töltését, húzza ki az USB-kábelt. Csavarja le az elemtartó rekesz fedelét a RC játékautó alsó oldalán.
- Csatlakoztassa az elemet a rekesz belsejében lévő vezetékhez, zárja le a fedelet és csavarja vissza a helyére. Ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne legyenek meghajlítva.

### TÁVIRÁNYÍTÓ:

- A távirányító két szabványos 1,5 V AA elemet használ a működéséhez (nem mellékelte).
- Csavarja le és távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét a távirányító hátoldalán.
- Helyezze be az elemeket és ügyeljen a polaritásra.
- Zárja le a fedelet és csavarja vissza a helyére.

### AZ AUTÓ VEZETÉSE

- Először párosítania kell a RC játékautót a távirányítóval. Ezután kapcsolja be a RC játékautót az ON/OFF kapcsolóval. Sípoló hangot fog kezdeményezni. Ezt követően kapcsolja be a távirányítót az ON/OFF kapcsolóval. Az autó abbahagyja a sípolást, amikor a távirányító csatlakozik hozzá.
- Először mindig kapcsolja be az autót, majd utána a távirányítót. Kikapcsoláskor először kapcsolja ki a távirányítót, majd kapcsolja ki az autót.
- A RC játékautó vezetése egyszerű. A távvezérlőn található bal bottal haladjon előre vagy hátra, a jobb oldalon található bottal pedig balra vagy jobbra.
- A RC játékautó mászókonfigurációjához történő megváltoztatásához, nyomja meg a távirányítón található átalakító gombot (6).
- A funkcióbemutató gomb (7) megnyomásával az autó megmutatja az összes mozdulatot (vezetés, átalakítás). Győződjön meg arról, hogy elegendő hely legyen a funkció használatakor, hogy az autó ne ütközzön akadályokba. Nyomja meg az átalakítás gombot (6) a vezetés folytatásához és a funkcióbemutató mód megszüntetéséhez.

### FIGYELMEZTETÉS

- Tartsa távol a víztől, nedvességtől, tüztől vagy más hőforrástól.
- Ne közlekedjen közutakon. Balesetet okozhat.
- Nem alkalmas 3 év alatti gyerekek számára.
- A 14 évnél fiatalabb gyerekek csak felnőtt felügyelete alatt használhatják a játékot.
- Ha nem használja, mindig vegye ki az elemeket.
- Töltse fel az elemet, ha hosszú ideig nem használta.
- Ügyeljen a környezetére, amikor a RC játékautót vezeti.
- Ne használja tömegben vagy állatok közelében.
- Ne vezesse a RC játékautót halastavak, tavak vagy folyók közelében. Ne vezessen tócsában vagy esőben. Bármely vízzel való érintkezés meghibásodást okozhat vagy károsíthatja az elektromos áramköröket.
- Tárolja az eredeti dobozában.
- Használat után tisztítsa meg a RC játékautót minden törmeléktől és szennyeződéstől, vegye ki az elemeket és tárolja a dobozban.
- Használat után várja meg, amíg az elem lehűl, mielőtt kivenné azt.
- Csak az eredeti töltőt használja.
- A Li-ion elem használata bizonyos kockázattal jár. Tisztában kell lennie azzal, hogy az elem nem megfelelő használata tüzet, vagyoni veszteséget és más károkat eredményezhet.
- Ha az elem szivárogni kezd, ne érjen a bőréhez vagy a szeméhez. Tisztítsa meg az érintett területet vízzel és forduljon orvoshoz. Ha szokatlan szagot vagy füstöt érzékel az elemmel kapcsolatban, ha lehetséges, azonnal húzza ki és tartson biztonságos távolságot.

### GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.
--	---