

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## INTELLIGENS AUTÓS

## SZÓRAKOZTATÓ RENDSZER

### KOMPONENSEK

- Autó MP5 lejátszó (autórádió)
- Távírányító
- Kormánykerék távirányítója
- 2 x tápkábel
- Tolatókamera (választható)
- Utasítás


### MŰSZAKI ADATOK

- Rendszer: WINCE
- CPU chip: C200s
- Képernyőméret: 4.1"
- Képernyőfelbontás: 854 \* 480
- MirrorLink Nem támogatott
- GPS: Nem támogatott
- Radio Band: FM
- Teljesítmény: 4 x 45 W
- Munkahőmérséklet: -10 °C ~ 60 °C
- Bluetooth név: GBT-CARKIT
- Teljesítményerősítő chip: TDA7388
- Rádiófrekvencia: 87,5 ~ 108 MHz
- Támogatás: SD-kártyák, USB-eszköz
- USB verzió: 2.0
- Rádiós chip: QN8035
- Video formátum: RMVB / RM / FLV / 3GP / MKV / MP4 / AVI
- Hangformátum: MP3 / WMA / WMV / OGG / APE / ACC / FLAC

- Képfomátum: JPG
- Nyelv: angol / kínai / spanyol / francia / portugál / orosz / német

### HASZNÁLAT

#### Első panel leírása:

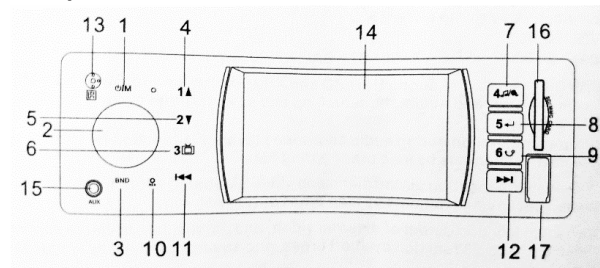


- (1) ÜZEMMÓD: Készenléti állapotban kapcsolja be hosszú vagy rövid megnyomással; rövid megnyomással válthat az FM / USB / SD / AUX IN-t üzemmódok között, készenléti módban pedig hosszú megnyomással.
- (2) SEL: Röviden nyomja meg a VOL / BAS / TRE / BAL / FAD közötti váltáshoz. Állítsa be a paramétereket a gomb forgatásával.  
VOL: 00 - 39; BAS: -7 - 00 - 7; TRE: -7 - 00 - 7; BAL: R7 - 00 - L7; FAD: R7 - 00 - F7;
- (3) BAND: Belépés az FM üzemmódba USB, SD és AUX keresztül; az FM1 / FM2 / FM3 közötti váltáshoz nyomja meg röviden a gombot, az automatikus kereséshez és a csatorna mentéséhez pedig nyomja meg hosszan az FM gombot.
- (4) 1▲: Felfelé irányuló funkció audió és videó lejátszás közben; 1 funkció rövid gombnyomással és a kívánt csatorna mentése az FM gomb hosszú lenyomásával.

- (5) 2▼: Lefelé irányuló funkció audio- és videolejátszás közben; funkció 2 rövid gombnyomással és csatornák mentéséért hosszú ideig tarsta lenyomva a FM gombot.
- (6) 3◻: Váltson a külső videó kimenetére, és nyomja meg ismét a videolejátszás megjelenítéséhez; funkció 3 rövid gombnyomással és a csatornák mentéséért hosszú ideig tarsta lenyomva a FM gombot.
- (7) 4↔/⊗: Váltás a videó és a hang lejátszása között; funkció 4 rövid gombnyomással és a csatornák mentéséért hosszú ideig tarsta lenyomva a FM gombot.
- (8) 5↻: Lejátszás / szünet a videolejátszás közben, és erősítse meg a menüben; funkció 5 rövid gombnyomással és a csatornák mentéséért hosszú ideig tarsta lenyomva a FM gombot.
- (9) 6↶: Vissza a menübe a videó, az audio és az AUX-IN alatt; funkció 6 rövid gombnyomással és a csatornák mentéséért hosszú ideig tarsta lenyomva a FM gombot.
- (10) RESET: indítsa újra az egységet
- (11) ◀▶: Rövid megnyomás: Előző videó és hang lejátszása közben, bal és felfelé menü alatt; Félautomata keresés rövid megnyomással és gyors visszalépés az FM vagy a frekvencia hangolásának hosszú megnyomásával a hosszú rövid megnyomással.
- (12) ▶▶: Rövid megnyomás: a videó és hang lejátszása közben a következő: jobb és lefelé a menü alatt; Félautomata keresés rövid megnyomással, és hosszabb rövid

megnyomással, hosszabb rövid megnyomással, hosszan megnyomva.

- (13) Távvezérlő vételi ablak
- (14) Kijelző ablak
- (15) AUX-IN port
- (16) SD-kártya nyílás
- (17) USB-port


#### Távírányító leírása:

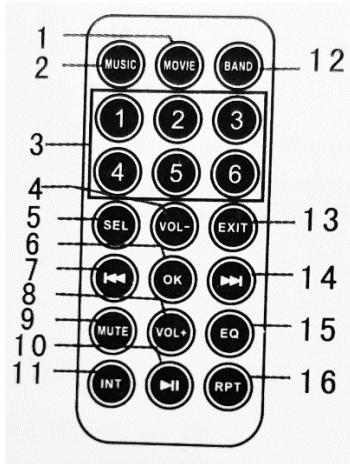

- (1) MOVIE: váltson videó menüre vagy videó lejátszási módra
- (2) MUSIC: váltson audio menüre vagy audio lejátszási módra
- (3) Számgombok: csatorna kiválasztása rövid megnyomással; mentse a csatornát hosszú megnyomással
- (4) VOL-: hang csökkentése
- (5) SEL: válassza a BAS / TRE és az első / hátsó L / R egyensúlyt
- (6) OK: megerősítés / szüneteltetés funkció

- (7) ⏪: Váltás az előzőre vagy a balra vagy felfelé
- (8) VOL+: hang erősítése
- (9) MUTE: némítás funkció
- (10) ▶ ||: lejátszás / szünet a videó és hanglejátszás alatt
- (11) INT: zeneszám szkennelése lejátszás közben, és 10 másodperc múlva váltás a következő dalra
- (12) BAND: lépjen be az FM-be, és váltson az FM1, az FM2 és az FM3 között.
- (13) EXIT: kilépés / visszatérés az előző osztály menübe
- (14) ▶▶: váltson a következőre vagy jobbra és lefelé
- (15) EQ: nyissa meg az EQ menüt, válassza ki a különböző EQ állomásokat
- (16) RPT: válasszon különböző ismétlési módokat

#### Kormánykerék távoli leírása:

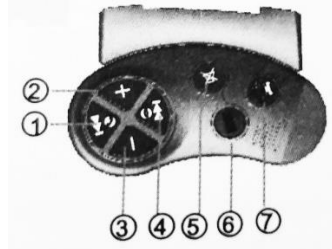

- (1) Utolsó telefonhívás
- (2) VOL+
- (3) VOL-
- (4) Következő / Kézzel fel
- (5) MUTE
- (6) MODE



- (7) MIRROR LINK

## ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

### ○ NÉMÍTÁS FUNKCIÓ ÉS AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

- (1) MUTE/CLK: Rövid megnyomás: némítás / némítás megszüntetése; hosszú megnyomás: az óra és az idő beállítása; hosszan nyomja meg a MUTE gombot a CLK állapotba való belépéshez, röviden nyomja meg a MUTE / CLK gombot -> óra -> perc -> másodperc -> év -> hónap -> dátum -> a SEL gomb forgatásával.
- (2) EQ: nyissa meg az EQ menüt: Felfelé, lefelé és dal beákkító gomb, ill. különböző EQ kiválasztásához alkalmas
- (3) MOVIE: váltson közvetlenül a videó menüre vagy közvetlenül a videó módra
- (4) MUSIC: váltson audio menüre vagy hang módra
- (5) LOUD: hangerő változtatása
- (6) CLK: dátum / óra kijelzés és szabályozási funkció

### ○ BLUETOOTH FUNKCIÓ

A mobiltelefon csatlakoztatása után a BT szimbólum zöldre vált. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolat létrejött. Ha hívás érkezik, akkor automatikusan bekapcsolódik a BT felületre, majd nyomja meg a  gombot a telefon fogadásához, ill. nyomja meg a  gombot, hogy lerakja a telefont. Csatlakoztassa a telefont a rádióval: Rádió neve: GBT-CARKIT; jeleszó: 0000.

## ○ TELEPÍTÉS

1. Csatlakoztassa az egységet autós kábelekkel és tesztelje, ha jól működik-e.
2. A jó csatlakozás biztosítása érdekében húzza meg a csatlakozóvezeték szigetelőszalaggal.
3. Hajlítsa meg a fémbetét horogát. Helyezze be a panelbe és rögzítse azt a horgokkal.
4. Helyezze a készüléket a fémbetétbe, amíg nem kattann.
5. Győződjön meg róla, hogy a készülék telepítése nem zavarja a normál vezetést, valamint vészfékezést.
6. A telepítéshez csak a készülék által biztosított tartozékokat használja, különben szükségtelen károkat okozhat.
7. Az első próba és telepítés után nyomja meg a RESET (visszaállítás) gombot. A visszaállítás után nyomja meg az óra gombot és állítsa be.

## FONTOS

A balesetek elkerülése érdekében kérjük, olvassa el az alábbi óvintézkedéseket a fejegység telepítése és üzemeltetése előtt.

## ○ ÓVINTÉZKEDÉS

1. Vegye figyelembe a helyi közlekedési szabályokat és előírásokat.
2. Ne nézze vagy üzemeltesse a készüléket vezetés közben.
3. Ügyeljen arra, leállítja az autót, mielőtt a készüléket nézné vagy kezelné.

## ○ A TELEPÍTÉSRŐL

1. A készüléket szakképzett szakembernek vagy a személyzetnek kell telepítenie.
2. Ha Ön telepíti a fejegységet, kövesse a használati utasítási kézikönyvet.


## ○ HASZNÁLAT

- Ha a gépkocsi nap alá van parkolva, ne kapcsolja be a fejegységet, amíg az autó le nem húl. Az autó beindítása előtt győződjön meg arról, hogy a belső hőmérséklet (0 °C) és (+60 °C) között van.
- Ne használja a készüléket mágneses környezetben. (GPS, Bluetooth, digitális televízióra lesz hatással.)
- Esős vagy nagyon nedves területeken lehet, hogy a fejegység belsejében páralecsapódás következik be. Ebben az esetben a fejegység nem működik megfelelően. Várjon, amíg a nedvesség elpárolog. Használat előtt használja a páratlanítót.
- Az autó lezárása előtt kapcsolja ki a fejegységet, különben az autó akkumulátorának fogyasztását okozhatja.
- Győződjön meg róla, hogy a puha törlő kendőt használ az egység előlapjának tisztításához. Ne használjon vizet.
- A termék hosszú ideig történő használata befolyásolja a készülék élettartamát. A termék élettartamának meghosszabbítása érdekében válassza ki a mérsékelt mennyiséget.

## ○ CSATLAKOZÁSI UTMÚTATÓ, CSATLAKOZÁSI DIAGRAM

1. A készülék DC 12V-os feszültséget használ, negatív földi rendszerrel, előzetes telepítéssel, hogy meggyőződjön arról, hogy az autó ilyen típusú elektromos rendszere.
2. Ez az egység automatikus antennával van felszerelve. A mélysugárzó külön működik.
3. Csatlakoztassa a vezetékrendszer vezetékéhez, ha helytelenül van csatlakoztatva, meghibásodást vagy károsodást okozhat a jármű elektromos rendszerében.
4. A hangszóróvezetéseket (-) csatlakoztatni kell a hangszóró csatlakozójához (-).
5. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat vagy a hűtőbordát, hogy elkerülje a készülék túlmelegedését és károsodását.



	WEEE ártalmatlanításra és újrahasznosításra utaló szimbólum. A termék WEEE szimbólummal van ellátva az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékról szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrahasznosítás népszerűsítése.
--	---