

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### BASSBOX HORDOZHATÓ BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

#### CSOMAG TARTALMA


- Hangszóró
- Használati utasítás
- Mikro USB töltőkábel
- 3,5 mm-es AUX audio kábel
- Vállpánt

#### MŰSZAKI ADATOK

- Bemenet: 5 V = 0,5 A
- Frekvencia: 80 Hz – 20 kHz
- Teljesítmény: 2 × 5 W
- Anyaga: ABS
- Méret: 9,5 × 9,9 × 22 cm
- Az elem kapacitása: 1200 mAh
- Hatósugár: 10 m



#### HASZNÁLAT

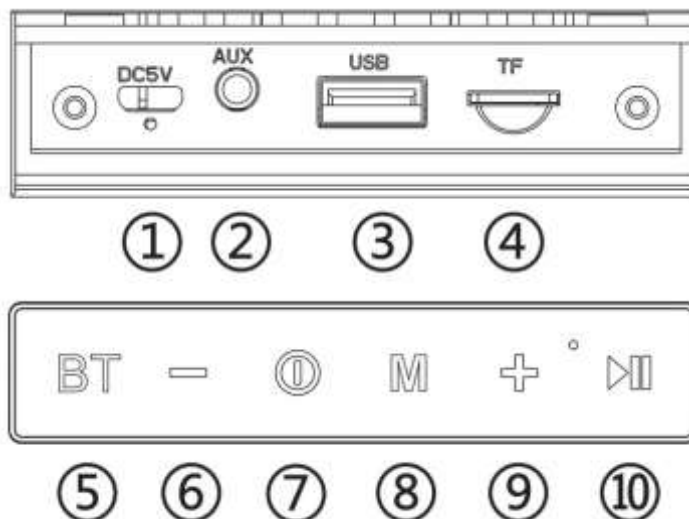

#### ○ A HANGSZÓRÓ ALJÁN LÉVŐ RÉSZEK

Ezeket a részeket úgy érheti el, hogy kinyitja a hangszóró alján található gumifedelet.

- (1) Ez a mikro USB töltőport. Az eszköz töltéséhez használja a mellékelt kábelt. Teljes feltöltéssel az elem 5–6 órán keresztül működőképes. Az első használat előtt legalább 2 órán keresztül töltsé.
- (2) Ez az AUX audio bemenet. Használja az eszökhöz mellékelt 3,5 mm-es kábelt, de minden ilyen kábellel működik. A hangszórót 3,5 mm-es kábellel bármely más eszökhöz csatlakoztathatja, amely támogatja az AUX funkciót, hogy zenét vagy médiát játsszon le közvetlenül a hangszórón keresztül.
- (3) Ez egy szabványos USB bemenet. Csatlakoztassa az USB meghajtót az MP3

formátumu zene lejátszásához közvetlenül a hangszórón keresztül.

- (4) Ez a TF kártyahely. Játsszon le zenét közvetlenül a micro SD/TF kártyáról a hangszórón keresztül.

#### ○ GOMBOK A HANGSZÓRÓ TETEJÉN

- (5) Az elérhető eszökhöz kereséséhez nyomja meg egyszer a Bluetooth gombot. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján és keresse meg a TG-125-et az elérhető eszökhöz és csatlakozzon hozzá, hogy zenét játsszon le a telefonjáról.
- (6) Ez a hangerő csökkentése/előző dal váltásra szolgáló gomb. Ha egyszer megnyomja, a hangszóró lejátsza az előző dalt. Ha lenyomva tartja, a hangszóró hangereje csökken.
- (7) Ez a bekapcsológomb. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangszóró be vagy kikapcsolásához.
- (8) Ez a mód gomb. Nyomja meg a váltáshoz a különféle üzemmódok között (Bluetooth/TF kártya/FM rádió/USB stick/AUX).
- (9) Ez a hangerő növelése/következő dal váltásra szolgáló gomb. Ha egyszer megnyomja, a hangszóró lejátsza a következő dalt. Ha lenyomva tartja, a hangszóró hangereje növekszik.
- (10) Ez a lejátszás/szünet gomb. Nyomja meg a média lejátszásához vagy szüneteltetéséhez a telefonról/AUX/USB kulcsról/TF kártyáról. Bluetooth üzemmódban nyomja meg a gombot a hívás fogadásához vagy befejezéséhez. Nyomja meg kétszer a gombot, hogy felhívja a

híváslistán szereplő utolsó számot. FM módban nyomja meg ezt a gombot rádióállomások kereséséhez, majd nyomja meg újra a keresés leállításához. **(Megjegyzés:** Csatlakoztassa az AUX kábelt FM módban a tisztább hangzás és a jobb rádióvétel érdekében).

## FIGYELMEZTETÉS

- Tartsa távol a nedvességtől és víztől az eszköz elektromos alkatrészeinek védelme érdekében.
- Az eszköznek nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészei, ne szerelje szét. A jogosulatlan szétszerelés érvényteleníti a garanciát.
- Az elem hosszabb élettartamának biztosítása érdekében tölts fel teljesen az első használat előtt és hosszabb használat után.
- Ne játsszon hosszabb ideig nagy hangerővel. Ez károsíthatja a hangszórót.
- Kapcsolja ki és tárolja sötét, száraz helyen, ha nem használja.

## GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFMU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.

