

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CoolCam videókamera gyerekeknek

KOMPONENSEK

Videókamera
gyerekeknek
USB kábel
Matricák
Pánt a kar köré
Pánt a nyak köré



MŰSZAKI ADATOK

- Képek formátuma: JPEG
- Videófelvétel formátuma: AVI
- Videófelvétel felbontása:
1280 × 720/ 640 × 480/ 320 × 240
- HD 720p video
- SD memóriakártya támogatása (32 GB-ig)
- 3 AAA alkáli elemen működik
- Képernyő nagysága < 2 inch (< 5 cm)

Megjegyzés: Először telepítse az SD memóriakártyát (legfeljebb 32 GB) és 3 x AAA alkáli elemet, hogy elkezdheti használni a kamerát.

Telepítés és használat

1. Elemek behelyezése

Nyissa ki az elemtartót a készülék jobb oldalán, és helyezzen be 3 x AAA alkáli elemet. Ellenőrizze, hogy a

pozitív (+) és a negatív (-) pólusok megfelelően vannak-e elhelyezve, ahogy azt az elemtartó fedele melletti címkén láthatja.

2. Telepítse az SD memóriakártyát

Győződjön meg arról, hogy a memóriakártya megfelelően van-e fordítva. Helyezze be a memóriakártyát a nyílásba, és nyomja be addig, amíg egy kattánást nem hall. Az első használat előtt a memóriakártyát formátírozni kell. Nyomja meg az OK gombot, majd nyomja meg a jobb oldali gombot a menübe való belépéshez. Válassza ki a kívánt képfarmátumot a megadott listából, majd nyomja meg kétszer az OK gombot a kiválasztott formátum mentéséhez. A memóriakártya sikeresen telepítve lett.

Megjegyzés: vegye figyelembe, hogy a memóriakártyáról történő formázás véglegesen törli az összes képet és egyéb adatot.


3. Be/kikapcsolás

A kamera bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot. A kamera kikapcsolásához nyomja meg ugyanazt a gombot. Ha a kamera 1 percnél hosszabb ideig inaktív, automatikusan kikapcsol. Az automatikus kikapcsolás ideje 1, 3 vagy 5 perc. Az automatikus kikapcsolási idő beállításához először nyomja meg az OK gombot, majd nyomja meg a jobb oldali gombot a "Setup Mode" menübe való belépéshez. Válassza ki az "Power save" opciót a kívánt időintervallum beállításához.

4. A videófelvételi mód beállítása


A gyári beállításokban a videokamera "Videófelvétel mód" -ra van állítva (Video Recording Mode). A beállítás módosításához nyomja meg a bal gombot, és válassza ki a következő felvételi módokat:

Video mode - (gyári beállítás) – videófelvétel

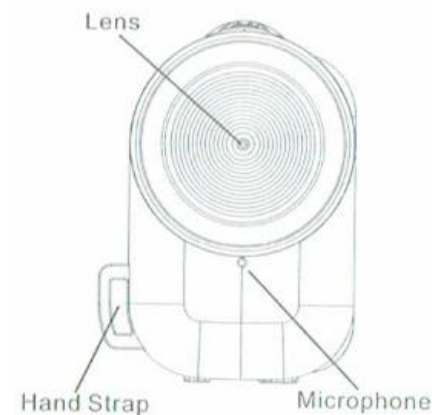

Camera mode – fényképezés


Playback mode – videó lejátszása és a rögzített fényképek megtekintése.

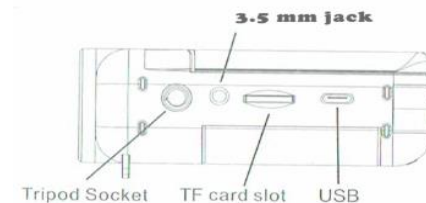


5. Óra, dátum és további beállítások

Miközben a fényképezőgép videó módban van (Video mode), nyomja meg az OK gombot, majd a jobb oldali gombot a menübe való belépéshez. Nyomja meg a "fel" gombot (▲) vagy a "le" (▼) gombot a kívánt idő és dátum beállításához. A beállítás mentéséhez nyomja meg az OK gombot. A "Right" és "Left" gombokkal böngészhet a különböző beállítások között. A mentéshez nyomja meg az OK gombot, majd a menüből való kilépéshez nyomja meg újra az OK gombot.

A többi beállítás módosításához ismételje meg a fenti eljárást (5. sz.).

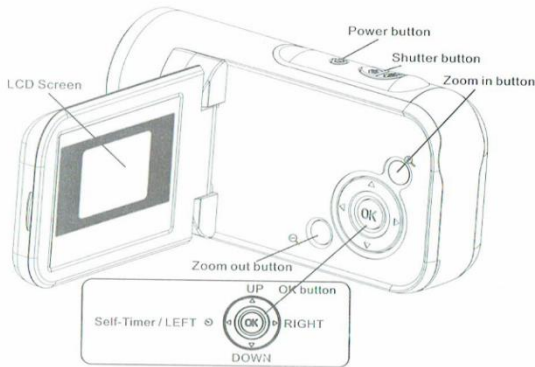

VIDEOFELVÉTEL

Nyissa meg az LCD-képernyőt. A készülék aktiválásához tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig. Ezután nyomja meg az exponáló gombot a videó rögzítéséhez. A felvétel bezárásához nyomja meg ismét az exponáló gombot a készülék tetején (Exponáló gomb).

(A kamera leállítja a felvételt, ha a memóriakártya megtelt).

Nagyításhoz (Zoom in) vagy kicsinyítéshez (Zoom out) felvétel közben nyomja meg a "Zoom in" vagy "Zoom out" gombot.

FÉNYKÉPEZÉS

Kapcsolja be a készüléket. Nyomja meg a bal gombot a felvétel beállításának kiválasztásához. Nyomja meg az exponáló gombot (Shutter button) a fénykép elkészítéséhez.

VIDEOFELVÉTELEK LEJÁTSZÁSA ÉS A GALÉRIA MEGTEKINTÉSE

Kapcsolja be a készüléket. Kattintson kétszer a bal gombra, hogy kiválassza a "Videók lejátszása és a rögzített fényképek megtekintése" menüpontot. A rögzített fényképek és videók megtekintéséhez a „fel” (▲) vagy a „lefelé” (▼) gombokkal navigálhat a galériában.

Videófelvétel lejátszása

Válassza ki a kívánt videót. Nyomja meg a gombot a videó lejátszásának megkezdéséhez. A videó szüneteltetéséhez nyomja meg újra az elindítási gombot.

A "Zoom In" (nagyítás) vagy "Zoom Out" (kicsinyítés) gombok megnyomásával nagyíthatja és kicsinyítheti a videófelvételeket és a képeket.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- Ne használja a készüléket víz vagy gyúlékony szerek közvetlen közelében, nedves kézzel, vagy miközben teste vízzel érintkezik.
- A készüléket száraz ruhával tisztítsa.

- Soha ne használjon folyékony tisztítószereket, spray-eket vagy szerves oldószereket a termék tisztításához.
- A terméket ne merítse víz alá.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
- A készüléket száraz, pormentes helyen tárolja.
- A terméket ne dobja ki lejáratí ideje után a háztartási hulladékokhoz. Eltávolíthatja azt a helyi kereskedőknél vagy az ország egész területén található megfelelő gyűjtőhelyeken.
- Kérjük, vegye figyelembe az újrahasznosításra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.

