

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ROLLNOTE ÖSSZEHAJTHATÓ DIGITÁLIS BILLENTYŰZET

CSOMAG TARTALMA


- RollNote billentyűzet
- USB töltőkábel
- Utasítások

MŰSZAKI ADATOK

- Méret: 2.2 × 39 × 83 cm
- Anyag: ABS, szilikon gumi
- Tápellátás: 3 × AA elem (nem mellékelte) vagy 4,5 V-os USB töltőkábel (mellékelte)
- Súly: 736 g



KOMPONENSEK

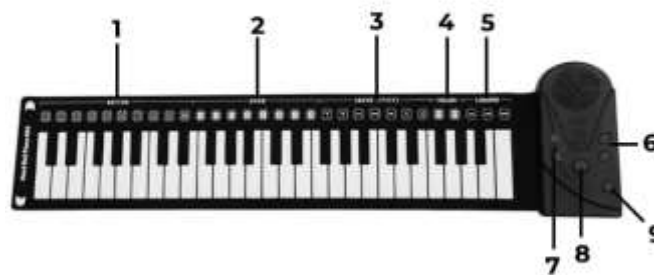

1. RHYTHM (RITMUS) billentyűk
2. DRUM billentyűk
3. SOUND EFFECTS (HANGHATÁSOK)
4. CHORD (AKKORD) billentyűk
5. LEARNING (TANULÁS) billentyűk
6. Tempó
7. Hangerő
8. Indítás/leállítás
9. ON/OFF

HASZNÁLAT

- Csatlakoztassa a mellékelte töltőkábelt a billentyűzet vezérlőegységéhez. Ez az oldalán lévő két lyuk felső része. Csatlakoztassa a kábel másik végét a

számítógép vagy a USB töltőkábel portjához.



- A billentyűzet 3 AA elem használatával is működhet. A behelyezéshez nyissa ki a vezérlőegység hátulján található rekeszt.
- Nyomja meg az ON/OFF gombot a billentyűzet bekapcsolásához.
- Nyomja meg a billentyűket, hogy a többi zongorához hasonlóan játszon.
- Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/- gombokkal. A hangerő 16 szintet tartalmaz.
- Állítsa be a különböző ritmusok tempóját a TEMPO +/- gombbal. 32 különböző szint létezik.
- Használja a 10 különböző RHYTHM gomb egyikét a kívánt kísérő ritmus kiválasztásához.
- Nyomja meg a DRUM gombokat a különféle dobhangok lejátszásához.
- Készítse el saját ritmusát a hangeffektus panelen lévő RHYTHM gomb megnyomásával. Ezután nyomja meg a

DRUM gombokat tetszés szerinti sorrendben. Ha elégedett a ritmusával, nyomja meg a REPLAY gombot a hanghatás panelen, és élvezze saját ritmusát.

- Nyomja meg a REPLAY gombot a billentyűleütések hangzásának megváltoztatásához.
- Nyomja meg a TONE 1 és 2 gombokat a zongora hangjának megváltoztatásához.
- A DRUM gomb megnyomásával a dobpanel különféle zongorahangokra változik.
- Nyomja meg a FILL-IN gombot bármelyik ritmus lejátszása közben a dobok számának növelése érdekében.
- Nyomja meg az 1-KEY MELODY gombot a dallam lejátszásához anélkül, hogy meg kellene nyomnia a jobb gombokat. Mindegyik gomb megfelelő hangot hoz létre.
- Sorrendes akkordok létrehozásához válasszon egy ritmust, majd nyomja meg a CHORDS gombok egyikét (S, F). Válasszon ki egy billentyűkombinációt C4-től C5-ig, és a billentyűzet addig forogtatja őket, amíg a ritmus játszik.
- Nyomja meg a DEMO gombot, és a zongora önállóan játsza le a dalt.
- Nyomja meg a LESSON gombot és a zongora elkezd játszani a dalt, de az leáll, ha megnyomja a billentyűzet bármely másik gombját. Ez megkönnyíti a dallam lejátszását és a dal megtanulását.

- A RECORD gombbal rögzítheti a dalokat. Ha befejezte a dal rögzítését, nyomja meg a REPLAY gombot a meghallgatáshoz.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logóknra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 /EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.