

## UTASÍTÁS

### BORALITE AKKUMULÁTOROS FÚRÓGÉP

#### CSOMAG TARTALMA

- Töltő
- 34 részes fúrósárkászet
- 2 × akkumulátor
- Akkumulátoros fúrógép
- Bőrönd

#### MŰSZAKI ADATOK

- Tokmány kialakítása: kulcs nélküli
- Tokmány mérete: 0,8–10 mm
- Az üresjárat fordulatok száma (RPM): 0–350 / 0–1450
- Névleges nyomaték: 36 Nm
- Akkumulátor típusa: Li-ion
- Akkumulátor kapacitása: 2000 mAh
- Akkumulátor feszültség: 21 V
- Az akkumulátor töltési hőmérséklet-tartomány: 10–40 °C
- Töltő bemeneti feszültsége: 100–240 V
- Töltési idő: 1–2 óra

#### KOMPONENSEK



1. Kulcs nélküli tokmány
2. Nyomatékválasztó
3. Sebességváltó kapcsoló
4. LED munkalámpa
5. Forgáskapcsoló és kapcsolózár
6. ON/OFF kapcsoló
7. Akkumulátor
8. Töltő

#### HASZNÁLAT

##### AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

1. Csatlakoztassa a töltőt a fali aljzatba.
2. Csatlakoztassa a töltő tápcsatlakozóját az akkumulátoregység tetején lévő töltőaljzatba.
  - Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a hálózati adapteren zöld lámpa világít.
  - A készülék töltés közben nem működtethető.
  - Töltés közben a töltő és az akkumulátor felmelegszik. Ez a töltési módnak köszönhető, és nem hiba.
3. Amikor az akkumulátor fel van töltve, húzza ki a töltőt az akkumulátortöltő aljzathoz, a dugót pedig a fali aljzathoz.

A töltés állapota	A jelzőfény állapota
A töltő csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz	A zöld világít, a piros nem világít
Töltés	A zöld nem világít, a piros világít
Töltés után	A zöld világít, a piros nem világít
Akkumulátor hiba	A zöld és a piros villognak
Az akkumulátor hőmérséklete 10 °C alatt vagy 40 °C felett	A zöld nem világít, a piros villog

## AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE

### FIGYELEM:

- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort.
- Erősen fogja meg a készüléket és az akkumulátort, amikor behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort.

Az akkumulátor behelyezéséhez igazítsa az akkumulátor nyelvét a házon lévő nyíláshoz, és csúsztassa a helyére. Tolja be teljesen, amíg hallható kattanással a helyére nem ugrik.

Az akkumulátor eltávolításához nyomja ki a nyílásból, miközben lenyomva tartja az akkumulátor elején található piros gombot.

## A FÚRÓSZÁRAK BEILLESZTÉSE

**FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne csavarja le vagy húzza meg a fúrószárat a tokmánynál fogva és a fúró bekapcsolásával. Ez súlyos sérülést okozhat.

1. A tokmány kinyitásához az egyik kezével fogja meg a tokmány kerületét. Forgassa el a tokmány testét a másik kezével az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a tokmány állkapcsa elég szélesre nem nyílik a fúrószár behelyezéséhez.
2. Helyezze be az adaptert a tokmány teljes hosszába. Emelje meg kissé a fúró elejét, nehogy a fúró kiessen a tokmányból.
3. Rögzítse a tokmány állkapcsát a fúrószárra úgy, hogy a tokmány testét az óramutató járásával megegyező irányba forgatja.

**MEGJEGYZÉS:** Győződjön meg arról, hogy a fúrószár megfelelően illeszkedik-e az állkapocshoz, és NEM áll ferdén. A helytelenül beállított fúrószár a forgás kezdetekor kieshet a tokmányból.

4. Húzza meg az állkapcsot a tokmány testénél tartva egy kézzel, és húzza meg erősen a tokmány testét az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.

**MEGJEGYZÉS:** Kézzel húzza meg a tokmány állkapcsát. NE használjon fogót.

## A FÚRÓSZÁRAK ELTÁVOLÍTÁSA

- A kulcsnélküli tokmány kinyitásához fogja meg és tartsa egy kézzel a tokmány testét. Forgassa el a tokmány testét a másik kezével az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a tokmány állkapcsa ki nem nyílik, és elengedi a fúrószárat.
- Távolítsa el a fúrószárat.

## A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

1. Nyomja meg az ON/OFF kapcsolót a készülék bekapcsolásához.
2. Engedje el a ON/OFF kapcsolót a készülék kikapcsolásához.

A készülék LED munkalámpával rendelkezik. AZ **ON/OFF** kapcsoló megnyomásakor világít.

## BAL/JOBB FORGÁSKAPCSOLÓ ÉS KAPCSOLÓZÁR

A készülék forgásiránya a bal/jobbs forgáskapcsolóval és a kapcsolózár állítható be

- Csúsztassa balra a bal/jobbs forgáskapcsolót. A készülék az óramutató járásával megegyező irányban forog.
- Csúsztassa jobbra a bal/jobbs forgáskapcsolót. A készülék az óramutató járásával ellentétes irányban forog.
- Csúsztassa a bal/jobbs forgáskapcsolót középső helyzetbe a kapcsolózár aktiválásához.

## A NYOMATÉK BEÁLLÍTÁSA

A nyomaték a nyomatékválasztóval a munkadarab keménységéhez igazítható. Az 1 a legalacsonyabb és a 25 a legmagasabb nyomatékbeállítás.

Helyes beállítás esetén a csúszókuplung akkor kapcsol be, ha a csavar feje egy szintben van a munkadarabbal. Az ideális nyomaték meghatározásához használja az anyag megmaradt részét.

## SEBESSÉGVÁLTÓ KAPCSOLÓ

Dolgozhat alacsonyabb (1) vagy magasabb (2) fordulatszám beállítással, a fúrógép tetején lévő választókapcsoló helyzetétől függően. A lánckerék károsodásának elkerülése érdekében csak akkor váltson sebességet, ha a szerszám áll.

A sebességkar helyzete	Gyorsaság	Nyomaték	Rendeltetészerű használat
1	Alacsony	Magas	Használja nagyobb terhelés esetén
2	Magas	Alacsony	Használja kisebb terhelés mellett

## HASZNOS TIPPEK A MUNKÁHOZ

Az alábbi információk segítenek elérni a lehető legjobb eredményeket a készülékkel végzett munka során:

- Lehetővé teszi a menetes csavarok puha fába csavarását előzetes fúrás nélkül. Más fafajtáknál javasoljuk a lyuk előfúrását, különösen nagyobb átmérőjű csavarok esetén
- Süllyesztettfejű csavarok használatához előzetesen fúrja be a süllyesztőt az anyagba.
- Folyamatos menet nélküli csavarok használatakor a csavar hosszának körülbelül a felét fúrja ki.

## CSAVAROZÁS

1. Helyezze be a fúrószárat (lásd: A fúrószárok beillesztése című részt).
2. Állítsa be a nyomatékválasztót (lásd: A nyomaték beállítása című részt). Lassú sebességgel kezdje, és szükség szerint növelje.
3. Állítsa be a kívánt forgásirányt a bal/jobbs forgáskapcsolóval.

4. Helyezze be a fúrószárat egyenesen a csavarozón lévő nyílásba.
5. Nyomja meg az ON/OFF kapcsolót a készülék bekapcsolásához.
6. A csavarozás leállításához engedje el az ON/OFF kapcsolót.
7. Ha befejezte a munkát, hagyja teljesen kihűlni a készüléket és a fúrószárat.
8. Távolítsa el a fúrószárat.

## FIGYELMEZTETÉS

### ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG

- A munkaterületet tartsa rendezetten és jól megvilágítva.
- Ne működtesse az elektromos kéziszerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
- Tartsa távol a gyerekeket és a közelben lévőket az elektromos kéziszerszám használata közben.
- Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámot esőnek vagy nedves körülményeknek.
- Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt.
- Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Tartsa távol haját és ruházatát a mozgó alkatrészekről.
- Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot gyerekektől, ha nem használja.
- Az akkumulátort csak a gyártó által javasolt töltővel töltsen.
- Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort.

- Ne tegye ki az akkumulátort tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek.
- Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort.

## A FÚRÓGÉPPEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK

- Tartsa távol a készüléket és a fúrószárat forró felületektől.
- Fizikai vagy szellemi fogyatékos személyek nem használhatják a készüléket és fúrószárat felügyelet nélkül.
- Gyerekek nem tisztíthatják, szervizelhetik vagy játszhatnak a készülékkel és fúrószárral.
- Csak olyan fúrószárat használjon, amelyek illeszkednek a szerszám tokmányba.
- Használat után hagyja kihűlni a szerszámot, mielőtt hozzáér.
- A szerszámmal végzett munka után mindig várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll.


## A TÖLTŐ HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSE


- Mindig biztosítson megfelelő szellőzést az akkumulátor töltésekor; fennál a gázképződés veszélye.
- Tárolja a töltőt nedvességtől és nedves helyektől távol.
- Soha ne használja a töltőt olyan helyen, ahol robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagok találhatóak.
- Ne helyezzen tárgyakat a töltőre, és ne takarja le a töltőt.
- Tartsa távol a töltőt hőforrásoktól.

- Rendszeresen ellenőrizze a töltőt, hogy nem-e sérült.
- Ne szerelje szét a töltőt. Javításokat csak engedéllyel rendelkező műszaki szakértő végezhet.
- Használat után mindig húzza ki a töltőt.

## GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logókra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.

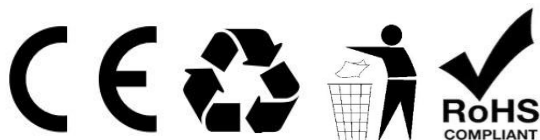

	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékekre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.</p>
--	--