

UTASÍTÁS

QUICKPEEK PROFESSZIONÁLIS ENDOSZKÓP KAMERA

CSOMAG TARTALMA

- Endoszkóp kamera LCD kijelzővel
- Mikro USB töltőkábel
- 3 kamera melléklet (horog, tükör és mágnes)
- Felhasználói útmutató

MŰSZAKI ADATOK

- Maximális videó felbontás: 1920 × 1080 képpont
- Gyújtótávolság: 5–500 cm
- 3 szintes LED-es fényerő
- IP67 vízálló
- Akkumulátor: beépített 2600 mAh
- A kamera kábelének hossza: 2, 5 vagy 10 m
- LCD képernyő átlója: 11 cm
- A kamera átmérője: 8 mm
- Méret: 148 × 85 × 17 mm



JELLEMZŐK




- (1) Menü/Vissza
- (2) Fényerő csökkentése/lefelé
- (3) OK /Bekapcsológomb
- (4) Fényerő növelése/felfelé
- (5) Kép/Videó
- (6) Mikro USB csatlakozó
- (7) TF kártyanyílás

Megjegyzés: Ez az eszköz legfeljebb 128 Gb kapacitású Micro TF kártyákat támogatja. Csak a 10. osztályú vagy annál magasabb osztályú TF kártyákat támogatja FAT32 formátumban. A nem FAT32 formátumú TF kártyák az eszközbe való behelyezés után automatikusan FAT32 formátumba lesznek formázva.

HASZNÁLAT

- Helyezze a Micro TF kártyát (nem mellékelte) a kártyanyílásba (7). Óvatosan nyomja addig, amíg a kártya a helyére nem pattan. (A TF kártyát képek és videók tárolására használják.) Nincs szüksége TF kártyára, ha csak az ellenőrzéshez használja az eszközt.
- Az eszköz bekapcsolásához nyomja meg hosszan az OK/Bekapcsológombot (3). A kamera LED-es jelzőfénye kigyullad.
- A fényerő gombokkal (2 és 4) csökkentheti vagy növelheti a LED-es fények erejét.
- Ha képet szeretne készíteni, nyomja meg röviden a Kép/Videó gombot (5), és ha videofelvételt szeretne készíteni, nyomja meg hosszan a Kép/Videó gombot (5). A felvétel leállításához nyomja meg újra a gombot.
- A menü oldalra történő belépéshez nyomja meg a Menü/Vissza gombot (1). A menüben való navigáláshoz használja a csökkentés/növelés gombokat (2 és 4).
- A menü felületén válassza a "Photo" vagy a "Video" lehetőséget a rögzített képek vagy videók megtekintéséhez.
- A menü felületén megváltoztathatja a felvételi felbontást, a nyelvet, a fényerőt, a képernyő forgatását, időbélyeg hozzáadását, az idő és a dátum beállítását, a TF kártya formázását, az összes beállítás alaphelyzetbe állítását és a tárhely ellenőrzését valamint a szoftver verziója.
- Az eszköz kikapcsolásához nyomja meg hosszan az OK/Bekapcsológombot (3).

- Az eszköz töltéséhez használja a mellékelt micro USB kábelt. Amikor az akkumulátor megtelt, a piros jelzőfény kialszik. Húzza ki a töltőkábelt.
- A csomag három kamera mellékletet tartalmaz. Mindhárom melléklet ugyanúgy rögzíthető a kamerához. Egyszerűen helyezze a mellékletet a kamerához, és rögzítse a műanyag részt úgy, hogy az a helyére rögzüljön.

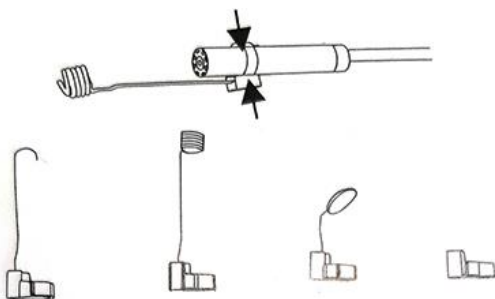


FIGYELMEZTETÉS

- A kamera szondája olyan anyagból készül, amely nem áll ellen a magas hőmérsékletnek.
- Ne nyomja erőszakosan a kamera szondáját, és ne húzza meg a kábelt.
- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne szerelje szét vagy módosítsa semmilyen módon.
- Csak a mellékelt USB töltőkábelt használja.
- A terméket csak rendeltetészerűen használja.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFCU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logókra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.</p>
---	--