

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KidiCam gyerek kamera

KOMPONENSEK

Fényképezőgép
USB kábel
Matricák
Pánt a kar köré
Pánt a nyak köré

MŰSZAKI ADATOK

- Kép formátum: 2592 × 1944
- Videofelvétel formátuma: 1920 × 1080
- HD 720p video
- Töltési idő: 4-5 ur
- Elem: 1000 mAh
- Képernyő nagysága: 1,5 inch
- Súly: 65 g



Megjegyzés: Először telepítse az SD memóriakártyát (legfeljebb 32 GB), így elkezdheti használni a fényképezőgépet


TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT

1. Töltés

Az első használat előtt töltsd a fényképezőgépet USB-kábellel 4,5 órán keresztül

Tegyed be az SD memóriakártyát a készülék jobb oldalán lévő nyílásba. Győződj meg arról, hogy a memóriakártya megfelelően van-e nézve.



2. Be és kikapcsolás

A fényképezőgép bekapcsolásához tartsd lenyomva a  gombot. A fényképezőgép kikapcsolásához nyomd meg ugyanazt a gombot. Ha a készülék több mint 2 percig inaktív, automatikusan kikapcsol

3. Fényképezés



Nyomd meg az exponáló gombot a készülék felső jobb oldalán (»Shutter button«), hogy fényképet készítsen.

4. Videofelvétel készítése

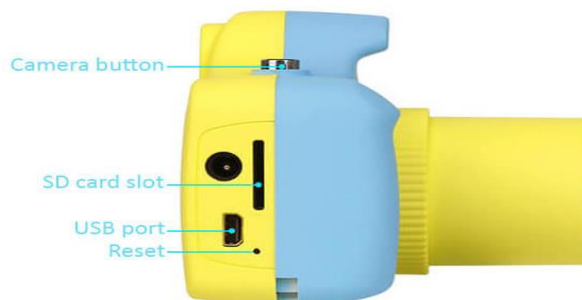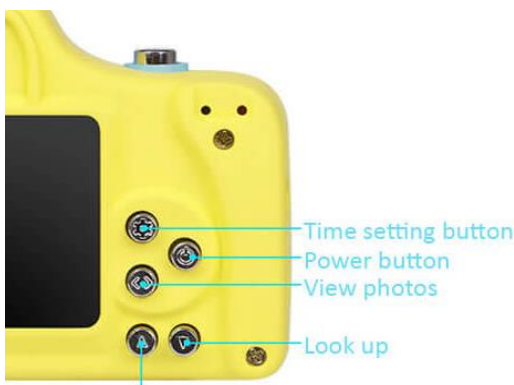

Nyomd le és tartsd lenyomva az exponáló gombot a videó rögzítéséhez, majd a készülék elkezd a felvételt. Nyomd meg ismét az exponáló gombot a videofelvétel mentéséhez. A videofelvétel mentésekor a készülék visszatér felvételi módba.

5. Videofelvétel lejátszása és a rögzített fényképek megtekintése



Nyomd meg a Képek megtekintése gombot, (»View Photos«) és a fel () vagy le () gombokkal mozoghat a galériában. Nyomd meg az exponáló gombot a videó lejátszásához vagy a képek megtekintéséhez.

Megjegyzés: A videoklipek hangja csak a számítógépen történő lejátszás közben engedélyezett.

6. Képek és videofelvételek törlése

Nyomd meg a Képek megtekintése gombot, (»View Photos«), válassza ki a törölni kívánt fájlt, majd kattintson a Beállítások (»Settings«) gombra. Az exponáló megnyomásával erősítse meg vagy törölje a fájlt.

7. Keret hozzáadása a képhez

A felvétel üzemmódban nyomd meg a fel () vagy le () gombokat a kívánt keret kiválasztásához. Nyomd meg az exponáló gombot a kiválasztott keret megerősítéséhez.

8. Óra és dátum beállítása

Nyomd meg a Beállítások (»Settings«) gombot, és válassza ki az Idő és a Dátum opciót (»Time and Date«), majd erősítse meg az exponáló gombbal. Ha beállította a dátumot és az időt, nyomd meg újra az exponáló gombot a kiválasztott beállítások mentéséhez.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- Ne használja a készüléket víz vagy gyúlékony anyagok közvetlen közelében, nedves kézzel vagy a test vízzel érintkezve.
- A készüléket száraz ruhával tisztítsa.
- Soha ne használjon folyékony tisztítószereket, spray-eket vagy szerves oldószereket a termék tisztításához.
- Ne merítse folyadékba.
- A készüléket száraz, pormentes helyen tárolja.
- Ne dobja a terméket a háztartási hulladék lejárati ideje után. Eltávolíthatja azt a helyi kereskedőtől vagy az ország egész területén található megfelelő gyűjtőhelyektől.
- Vegye figyelembe az újrahasznosításra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.



	<p>WEEE ártalmatlanításra és újrahasznosításra utaló szimbólum. A termék WEEE szimbólummal van ellátva az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékról szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrahasznosítás népszerűsítése.</p>
--	--