

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FORRÓLEVEGŐS SÜTŐ


KOMPONENSEK

- Forrólevegős sütő
- Használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Feszültség: 220 - 240V
- Frekvencia 60 Hz
- Teljesítmény: 1300W
- Kosár kapacitása: 2.6L
- Teljes kapacitás: 3,6L
- Termék mérete: 21 x 25,5 x 32 cm
- Anyag: PP / ABS / rozsdamentes acél

HASZNÁLAT

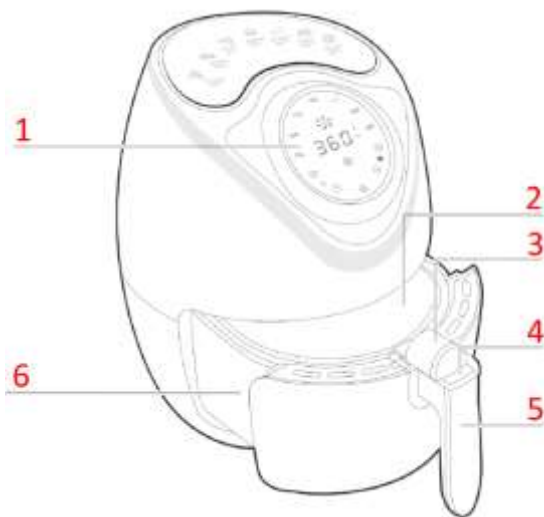

- (1) Vezérlőpult
- (2) Kosár
- (3) Védőfedél
- (4) Nyomógomb
- (5) Fogantyú
- (6) Serpenyő
- (7) Légbemenet
- (8) Légekimenet
- (9) Tápkábel








UTASÍTÁS

○ ELŐKÉSZÍTÉS

MEGJEGYZÉS: Az első használat előtt tisztítsa meg a kosarat és a serpenyőt forró vízzel, mosogatószerrel és egy nem koptató szivaccsal. Majd ezután törölje ki a készülék belsejét és külsejét egy tiszta, nedves ruhával. Győződjön meg róla, hogy az összes matricát és csomagolási címkét eltávolította.

- A készüléket stabil, vízszintes sík felületre helyezze, és csatlakoztassa az aljzatba.
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel elég hosszú ahhoz, hogy elérje az aljzatot minden komplikáció nélkül.
- Győződjön meg róla, hogy a készüléket jól szellőztetett helyen, forró felületek és gyullékony anyagoktól távol helyezi el, és hogy a vezeték nem helyezkedik el a levegő kimeneti nyílása előtt.
- Helyezze a hálós kosarat a serpenyőbe, és nyomja le amíg nem kattant egyet. Majd a kosarat helyezze a sütőbe.
- Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék bekapcsolásához.
- A készüléket 3 percig melegítse fel az időzítő funkcióval a használat előtt.

○ SÜTÉS

| Étel | Előkészítési idő (perc) | Hőmérséklet (°C) |
|---|-------------------------|------------------|
|  | 15-20 perc | 200 |
|  | 20-25 perc | 180 |
|  | 8-15 perc | 165 |
|  | 30-40 perc | 165 |
|  | 20-25 perc | 180 |
|  | 10-15 perc | 200 |
|  | 10-15 perc | 180 |

Előre beállított mód kiválasztása: FRIES, RIBS, SHRIMP, BAKE, CHICKEN, STEAK, FISH.

ON/OFF gomb: A készülék a gomb megnyomása után 20 másodperc múlva kikapcsol. A készülék kikapcsolásához nem kell kihúzni a készüléket az aljzatból.

Hagyja lehűlni a levegősütőt kb. 30 percig a leállítása után.



- (1) Hőmérséklet növelése
- (2) Hőmérséklet csökkentése
- (3) Előre beállított mód kiválasztása
- (4) ON/OFF gomb
- (5) Idő csökkentése
- (6) Idő növelése

1. A serpenyőt óvatosan húzza ki a sütőből és helyezze stabil, síma felületre.

2. Helyezze az összetevőket a hálókosárba. Győződjön meg róla, hogy a kosár jól van behelyezve a serpenyőbe.

MEGJEGYZÉS: Ne haladja át a MAX vonalat.

1. Helyezze vissza a levegősütőbe, és győződjön meg róla, hogy a helyén van.

2. Állítsa a hőmérséklet-szabályozót a kívánt hőmérsékletre és az időzítőt a kívánt főzési időre.

- Használhatja az előre beállított parancsikonok egyikét, és szükség szerint beállíthatja az időzítőt és a hőmérsékletet.

1. Nyomja meg az ON/OFF gombot a sütés elindításához.

2. Bizonyos ételek esetében megszeretén majd rázni a serpenyőt a sütési folyamat során.

- Vegye ki óvatosan a serpenyőt a készülékből, hogy megrázza az ételt.
- Ne nyomja meg a fogantyú gombját.
- A sütés folytatásához helyezze vissza a serpenyőt a készülékbe.

3. A sütés kész, amikor az időzítő eléri a 0-át. Óvatosan vegye ki a serpenyőt.

4. Nyomja meg a gombot a kosár lazításához.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a kosarat stabil felületre helyezze, a gyullékony elemektől távol.

○ SÜTÉSI JEGYZETEK

- A főzés során a sütőben lévő élelmiszerek elhelyezése segít megelőzni az egyenletlen sütést.
- Ne süssön túl zsíros ételeket a sütőben.
- Kevés mennyiségű olajat használhat, hogy az étel ropogós lesz, de ne adjon hozzá túlzott mennyiséget.
- Kérjük, használja a sütőedényt, ha süteményeket vagy törékeny összetevőket szeretne sütni.

- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, amikor befejezte a használatát. Ne mozgassa vagy tárolja a készüléket, amíg teljesen le nem hűl.

○ TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Miután a készülék teljesen lehűlt, mindig tisztítsa meg a készüléket.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket.
- Ne használjon erős, maró tisztítószeret a készülék tisztításához.
- Egy puha és száraz ruhával törölje le a készüléket. Ne használjon nedves ruhát.
- Ne tisztítsa meg a serpenyőt, a kosarat és a készülék belsejét fém tisztítószerekkel vagy csiszolóanyagokkal, mert károsíthatja a védőbevonatot.
- A serpenyő, szétválasztót és kosarat vízzel, kis mosogatószerrel és egy nem koptató szivaccsal mossa meg. Az edény és a kosár mosogatógépben is mosható.

HIBAE LHÁRÍTÁS

| Hiba | Ok | Megoldás |
|---|---|---|
| A sütő nem működik | A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva | Csatlakoztassa a készüléket fali aljzatba |
| | Az időzítő / üzemmód nincs beállítva | Állítsa be az időzítőt / üzemmódot, és nyomja meg a ON/OFF gombot a sütő indításához |
| | Az edény nincs helyesen beillesztve | Vegye ki, és helyezze vissza |
| A sütőben sült összetevők nem sülnek | Túl sok összetevő a sütőben. | Helyezzen kisebb adagokat sütőbe, mert gyorsabban és egyenletesebben sülnek meg |
| | A hőmérséklet túl alacsony. | A hőmérsékletet hajtja fel. |
| Az összetevők nem sülnek egyenletesen | Az egymás tetején lévő összetevők nem sülnek egyenletesen.. | Bizonyos összetevőket meg kell rázni a sütés során. |
| | Az összetevők nem frissek vagy nincsenek megfelelően elkészítve | Győződjön meg róla, hogy friss összetevőket használ, és megfelelően készíti elő őket. |
| A sült ételek nem ropogósak, amikor kivesszi őket a sütőből | Bizonyos összetevők megfelelőbbek a levegő sütéshez | Enyhén csepegtessen kis olajat a harapnivalókra. |
| A serpenyő nem csúszik helyesen a sütőbe | Túl sok összetevő van az edényben | Ne töltse meg az edény a MAX vonalon túl |
| | A kosár nincs helyesen behelyezve | A kosarat helyezze az edénybe amíg az nem kattant egyet |
| Fehér füst jön ki a sütőből | A levegősütőben sült étel zsíros | A fehér füst normális, ha zsíros ételeket süt a sütőben |
| | Az serpenyőben még mindig zsírmaradék van a korábbi felhasználástól | Győződjön meg róla, hogy minden használat után megfelelően tisztítja meg a serpenyőt |

FONTOS

○ BIZTONSÁGI TIPPEK

- A sérülés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy kövesse az összes biztonsági utasítást és figyelmeztetést.
- Gyermek és a fogyatékosággal élő személyek, nem használhatják a sütőt felügyelet nélkül.
- NE működtesse a készüléket, ha szívritmus-szabályozó, hallókészülék vagy hasonló orvosi eszközzel rendelkezik. Mielőtt a készüléket üzemeltetni szeretné, forduljon szakemberhez.
- Ne engedje, hogy gyerekek játszassanak a készülékkel.

○ VIGYÁZAT

1. A helytelen használat vagy kezelés anyagi vagy személyi károkat okozhat.
2. Ne töltse meg a serpenyőt olajjal vagy zsírral. Ez a készülék forró levegő keringést használja a sütéshez.
3. Ne helyezze a készüléket gyullékony anyagokra, például terítőre, függönyre stb.
4. Ne érintse meg és ne helyezze a készülék légtelenítő nyílásához közel, amikor működik.
5. Ne takarja le a levegőbemenetet vagy a kimenetet, amikor a készülék működik.
6. Ne próbálja egyedül javítani a készüléket. A javításokat csak szakember végezheti.
7. Ne használja a készüléket a megfelelő feszültségen (AC 220-240V) kívül.
8. Ne használja a készüléket, ha a dugó, a fővezeték vagy a készülék sérült.

9. Ne tegye ki a dugót vagy a kábelt magas hőmérsékletnek a használat közben.
10. Ha a kábel forróvá válik, állítsa le a készülék működését.
11. Ne húzza ki a dugót nedves a kézzel.
12. Ne mozgassa vagy rázza a készüléket működés közben.
13. Ne helyezzen fém vagy más vezetőképes anyagot a készülék szellőzőnyílásába.
14. Ne merítse a készüléket vízbe, öblítse le csap alatt vagy tartsa nedves/párás helyen (ez nem vonatkozik a cserélhető kosárra).
15. Ne helyezze a kábelt a szellőzőnyílások közelébe, amikor a készülék működik.
16. Ne legyen a hálózati kábel csatlakoztatva, ha a készülék nincs használatban.
17. Ne használja a készüléket külső időzítővel vagy távvezérlő rendszerrel.
18. Ne tegyen gyúlékony tárgyakat, például papírt vagy műanyagot a sütőbe.
19. Ne használja a készüléket, ha a dugó nincs megfelelően behelyeztetve a fali aljzatba.
20. Ne kapcsolja be a készüléket, ha a kábel nincs helyesen beillesztve a fali aljzatba.
21. Ne használja a készüléket, ha bármilyen problémát észlel a használat során.
22. Ez a készülék elválasztott biztonsági áramú aljzatot igényel. Ne ossza meg a konnektorokat más készülékekkel, és ne veszélyeztesse a kivezetést.

23. Ha por vagy víz van a tápkábelen, tisztítsa azt meg. Ne dugja be a tápkábelt, ha nedves, vagy ha por vagy árszecskek vannak rajta.

24. Használjon kb. 30 cm távolságot a készülék körül. Soha ne takarja le a készüléket más elemekkel.

25. A használat során és az ételkészítés eltávolításakor ügyeljen a forró gőzre és a levegő kifúvására a levegősütőből.

26. Ez a készülék csak háztartási használatra alkalmas.


27. A készülék használata után győződjön meg róla, hogy az időzítője „0” -ra van állítva, és, hogy kihúzta a fali aljzatból.

28. Azonnal távolítsa el a sütőt, ha sötét füst kibocsátást észlel a készülékből, majd várjon, amíg a füst el nem oszlik, és a készülék lehűl, mielőtt kinyitja a sütőt.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



| | |
|--|---|
|  | <p>A WEEE ártalmatlanítási és újrahasznosítási szimbólum. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló EU 2012/19 / EU irányelvnek megfelelően a WEEE szimbólum csatlakozik a termékhez. Célja, hogy megakadályozza a termék helytelen megsemmisítését, és elősegítse az újrafelhasználást és az újrafeldolgozást.</p> |
|--|---|