

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPIDERSPEED 4 × 4 TÁVIRÁNYÍTÁSÚ TEREPIJÁRÓ

CSOMAG TARTALMA

- RC autó
- RC távirányító
- Újratölthető elem
- 2 × töltőkábel
- Használati utasítás
- Mozgásvezérlő

MŰSZAKI ADATOK

- RC autó tápellátása: újratölthető 7,4 V 1200 mAh li-ion elem (mellékelt)
- Távirányító tápellátása: 2 × 1,5 V AA elem (nem mellékelt)
- Méret: 9,5 × 22 × 42 cm
- Vezérlő hatótávolsága: 80 m
- Végsebesség: 25 km/h



KOMPONENSEK




1. Az autó ON/OFF kapcsolója
2. A távirányító ON/OFF kapcsolója
3. Előre/hátra
4. Balra/jobbra
5. Funkció bemutató gomb
6. Verseny/terep konfigurációs gomb
7. Ujj gomb
8. Szünet gomb
9. Mozgásvezérlő töltő port
10. Mozgásvezérlő ON/OFF gomb

TÖLTÉS ÉS AZ ELEMEL CSERÉJE

RC AUTÓ:

- A távirányítós autó a mellékelt újratölthető elemet használja a működéséhez.
- Csavarja le az elemtartó fedelét a RC autó alján, és vegye ki az elemet.

- Ne húzza meg a csatlakozót, hanem finoman mozdítsa el a kar megnyomásával:

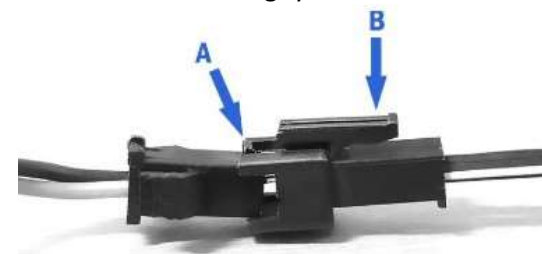

- Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelt az elemhez. Dugja be a kábelt a számítógépbe vagy a telefon töltőjébe az elem töltésének megkezdéséhez. Az elem töltése közben egy piros jelzőfény kigyullad, és egy zöld is villog. Ha az elem feltöltődött, csak a zöld fény fog világítani.
- Amikor befejezte az elem töltését, húzza ki az USB kábelt.
- Csatlakoztassa az elemet az elemtartó rekesz belsejében lévő vezetékhez, zárja le a fedelet és csavarja vissza a helyére. Ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne legyenek meghajlítva.

TÁVIRÁNYÍTÓ:

- A távirányító két szabványos 1,5 V AA elemet használ a működéséhez (nem mellékelt).
- Csavarja le és távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét a távirányító hátoldalán.
- Helyezze be az elemeket és ügyeljen azok polaritására.
- Zárja le a fedelet és csavarja vissza a helyére.

MOZGÁSVEZÉRLŐ:

- Csatlakoztassa a mellékelt mozgásvezérlő töltőt a mozgásvezérlőhöz (vékony csatlakozóval rendelkezik).
- A töltés megkezdéséhez helyezze be az USB véget a számítógépébe vagy a telefon töltőjébe.
- Töltés közben piros lámpa világít. Kikapcsol, ha a vezérlő teljesen feltöltődött.

AZ AUTÓ VEZETÉSE

- Kapcsolja be az autót az autó ON/OFF kapcsolójával. Ezután kapcsolja be a mozgásvezérlőt vagy a távirányítót.

TÁVIRÁNYÍTÓ:

- Kapcsolja be a vezérlőt az ON/OFF kapcsolóval (2).
- Használja a botokat az autó vezetéséhez. A bal bot (3) az előre/hátra mozgást vezérli. A jobb oldali bot (4) a forgást vezérli.
- Használja a funkcióbemutató gombot (5) az autó összes funkciói rövid bemutatásához. Győződjön meg arról, hogy az autó körül elegendő hely áll rendelkezésre minden manőverhez.
- A konfigurációs gombbal (6) módosíthatja az autó konfigurációját versenyről terepre.

MOZGÁSVEZÉRLŐ:

- Erősítse a mozgásvezérlőt a kezéhez úgy, hogy a keze tetejére helyezi, és a hüvelykujját a heveder hurokján keresztül dugja. Húzza meg a hevedert, és a középső ujját dugja a heveder végén lévő kis karikán keresztül. Itt van az ujjgomb (7).

- Kapcsolja be a mozgásvezérlőt az ON/OFF gombra kattintva.
- Tartsa kezét kinyújtva maga előtt.
- Döntse a kezét előre vagy hátra, hogy az autót előre irányítsa.
- Döntse a kezét balra vagy jobbra az autó bal vagy jobb felre való irányításához.
- Emelje fel a kezét, hogy az autó konfigurációját terepjáró üzemmódba kapcsolja.
- Engedje le a kezét, hogy az autó konfigurációját versenymódba kapcsolja.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az ujj gombot a fék kioldásához.
- A szünet gomb (8) megnyomásával abbahagyhatja a mozgás vezérlését. A folytatáshoz nyomja meg ismét a gombot.

FIGYELMEZTETÉS

- Tartsa távol víztől, nedvességtől tüztől vagy más hőforrástól.
- Ne közlekedjen közutakon. Balesetet okozhat.
- Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
- A 14 éven aluli gyermekeknek a játék használatakor felnőttek felügyelete alatt kell tartózkodniuk.
- Ha nem használja, mindig vegye ki az elemeket.
- Hosszú használaton kívüli idő után töltse fel az elemet.
- Ügyeljen a környezetére, amikor RC autót vezet.


- Ne használja szűk helyen, tömegben vagy állatok körül.
- Ne vezesse az RC autót halastavak, tavak vagy folyók közelében. Ne vezesse tócsákban vagy esőben. Bármely vízzel való érintkezés meghibásodást okozhat vagy károsíthatja az elektromos áramkört.
- Az eredeti dobozban tárolja.
- Használat után tisztítsa meg a RC autót minden piszoktól és szennyeződéstől, vegye ki az elemeket és tárolja a dobozban.
- Használat után várja meg, amíg az elem lehűl, mielőtt kivenné azt.
- Csak az eredeti töltőkábelt használja.
- A Li-ion elemek használata bizonyos kockázattal jár. Tisztában kell lennie a meghibásodás, tűz, vagyoni veszteség és sérülés kockázatával, ha az elemet nem rendeltetésszerűen használja.
- Ha az elem szivárogni kezd, ne érjen a bőréhez vagy a szeméhez. Tisztítsa meg az érintett területet vízzel és forduljon orvoshoz. Ha sajátos szagot vagy füstöt érzékel az elemmel kapcsolatban. Ha lehetséges, azonnal húzza ki. Haladjon biztonságos távolságra.
- Semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFCU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban

található logóknra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.</p>
---	--