

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### KARAOKE MIKROFON

#### CSOMAG TARTALMA


- Vezeték nélküli karaoke mikrofon
- Micro USB kábel
- Használati utasítás

#### MŰSZAKI ADATOK

- Tápegység: beépített Li-ion újratölthető elem
- Elem kapacitása: 1800 mAh
- Hangszóró teljesítménye: 5 W
- Maximális hangerő: 115 dB
- Visszhangzási mód
- Mikrofon frekvenciatartománya: 100Hz – 10kHz
- Méret: 22,1 × 7,6 × 7,6 cm



#### KOMPONENSEK

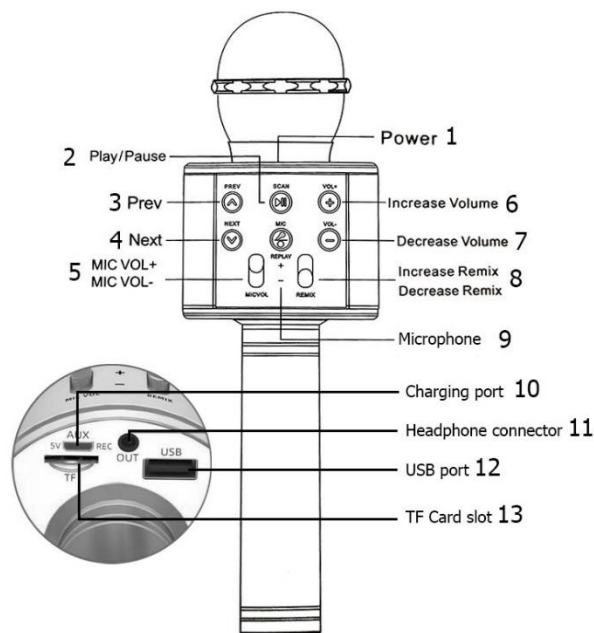

- (1) Bekapcsolás/kikapcsolás
- (2) Lejátszás / Szünet
- (3) Előző dal
- (4) Következő dal
- (5) Mikrofon hangereje +/-
- (6) Hangszóró hangereje +
- (7) Hangszóró hangereje -
- (8) Visszahng +/-
- (9) Mikrofon
- (10) Töltő csatlakozó
- (11) AUX/hangszóró csatlakozó
- (12) USB bejárat
- (13) TF kártyanyílás

#### HASZNÁLAT

- Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot (1), amíg a kék LED-es lámpa világítani nem kezd.
  - Keresse meg az eszközt (WS-858) a telefon Bluetooth menüjében és csatlakozzon hozzá.
  - Hangot lehet hallani, amikor a telefon csatlakozik a mikrofonhoz
- HANGSZÓRÓ HASZNÁLATA
- Zenét játszhat le a telefonról a mikrofon hangszóróján keresztül.
  - Állítsa be a hangerőt a VOL + (6) és a VOL - (7) gombokkal.
  - A következő vagy az előző dal lejátszásához nyomja meg a PREV (3) és a NEXT (4) gombot.
  - A média szüneteltetéséhez vagy lejátszásához nyomja meg a Play/Pause gombot (2).
- MIKROFON HASZNÁLATA
- Beszéljen vagy énekeljen a mikrofonba, és a hang a hangszórón keresztül erősödik ill. hangosodik.
  - A mikrofon hangerejének növeléséhez és csökkentéséhez használja a MIC VOL csúsztatható gombot (5).
  - A mikrofon 5 különféle hangcserélővel rendelkezik, amelyek a mikrofont gombbal kapcsolhatók (9). Hatásaik csökkenthetők

vagy erősíthetők a REMIX csúsztatható gombbal (8).

### ○ HANGOK RÖGZÍTÉSE

- A hangok rögzítéséhez először csatlakoztassa a telefont a mikrofonhoz mikro-USB – AUX kábellel.
- A mikro-USB oldal csatlakozik a mikrofonhoz, a 3,5 mm-es audio aljzat pedig a telefonhoz.
- Ha a mikrofon és a telefon csatlakoztatva vannak, nyissa meg a telefonjában a kedvenc hangfelvételi alkalmazását és kövesse az utasításokat.

### ○ SELFIE MÓD

- A mikrofon olyan selfie móddal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a mikrofon gombjának megnyomásával fényképet készítsen a telefontal éneklés közben.
- A selfie módba való belépéshez kapcsolja be a mikrofont, majd nyomja meg egyszer a bekapcsológombot (1). A mikrofon most selfie módban van.
- Keresse meg a mikrofont a Bluetooth-beállításokban „shutter” néven, és csatlakoztassa hozzá.
- Nyissa meg a telefon kameráját, és készítsen képeket a mikrofon PREV vagy NEXT (3,4) gombjának megnyomásával.

## A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

- Az eszköz magától kikapcsol, ha az elem lemerül.
- Az eszköz feltöltéséhez csatlakoztassa a mellékelt mikro-USB kábellel a töltőhöz.
- A piros LED-es lámpa jelzi, hogy az eszköz töltődik.
- A készülék teljes töltése általában 4 órát vesz igénybe. A piros LED-es lámpa világít, ha az eszköz teljesen fel van töltve.


## FIGYELMEZTETÉS

- Ne merítse a terméket víz alá.
- Ne tegye ki a terméket lángoknak.
- Ne használja alkohol fogyasztása közben.
- Az alap vagy a mikrofonfej csavarjának lecsavarásával a garancia érvényét veszti.
- Ne kísérelje meg saját kezűleg megjavítani a terméket.
- Ne tegye a mikrofont közvetlenül a fülére. Ez halláskárosodást okozhat.

## GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	WEEE ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a készüléken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 / EU irányelvvel. Célja, hogy elkerülje a termék nem megfelelő megsemmisítését, és előmozdítsa az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.
---	--