

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

WIDERIDE TELEFONOS KOMMUNIKÁCIÓ MOTOROSOK SZÁMÁRA

CSOMAG TARTALMA

- Kommunikációs eszköz
- Fülhallgató és mikrofon
- USB töltőkábel
- Használati utasítás
- Kiterjesztés a sisakhoz való rögzítéshez
- 2 x cserecsavar
- 2 x csere fülhallgató rögzítő párna
- Imbuszkulcs/csavarhúzó


MŰSZAKI ADATOK

- Bluetooth verzió: 3.0
- Intercom működési tartomány: 1200 m
- Bluetooth kapcsolattartomány: 10 m
- Akkumulátor: 850 mAh polimer akkumulátor
- Üzemi feszültség: 3,3–4,2 V
- Készenléti idő: 120 óra
- Töltési idő: USB-kábel - 2,5 óra
- Vízállóság: IP65
- Hangszóró teljesítménye: 120 mW



KOMPONENSEK

- (1) Antenna
- (2) Bekapcsolás/Csatorna A/eszköz párosítása
- (3) Hangerő +
- (4) Hangerő -
- (5) LED-es fény
- (6) Telefonálás/lejátszás
- (7) B csatorna
- (8) Kikapcsolás
- (9) C csatorna
- (10) E csatorna
- (11) D csatorna
- (12) Fülhallgató csatlakozó
- (13) Fülhallgató
- (14) Mikrofon

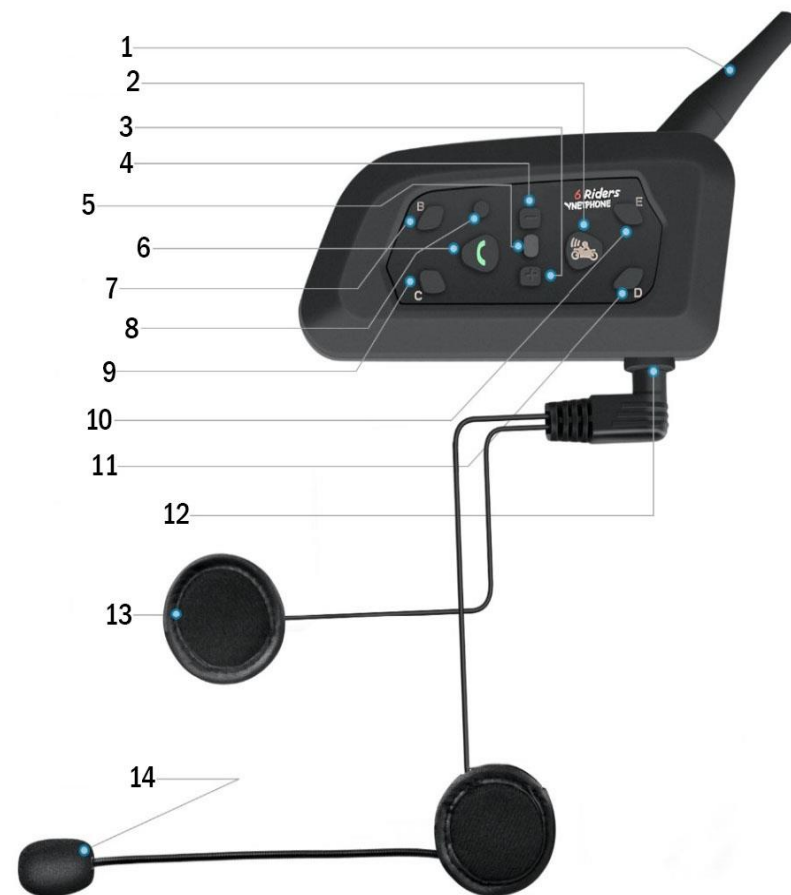

ESZKÖZ TELEPÍTÉSE



1. Csavarja ki a csavarokat a sisak kiterjesztőjéről.
2. Helyezze a sisak alsó szélére mindkét oldalon, és húzza meg a csavarokat, amíg a szorító szorosan nem rögzítődik.
3. Csatlakoztassa a fülhallgatót az eszközhöz.
4. Csúsztassa az eszközt a kapocsra és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e rögzítve.
5. A fülhallgató és a mikrofon felszereléséhez ragassza a tépőzárat a sisak belsejébe.
6. A telepítés befejeződött.

ESZKÖZ HASZNÁLATA

ESZKÖZ BE ÉS KIKAPCSOLÁSA

- Az eszköz bekapcsolásához tartsa lenyomva kettő másodpercig a bekapcsoló gombot (2. sz.). A piros lámpa fog villogni kezdeni, majd kék színre vált. Várja meg, amíg a kék fény nem villog gyorsan. Az eszköz most be van kapcsolva.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg egyszer a kikapcsoló gombot (8. sz.).

AZ ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA A TELEFONHOZ

- Kapcsolja be az eszközt, majd nyomja meg és tartsa lenyomva 6 másodpercig a telefon gombot (6. sz.), amíg a LED-es lámpa nem kezd villogni pirosra és kékre.
- Keresse meg az eszközt (eszköz neve: V6) a telefon Bluetooth-beállításában, és próbálja meg csatlakoztatni.
- Ha az eszközök csatlakoznak a kék LED-es lámpa újra villogni kezd (két villanás + szünet).
- Most már készen áll a telefon/GPS/MP3 használatára az eszközzel.

TELEFONOS FUNKCIÓK

- Az utoljára tárcsázott szám újratárcsázásához nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a telefon gombot (6. Sz.).
- Hívás fogadásakor a készülék 5 másodperces csengetés után automatikusan elfogadja a hívást. A hívás elutasításához nyomja meg egyszer a telefon gombot (6. Sz.).

MULTIMÉDIA

- A telefon legtöbb alkalmazásának szüneteltetéséhez vagy lejátszásához nyomja meg egyszer a telefon gombot (6. sz.).

- A zene/média hangerejének növeléséhez nyomja meg a hangerő + gombot (3. sz.)
- A zene/média hangerejének csökkentéséhez nyomja meg a hangerő - gombot (4. szám).
- A következő dal lejátszásához tartsa lenyomva a hangerőszabályzó gombot 2 másodpercig.
- Az előző dal lejátszásához tartsa lenyomva a hangerő + gombot 2 másodpercig.

ESZKÖZ TÖLTÉSE

- Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelt az eszközhöz. Helyezze a kábel másik felét bármilyen töltőbe vagy a számítógép USB-portjába.
- A készülék akkor töltődik, ha a LED-es lámpa pirosan világít.
- Ha az eszköz teljesen fel van töltve, a LED-es jelzőfény kialszik.
- A legjobb eredmény elérése és az eszköz leghosszabb élettartama érdekében csak a mellékelt USB töltőkábelt használja.

A KOMMUNIKÁTOR HASZNÁLATA

- A kommunikációs rendszer csatlakoztatható más intercom eszközökkel a zökkenőmentes kétirányú kommunikáció érdekében.
- Ha az eszközt egy másik eszközzel szeretné csatlakoztatni az A csatornán, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot (2. sz.) mindkét eszközön 5 másodpercig, amíg mindkét

LED-es jelzőfény pirosra és kékre nem kezd villogni.

- Most már belépett az A csatorna csatlakoztatási módjába.
- Nyomja meg az A csatorna gombot (2. sz.) az egyik eszközön, és várja meg, amíg csatlakoznak.
- Ha mindkét eszközön a LED-es fény egyszerre lassan villogni kezd, az eszközök csatlakoznak.
- Ha kétirányú beszélgetést szeretne létrehozni a csatlakozott eszközzel, nyomja meg ismét az A (2. sz.) csatorna gombot az egyik eszközön.

• CSATLAKOZTATÁS MÁS CSATORNÁKKAL

- Az eszközt akár öt másik eszközzel is csatlakoztathatja, hogy a versenyzők könnyen kommunikálhassanak.
- Az eszköz csatlakoztatásához egy másik eszközzel a B csatornán keresztül, először kapcsolja be mindkettő eszközt. Ezután tartsa nyomva a B csatorna gombot mindkét eszközön (7. sz.), amíg a piros és a kék fény villogni nem kezd. Mindkét eszköz csatlakoztatási módban van.
- Ezután nyomja meg a fő eszköz B csatorna gombját (7.sz) és várja meg, amíg a két eszköz csatlakozik.
- A csatlakoztatott eszközzel történő kommunikációhoz nyomja meg ismét a B csatorna gombot.
- A folyamat ugyanaz a B, C, D és E csatornán is.

- Ha az eszköz több (legfeljebb 5) különféle eszközzel van csatlakoztatva, nyomja meg a megfelelő csatorna gombot a kétirányú kommunikáció megkezdéséhez a csatorna másik eszközével.
- A csatlakoztatást az eszköz akkor is megjegyzi, ha mindkét készülék ki van kapcsolva.
- Bekapcsoláskor automatikusan kapcsolódnak egymáshoz.
- Ha törölni szeretné az eszköz csatlakoztatási memóriáját, nyomja meg és tartsa lenyomva a B csatorna (7. sz.) és a telefon gombot (6. sz.) mindaddig, amíg a LED-es jelzőfény kétszer pirosra és egyszer kékre villog. Az eszköz csatlakoztatási memóriája törölve lett.

FIGYELMEZTETÉS

- A biztonság és a tudatosság biztosítása érdekében az úton ne hallgasson zenét.
- Az eszköz csak akkor vízálló, ha helyesen van beszerelve és bedugva a fülhallgató.
- Az eszközt csak nyílt egyenes utakon vagy álló helyzetben szabad üzemeltetni, hogy a közúti közlekedésben maximális biztonságot biztosítson.
- A maximális teljesítmény és hosszabb élettartam érdekében csak a mellékelt szabványos USB töltőt használja az eszköz feltöltéséhez.
- A kommunikáció bármikor csak két eszköz között lehetséges. Több mint két eszköz nem léphet be ugyanazon kommunikációs csatornán együtt.

- Ne szedje szét vagy javítsa egyedül, ez érvényteleníti a garanciát.
- Motor vezetése esetén figyeljen a környezetre és az úton való történésekre.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	A WEEE az ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a terméken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 / EU irányelvvel. Célja, hogy elkerülje a termék nem megfelelő megsemmisítését, és előmozdítsa az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.
--	---