

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Okos óra gyermekeknek GW300



## TARTOZÉKOK

Okos óra gyermekeknek GW300

USB kábel

Csavarhúzó

## JELLEMZŐI

A termék neve: okos óra gyermekeknek

Típus: GW300

Kedvező üzemi hőmérséklet: 0°C-tól 40°C-ig


Kimeneti feszültség: 4.2 V

## JELLEMZŐI


- SOS gombot tartalmaz
- Távirányítós
- Beépített mikrofon kétirányú kommunikációhoz
- Helymeghatározás valós időben
- Lépésszámláló
- A funkcióit igazgathatja kedve szerint, attól függ csak mire van éppen szüksége nap közben
- Idegenek számára lehetetlen a hívás
- Ébresztőóra és emlékeztető
- Jelzi az elem energiataralmát
- Távoli kikapcsolási lehetőség

## A SIM KÁRTYA TELEPÍTÉSE

1. Vásároljon vagy használja helyi SIM-kártyáját. A SIM-kártyának támogatnia kell a 2G-hálózatot, és meg kell jelenítenie a hívó személyazonosságát.

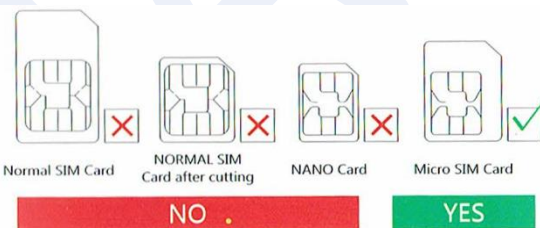

2. Az SIM kártyát úgy helyezi be a készülékbe, hogy felnyitja a gumiból készült fedőt és egyszerűen beteszi a lyukba. Az SIM kártya behelyezése közben a készüléknek ki kell lenni kapcsolva.
3. Indítsa újra az órát, miután behelyezte a SIM-kártyát a nyílásba. Miután bekapcsolta az órát egyszerre kezdheti használni az utasítások szerint.

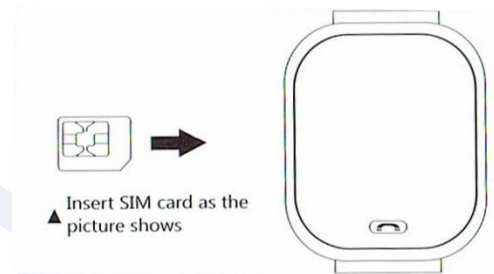


## AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

Telepítse készülékére **SeTracker** alkalmazást.

- Letöltheti és telepítheti az alkalmazást a QR-kód szkennelésével a gyermekek okostelefonjának "APP DOWNLOAD" menüjében, vagy az lent található QR-kód beolvasásával:



- Az alkalmazás "SeTracker" néven megtalálható a GooglePlay vagy az Apple Store-ban.

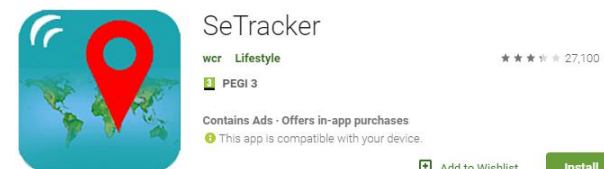

## REGISZTRÁCIÓ

Miután az alkalmazást feltelepítette, regisztrálhat úgy, hogy létrehoz egy saját fiókot.



A regisztrációhoz kövesse a lépéseket az utasításban. A fiók beállításához szüksége van egy regisztrációs kódra, amely az intelligens óra hátoldalán található - egy kis QR-kód címkén (nem IMEI!).

Miután a regisztráció befejeződött, bejelentkezhet fiókjába és módosíthatja beállításait.

## AZ ÓRA BEMUTATÁSA

»1« - a sürgősségi hívószámot az első helyre helyezheti; hangerő igazítása (+)


»2« - második hívószám lehetősége; hangerő igazítása (-)

»SOS« - az SOS gomb hosszabb tartásával aktiválja a segélyhívó módot (Az óra sorjában mind a három

mobilszámot hívni fogja amelyek erre az esetre használatra vannak helyezve. Abban az esetben az első telefonszám nem elérhető az óra egyszerre hívni fogja a következőt.). A gomb rövidebb tartásával fogadja a hívásokat és meghalghatja a rögzítőn található üzeneteket.

»POWER« - az óra be és kikapcsolása, hangüzenetek rögzítése és a hívások befejezése

## ADATOK A KÉPERNYŐN

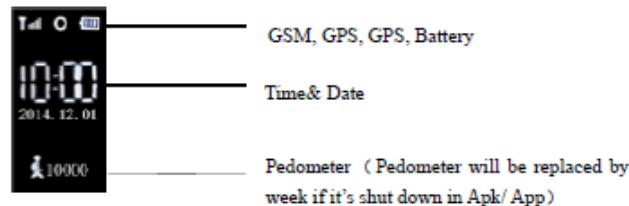

## HANGÜZENETEK

Az okostelefon alkalmazásában követheti a hang- és szöveges üzeneteket az "Intercom / Chat" fülön.

Üzenet rögzítése az okostelefonjával:

Az alkalmazás segítségével felvehet üzeneteket (15 másodpercig), a felhasználó az órán "SOS" gomb rövid megnyomásával visszahallathatja.



Üzenet rögzítése az okostelefonjával:

Ha hosszabb ideig tartja a "POWER" gombot, akkor rögzíthet üzeneteket (15 másodpercig), amikor elengedi a gombot az üzenet elküldésre kerül.

## HELYSZÍN

Kapcsolja be az intelligens órát, és győződjön meg róla, hogy van térerője.

Nyissa meg a térképet az okostelefon alkalmazásában, és kattintson a "Hely / Térkép" gombra. Valós időben kimutatkozik az óra tartózkodási helye.

A követés bekapcsolható hétközben és hétvégén.

Kiválaszthatja a „DND-Do Not Disturb”- ne zavarj, "SMS Reminder" – SMS jelzőt, "Contacts"- ahol beállíthat 10 mobilszámot, amelyek hívhatják az órát, "Restore default work mode"- 24 órás GPS bekapcsoltságot, valamint "Set SOS number"- ahol 3 mobilszámot állíthat be.

## ÉBRESZTŐÓRA

A mobilján található alkalmazás segítségével, az „Ébresztő” funkció alatt, beállíthat különböző féle ébresztő-hangokat, időket és mit jelezzen az óra. **SOS-riasztás, figyelmeztetés, amikor gyermeke elhagyja a kiválasztott biztonsági területet, alacsony elemmel kapcsolatos figyelmeztetések, riasztást, amikor az órát eltávolítja csuklójáról, Bluetooth-riasztást elvesztése esetén, stb.**

## LÉPÉSSZÁMLÁLÓ

Az intelligens óra figyeli a felhasználó lépéseit, és heti rendszerességgel rögzíti gyermeke mozgását.

## ALVÁS

Az óra rögzíti az alvás időtartamát. Az eszköz az alvás közbeni fordulatok / mozgások számának megfelelően gyűjt adatokat.

## GYAKORI TARTÓZKODÁSI HELYEK

Az óra lementi a felhasználója mozgását, és betekintést nyújt a gyakran látogatott helyek összefoglalójába, és megmutatja a gyakori mozgási időket is.

## BEÁLLÍTÁSOK

Az okostelefonján lévő alkalmazás segítségével beállíthatja óráját, ahogy szeretné. Beállíthatja **ébresztőit, elérhetőségeit az SOS listára, egyéb elérhetőségeit, a biztonságos zónát** és még több dolgot.

## BIZTONSÁGOS ZÓNA

Az alkalmazáson beállíthatja a biztonságos terület határait, amikor a felhasználó áthaladja a beállított határértéket, az óra üzenetet küld mobiltelefonjára.

## VESZTESÉGGÁTLÓ

Az intelligens óra beépített veszteséggátló szenzorral rendelkezik (az IOS csak a funkciót támogatja), amely üzenetet küld az okostelefonjára, amikor az óra már nincs gyermeke csuklóján.

## MEGJEGYZÉSEK:

- Az intelligens óra csak 2G GSM hálózatban működik, a SIM-kártya működési frekvenciája GSM850 / 900/1800 / 1900MHZ

- Az óra a "SeTracker" alkalmazással működik

Az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló rendelettel (Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 55/2015) tájékoztatjuk a vásárlót arról, hogy új elektromos és elektronikus berendezések vásárlásakor a régi elektromos és elektronikus berendezések hulladékait nálunk hagyhatja.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak meg kell egyezniük a felhasznált elektromos és elektronikus berendezésekkel, és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai száma megegyezik az elektromos és elektronikus berendezéseknek az elektromos és elektronikus berendezések osztályába történő felhasználása és osztályozása céljából szállított darabszámmal.