

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AUTOMATIKUS HAJGÖNDÖRÍTŐ

CSOMAG TARTALMA

- Automatikus hajgöndörítő
- Használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Feszültség: 110-240V
- Teljesítmény: 50W
- Fűtőelem: PTC
- Lemez anyaga: kerámia
- 10 fokozatú hőmérséklet: 140 230 - 230 °C
- Beállítási idő: 8S, 10S, 12S, 15S
- Csatlakozó típusa: EU
- Motor: kefe nélküli motor



HASZNÁLAT

- (1) Kerámia göndörítő fej
- (2) LCD kijelző
- (3) Időbeállítás (8, 10, 12, 15 másodperc)
- (4) Hőmérséklet beállítása (+/-)
- (5) Göndörítés irányának beállítása (jobb, bal, automatikus)
- (6) ON/OFF kapcsoló

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Győződjön meg róla, hogy a haja száraz és fésült.
- Csatlakoztassa a göndörítőt a megfelelő hálózati aljzatba.

- Csúsztassa a hőmérséklet-kapcsolót a kívánt hőmérsékletre.
- FONTOS: Amíg a göndörítő felmelegszik, mindig helyezze egy hőálló szőnyegre, valamint a munkafelületek védelme érdekében.
- A hajnak száraznak és fésültnek kell lennie. Válasszon egy kb. 3 cm széles hajtincset. Göndör vagy hosszú haj esetén kisebb szélességű hajtincset válasszon.
- Mindig helyezze be a hajformázót a hajba úgy, hogy a göndörítő fejének nyitott része a fej felé nézzen. Hosszabb haj esetén a göndörítőt úgy kell behelyezni, hogy a haj hatékonyan húzódjon át a készülék fején.

Vigyázat: Ha a göndörítőt helytelenül használja, bizonyos esetekben enyhe kusza/gubanc fordulhat elő. Ez bekövetkezésekor először kapcsolja ki a göndörítőt. Óvatosan vegye ki a haját a göndörítő fejéből.

- FONTOS! Erősen zárja le a fogantyúkat, hogy a haj lehúzódjon a göndörítő fejébe.
- Tartsa a göndörítőt a helyén, és ha a hajtincs göndörítő fejében van, az elkezdi hangjelzést adni. Továbbra is tartsa lenyomva a fogantyúkat, amíg a göndörítő egymás után négy gyors hangjelzést nem ad, amely azt jelenti, hogy az idő lejárt.
- Engedje el a fogantyúkat teljesen és húzza fére a fejtől, hogy megjelennek a göndör fürtök.
- Annak érdekében, hogy a haja göndör maradjon, ne fésülje, amíg teljesen ki nem hűl.

- Ismételve meg a, amíg a kívánt fűrtök száma nem lesz meg.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Számos hőmérséklet beállítás lehetséges 140 ° C és 230 ° C között, 10 ° C-os lépésekben. Javasoljuk, hogy a vékonyabb vagy festett hajra alacsonyabb hőbeállítást használ, valamint a normál és vastag hajra pedig magasabb hőmérséklet beállítást használ.

○ AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

4 időzítő beállítás van. Ezek a különböző beállítások különböző göndörítő hatást nyújtanak. Minél hosszabb ideig tartja a hajtincset a göndörítő feje belsejében, annál definiáltabb lesz a fűrt. Az eredmények azonban a haj típusától is függenek. Útmutatóként használja a következőket.

Beállítás 8 (8 másodperc) - laza hullámokért

Beállítás 10 (10 másodperc) - laza fűrtökért

Beállítás 12 (12 másodperc) – az erőteljesebb Fűrtökért

Beállítás 15 (15 másodperc) – a még erőteljesebb fűrtökért

A FÜRTÖK IRÁNYÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Használja a göndörítő irányítást az egységes vagy természetes felület kiválasztásához. Válassza ki a görbülés irányát az L / R gomb megnyomásával. A kiválasztott irány megjelenik az LCD képernyőn.


Amikor a feje bal oldalát formázza, válassza ki a bal irányt. A feje jobb oldalának kialakítása során pedig válassza ki a jobb irányt. Ez biztosítja, hogy a fűrtök a fej mindkét oldalán az arc felé forduljanak, és egységesebb stílust varázsoljanak. A természetesebb megjelenés érdekében válassza ki az A beállítást.

○ AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A készülék automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik a biztonság növelése érdekében. Ha a készüléket 60 percnél hosszabb ideig nem használja, az automatikusan kikapcsol. Ha ezt követően kívánja használni a készüléket, egyszerűen kapcsolja a kapcsolót a megfelelő irányba, hogy bekapcsolja a készüléket.

○ TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Nagyon fontos, hogy a mellékelt tisztítóeszközzel rendszeresen tisztítsa meg a göndörítő fejét. Ez megakadályozza a termék elromlását, és így biztosítja hogy a fűrtök mindig tökéletesen nézzenek ki.

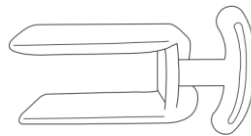

- Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, kihúzva és hűvös.
- Enyhén nedvesítse meg meleg vízzel a tisztítóeszközt és adjon hozzá enyhe mosószert vagy szappant.
- Helyezze be tisztítóeszközt a görbületi kamrába, az alábbi ábrák szerint.
- Forgassa a tisztítót a göndörítő feje körül, hogy eltávolítsa a termék felhalmozódását.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék alaposan megszáradt.
- A tisztítóeszköz többször is használható; Csak távolítsa el a filcet, öblítse le meleg szappanos vízzel, és hagyja megszáradni, mielőtt újra használná.

FONTOS

Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Az alábbi lépések segíthetnek a göndörítő legjobb állapotban tartásában:

- Ne tekerje a vezeték kábelt a készülék körül; inkább tegye lazán a készülék mellé amikor elraktározza.
- Ne használja a készüléket túlzottan elhúzva a tápegységtől.
- Mindig helyezze a készüléket a hőálló felületre, miközben a hajtincseket készíti elő a göndörítésre.
- A további hővédelem érdekében várja meg, hogy a göndörítő kihűl. Használat után mindig húzza ki a tápkábelt.



WEEE ártalmatlanításra és újrahasznosításra utaló szimbólum. A termék WEEE szimbólummal van ellátva az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékról szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrahasznosítás népszerűsítése.