


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LED-es fényszalag


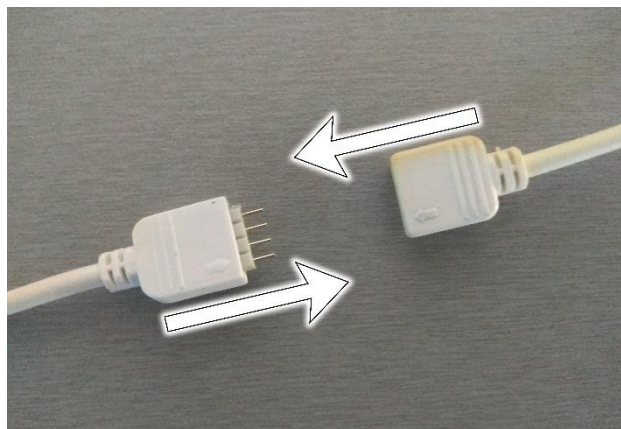


A következő lépésben csatlakoztassa a vezérlődobozt az adapterhez, az adaptert pedig a hálózati aljzatba.

TÁVIRÁNYÍTÓ

A LED-es fényszalagot a távirányító segítségével be és kikapcsolhatja. A távirányító használata segítségével megváltoztathatja a fényerőt, a szint és a fényhatásokat.

Használja a távirányítót úgy, hogy a vezérlődoboz IR-vevőjére mutat (az alsó képen látható).

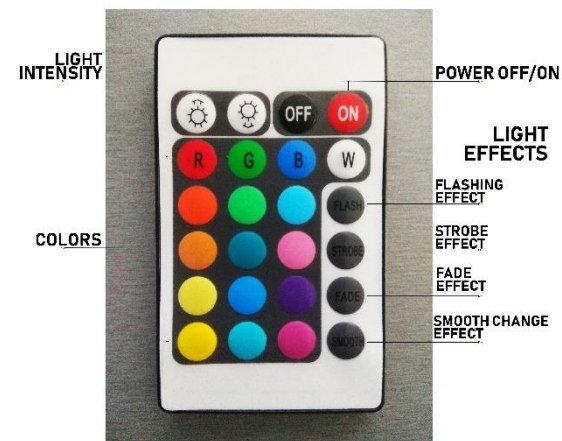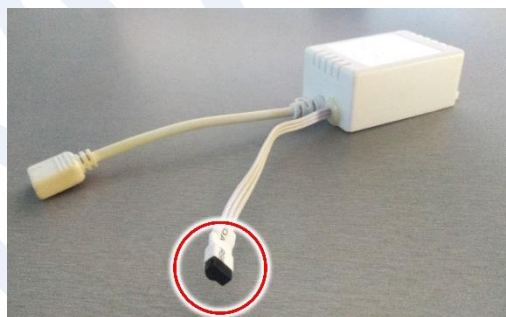

KOMPONENSEK

LED-es fényszalag

Vezérlődoboz

Adapter

Távvezérlő

TELEPÍTÉS

A LED-es fényszalag felszereléséhez távolítsa el a védőfóliát, és rögzítse a szalag ragasztó oldalát a kívánt helyre.

Ezután csatlakoztassa a LED-es fényszalagot a tápellátás vezérlődobozához ahogy az alsó képen látható.

GOMBOK A TÁVIRÁNYÍTÓN