

# UTASÍTÁS

## POWERBITE MINI ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ

### CSOMAG TARTALMA


- Mini láncfűrész
- 2 × akkumulátor
- Akkumulátor töltő
- Kulcs
- Csavarhúzó

### MŰSZAKI ADATOK

- Teljesítmény: 550 W
- Akkumulátor feszültsége: 24 V
- Akkumulátor kapacitása: 2000 mAh
- Akkumulátor típusa: Li-ion
- Anyaga: ABS, fém
- Súly (akkumulátor nélkül): 0,7 kg
- A töltő bemeneti feszültsége: 100-240 V
- Töltési idő: 1,5-3 óra
- Lán sebessége: 5 m/s




### KOMPONENSEK

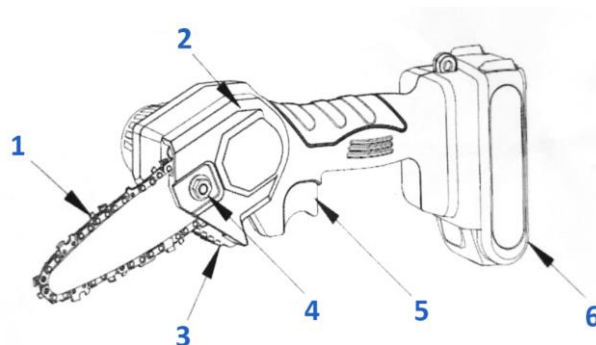


1. Lán cvezető
2. Oldalsó fedél
3. Biztonsági lökhárító
4. Csavaranya
5. ON / OFF kapcsoló
6. Akkumulátor

### A LÁNC TELEPÍTÉSE


1. Lazítsa meg az anyát az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le az oldalsó fedelet.

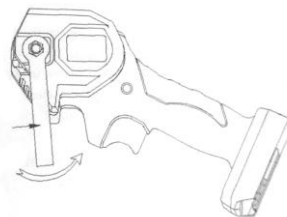


2. Szerelje fel a lán cvezetőt: először helyezze rá a lán cot a lán cvezetőre. Győződjön meg arról, hogy a lán c belső fogai belesznek a vezetőrésbe.

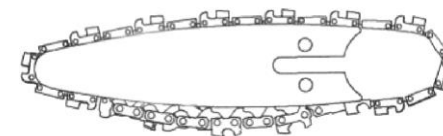


3. Ügyeljen a vágófogak irányára.

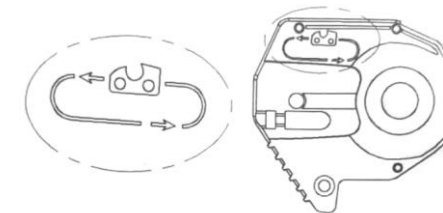

4. A lán cvezető felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a rajta lévő horony a főcsavaron legyen.

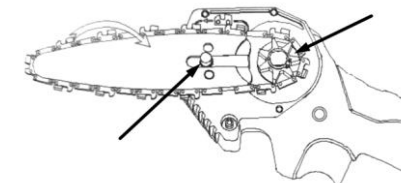

5. Húzza a lán cot a lán ckerékre, és igazítsa a helyére, hogy illeszkedjen.

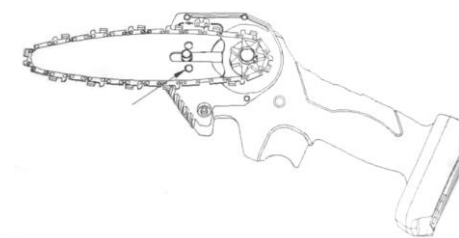


6. Szerelje fel az oldalsó fedelet, és húzza meg a csavaranyát.

## A LÁNC KARBANTARTÁS

### A LÁNC FESZESSÉGÉNEK KALIBRÁLÁSA

A lánc feszességének kalibrálása a láncvezetőn a legjobb használati élményt nyújthatja. Ha a lánc túl szorosan van a láncvezetőn, akkor nagyobb lesz a súrlódás, így az elhasználja a pengét, és gyorsabban lemeríti az akkumulátort. Ha a lánc túl laza a láncvezetőn, előfordulhat, hogy a lánc leeshet használat közben.

A lánc feszességének kalibrálásához egyszerűen lazítsa meg a csavaranyát egy villáskulccsal, és csavarhúzóval állítsa be a csavart a vezetőpenge mögött (nem kell levenni a vezetőpenge fedelét). Az óramutató járásába megegyező irányba a feszebb lánc érdekében, az óramutató járásával ellentétes irányba a lazább lánc érdekében.

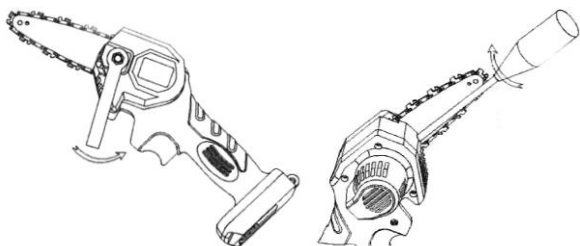

A lánc akkor megfelelően feszes, amikor 3-4 mm-rel le tudja húzni a láncot a láncvezető élének alapvonaláról. Húzza meg a csavaranyát kulccsal.

### TÁVOLÍTSA EL A FELGYÜLEMLETT FAPORT

A lánc és a láncvezető normál esetben nem igényel olajozást, amíg tisztán tartja a két részt. Néhány használat után ajánlatos alapos tisztítást végezni. A csavarkulccsal nyissa ki a láncvezető fedelét, és távolítsa el a felgyülemlett faport stb.

## A LÁNC CSERÉJE

Ha a lánc fogai elhasználódtak, ideje kicserélni egy újra

Lássa a lánc telepítéséről szóló fejezetet

### AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

1. Dugja be a töltőt a fali aljzatba.
2. Dugja be a töltő tápcsatlakozóját az akkumulátoregység tetején lévő töltőaljzatba.
  - Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a hálózati adapteren zöld lámpa világít.
  - A készülék töltés közben nem működtethető.
  - Töltés közben a töltő és az akkumulátor felmelegszik. Ez a töltési módnak köszönhető és nem hiba.
3. Amikor az akkumulátor fel van töltve, húzza ki a töltőt az akkumulátor töltő csatlakozóaljzatból, a dugót pedig a fali aljzatból.

Töltési állapot	Ellenőrző lámpa
A töltő csatlakoztatva van a hálózathoz	Zöld világít, piros nem világít
Töltés	Zöld nem világít, piros világít
Töltés után	Zöld világít, piros nem világít
Az akkumulátor rendellenes	Zöld és piros villognak
Az akkumulátor hőmérséklete 10 °C alatt vagy 40 °C felett van	Zöld nem világít, piros villog


## AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE

### FIGYELEM:

- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort.
- Erősen fogja meg a készüléket és az akkumulátort, amikor behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort.

Az akkumulátor behelyezéséhez igazítsa az akkumulátor fülét a házon lévő nyíláshoz, és csúsztassa a helyére. Tolja be teljesen, amíg hallható kattanással a helyére nem kattan.

Az akkumulátor eltávolításához nyomja ki a nyílásból, miközben lenyomva tartja az akkumulátor elején található piros gombot.

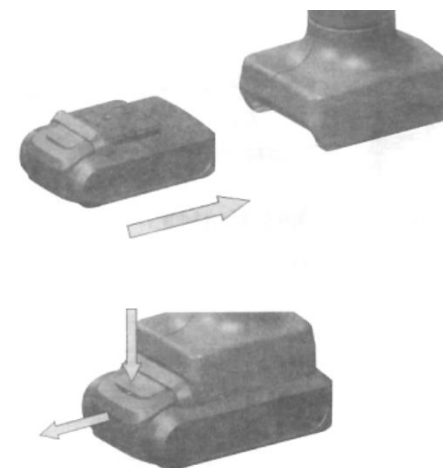

## A FŰRÉSZ KARBANTARTÁSA

- Az elektromos szerszámban nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.

- Soha ne használjon vizet vagy vegyi tisztítószereket az elektromos szerszámok tisztításához. Törölje le száraz ruhával.
- Az elektromos szerszámokat mindig száraz helyen tárolja.
- Tartsa tisztán a motor szellőzőnyílásait. Minden működtető kapcsolónak pormentesnek kell lennie.
- Időnként szikrák jelennek meg a szellőzőnyílásokon keresztül. Ez normális, és nem károsítja az elektromos szerszámokat.

## FIGYELMEZTETÉS

### ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG

- A munkaterületet tartsa rendezetten és jól megvilágítva.
- Amikor a láncfűrész működik, tartsa a kezét legalább 15 cm-re a láncvezetőtől.
- Ne működtesse az elektromos kéziszerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
- Tartsa távol a gyerekeket és a közelben lévőket elektromos kéziszerszám használata közben.
- Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek.
- Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt.
- Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Tartsa távol haját és ruházatát a mozgó alkatrészekről.
- Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot gyermekektől, ha nem használja.
- Az akkumulátorokat csak a gyártó által javasolt töltővel töltsse.

- Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort.
- Ne tegye ki az elemeket tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek.
- Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátorokat.

### A SZERSZÁMHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK


- Tartsa távol a készüléket és tartozékait forró felületektől.
- Fizikai vagy szellemi fogyatékos személyek nem használhatják a készüléket és tartozékait felügyelet nélkül.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel és tartozékaival, nem tisztíthatják vagy javíthatják.
- Használat után hagyja lehűlni a szerszámot, mielőtt eltávolja.
- Mindig várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll a szerszámmal végzett munka után.

### A TÖLTŐ HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSE

- Mindig biztosítson megfelelő szellőzést az akkumulátor töltésekor; gázok keletkezhetnek.
- Tartsa távol a töltőt mindenféle nedvességtől.
- Soha ne használja a töltőt olyan környezetben, ahol robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagok vannak.
- Ne helyezzen tárgyakat a töltő tetejére, és ne takarja le a töltőt.
- Tartsa távol a töltőt hőforrásoktól.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a töltő nem sérült-e.
- A töltőt nem szabad szétszerelni. Javítást csak jóváhagyott műszaki ügyfélszolgálat végezhet.
- Használat után mindig húzza ki a töltőt a konnektorból.

## GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.

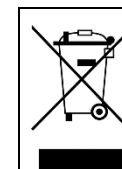

A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.