

UTASÍTÁS

FISH&PLAY VIZÍPARK

CSOMAG TARTALMA


- Műanyag kád
- 6 műanyag kacsa és hal
- Műanyag merítőkanál és horgászhaló
- 2 horgászbot
- Pálmafa csúszdával
- 1 pontozó papír
- Matricák

MŰSZAKI ADATOK

- Tápegység: 3 AA elem (nem mellékelte)
- Anyag: ABS
- Méret: 31 × 20.5 × 33.5 cm



KOMPONENSEK

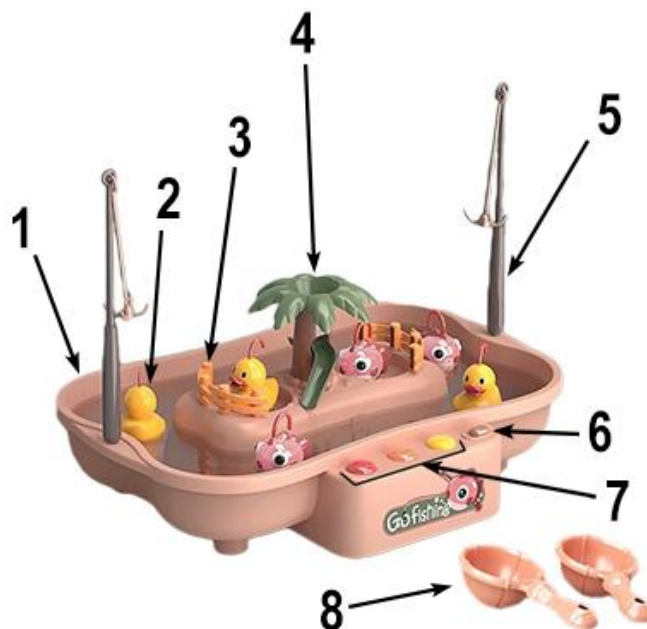

1. Műanyag kád
2. Műanyag kacsa és hal
3. Műanyag kerítés
4. Pálmafa
5. Horgászbot
6. ON/OFF gomb
7. Zene gombok
8. Műanyag merítőkanál és horgászhaló

ÖSSZESZERELÉS

- Phillips csavarhúzóval nyissa ki az elemtartót a fő rész hátulján (1), és helyezzen be 3 AA elemet. Ne feledkezzen meg a polaritásról.

- Az elemek behelyezése után csukja be a rekeszt és húzza meg a csavart.
- Vegye a matricákat, és ragassza őket a kád aljára, hogy a tenger fenekének látszatát keltsék.
- Szerelje össze a pálmafát a műanyag csúszdával, és helyezze a sziget közepén lévő lyukba (4).
- Fogja meg a két műanyag kerítést és helyezze a sziget oldalán lévő lyukakba (3).
- Fogja meg a két horgászbotot, és helyezze a kád oldalán lévő lyukakba (5).
- Öntsön vizet a kádba.
- Fogja a műanyag kacsákat és a halakat, és tegye őket a vízbe, hogy szabadon úszhassanak (2).
- Nyomja meg az ON/OFF gombot a víz áramlásának elindításához (6).
- Nyomja meg a három zene gomb egyikét a zene lejátszásához.

JÁTÉK

- Gyermeke a horgászbotot vagy a horgászhalót használhatja kacsák és halak kifogására, és beteheti őket a sziget két kis medencéjébe.
- A műanyag merítőkanál segítségével öntsön kis vizet a pálmafába, és nézze, ahogy lefolyik a csúszdán.
- Nyomja meg a zene gombokat a zene hallgatásához.
- Még pontszerző játékot is játszhat gyermekével.

JÁTÉKSZABÁLY

- Fogja meg az egyik horgászbót, és a gyermeke a másikat.
- Tegye a 6 kacsát és halat a vízbe, és kapcsolja be a víz áramlását.
- Állítson be 1 percet az időzítőn, és kezdje el a játékot.
- Használja a horgászbót annyi műanyag állat kifogására, amennyit csak tud.
- Ha lejár az idő, a játékosok összeszámolják a pontszámokat.
- A kacsá 3 pontot, a hal pedig 5 pontot ér. A legmagasabb pontszámot elérő játékos nyer.

FIGYELMEZTETÉS

- Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. Fennáll a fulladásveszély a kis alkatrészek miatt.
- A gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt játszhatnak.
- Helyezze a játékot sima felületre.
- Ügyeljen arra, hogy a víz ne érintkezzen az elemekkel.
- Kapcsolja ki a játékot és vegye ki az elemeket, ha nem használja őket.
- Ne szerelje szét vagy módosítsa semmilyen módon.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logókra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.
--	---