


Mini projektor

Használati utasítás


A projektor bekapcsolása

A projektort a mellékelt kábellel kell működtetni, amelyet közben töltésre kapcsoljuk. DC IN csatlakozáson keresztül töltjük.

A projektor bekapcsolásához nyomjuk meg a kerek fehér gombot a projektor tetején vagy nyomjuk meg a vörös gombot a mellékelt távvezérlőn.

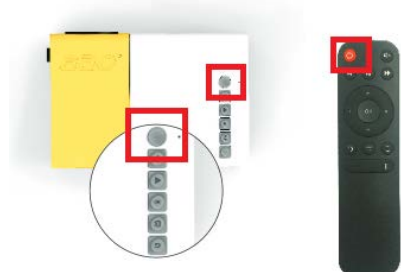

A gombok funkciója a távvezérlőn

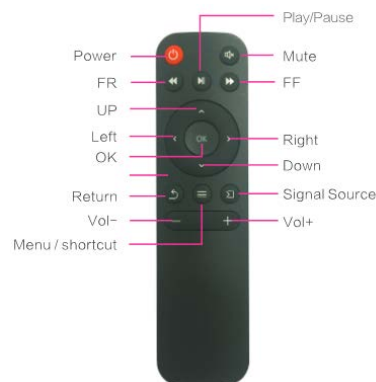


A fókuszs beállítása



A projektor jobb oldalán van egy forgatható gombocska, amely szabályozza a kép élességét. Az élességet a projektor távolságának megfelelően kell beállítani a felszíntől, amelyen vetítünk.

A tartalomforrás módosítása


A tartalomforrás (microSD kártya, usb, AV) a projektor utolsó előtti tetején lévő gomb segítségével módosítható üzemeltetés során.

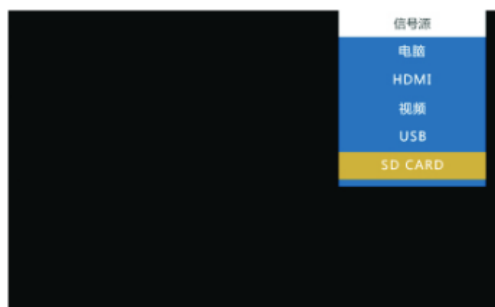

A menü módosítása

A menüt (képek, videó, szöveg, hang, beállítások) a kivetítő első és második gombjával változtatjuk (az OK gomb felett).

Csatlakoztatások a projektor hátsó oldalán

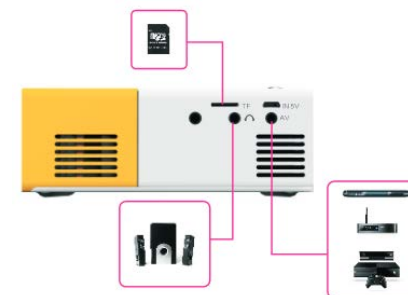

Csatlakoztatások a monitor bal oldalán



Támogatott formátumok	
Audio	MP3, WMA, OGG, WAV, FLAC, APE, AAC
Képek	JPEG, BMP, PNG
Video	MP4, AVI, WMV
Text (szöveg)	TXT