

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BABYGARDEN TÖBBCÉLÚ JÁTSZÓSZŐNYEG

KOMPONENSEK


- Játszószőnyeg
- 2 × oldalkeret
- 2 × tartó
- 5 × fogas
- 4 × csörgő
- Tükör
- Zongora
- 2x csavar
- Ív

MŰSZAKI ADATOK

- Tápegység: 3 × 1,5 V AA elem (nem mellékelt)
- Anyag: PP
- Méret: 71 × 59 × 40 cm



KOMPONENSEK

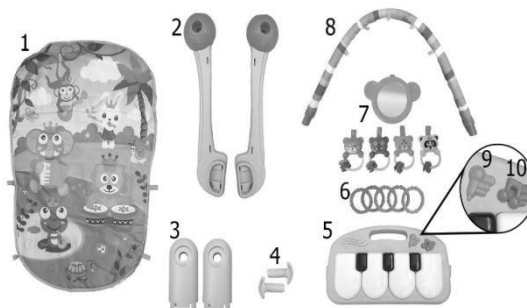

- (1) Játszószőnyeg
- (2) 2 × oldalkeret
- (3) 2 × tartó
- (4) 2 × csavar
- (5) Zongora
- (6) 5 × fogas
- (7) 4 csörgő és tükör
- (8) Ív
- (9) Gomb a zene indításához
- (10) Gomb az altató dal indításához

ÖSSZESZERELÉS


- Helyezze a játszószőnyeget egy puha, sima felületre.
- Csavarja le az elemtartó rekesz fedelét a zongora hátoldalán, és helyezzen be három 1,5 V-os AA elemet. Csavarja vissza a fedelet a helyére. A zongora készen áll a használatra, miután behelyezte az elemet.
- Az alábbi összeszerelési lépéseket bármilyen sorrendben elvégezheti.




- Helyezze a zongora tartóit (3) az oldalkeretek (2) kijelölt bevágásaiba.




- Helyezze az oldalkeretet a játszószőnyeg mindkét oldalára és bizonyosodjon meg róla, hogy a hevederek beilleszkedtek a nyílásba.

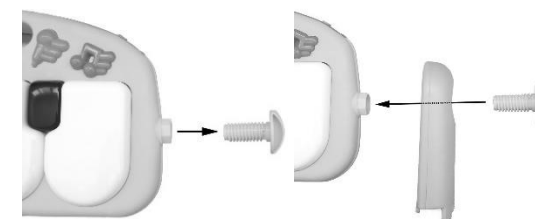

- Csavarja le a csavarokat a zongoráról, helyezze a tartók közé és rögzítse a csavarokat.

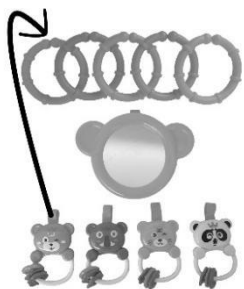

- Helyezze a csörgőket és a tükröt a fogásra.

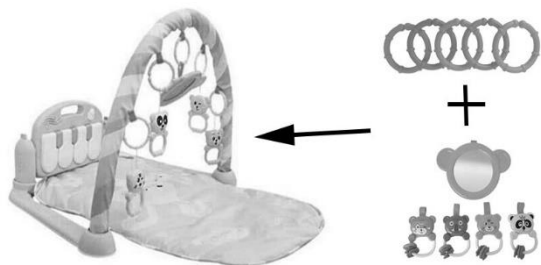

- Akassza az összeállított játékokat az ívre.



- Helyezze az ívet az oldalkeret lyukaiba, hogy befejezze a játszószőnyeg összeszerelését.

A ZONGORA HASZNÁLATA

- Kapcsolja be a zongorát a készülék tetején lévő sárga kapcsolóval. Ez a kapcsoló mindkét hangerőt is szabályozza.

- A készülék egy rövid hangjelzést játszik le, amikor bekapcsolódik. Ezt megszakíthatja a billentyűzet bármelyik gombjának megnyomásával és azonnal elkezdheti a játszást. A zene gomb (9) megnyomásával a zongora hanglemezzé alakul. Az egyes zongoragombok különböző dalokat játszanak le.
- Az altató dal gomb (10) megnyomásával a zongora megnyugtató altató dallamot kezd lejátszani, hogy segítse a baba elalvását. Ismételt megnyomásával másik dalra válthat. Bármelyik zongoragomb megnyomásával leállíthatja a zenét.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne használja ezt a terméket a fürdőkádban.
- A fogasokat óvatosan állítsa be, hogy lejátszás közben ne essenek le.
- Ne hagyja, hogy a kisbaba rágja a játékokat.
- Feltétlenül csavarja be az elemtartó rekeszt, hogy az elemek ne essenek ki.
- Helyezze be az elemeket a megfelelő polaritás szerint.
- Kapcsolja ki a zongorát, ha nem használja.
- Soha ne hagyja gyermekét felnőtt felügyelete nélkül.
- Tisztítsa meg a játékot egy nedves ruhával. Ne mossa mosógépben.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFCU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától

csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a készüléken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvvel. Célja, hogy elkerülje a termék nem megfelelő megsemmisítését, és előmozdítsa az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.</p>
--	--