

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELHAJTHATÓ TOK VEZETÉKNÉLKÜLI BILLENTYŰZETTEL

KOMPONENSEK

- Bluetooth® billentyűzet
- Bőr tok

TECHNIKAI ADTOK

- Gomb ereje: 80 ± 10 g
- A gomb élettartama: 5 millió stroke
- Névleges feszültség: DC5V
- Névleges áram: 2µA – 4mA
- Csatlakozási frekvencia: 2,4 GHz
- Bluetooth technológia: 3.0
- Működési távolság: 10 m-ig
- Töltési idő: legfeljebb 3 óra
- Készenléti idő: akár 100 nap
- Üzemi hőmérséklet: -10–55 °C
- Kompatibilitás: iOS, Android, Windows
- Mobiltelefonok szélessége: 6–9,5 cm



HASZNÁLAT

OFF/ON



ON/OFF csúszókapcsoló: csúsztassa a ON/OFF kapcsolót az eszköz teljesítményének vezérléséhez; be- vagy kikapcsolás.

Connect



Bluetooth® kapcsolat létrehozó gomb: Győződjön meg arról, hogy az ON/OFF kapcsoló ON állásban van, és nyomja meg a „Csatlakozás” gombot. A billentyűzet készen áll az eszközhöz való csatlakozásra.



Az elem állapotjelző lámpája: csúsztassa a bekapcsoló gombot az ON mód felé. A kék állapotjelző lámpa néhány másodpercre kigyullad, ha elegendő elem van a termékben. Ha az elem lemerült, a piros állapotjelző lámpa néhány másodpercre megjelenik, majd az energiatakarékosság érdekében elalszik. A billentyűzet továbbra is bekapcsolva marad.



A Bluetooth® állapotjelző lámpa: Nyomja meg a »Csatlakozás« gombot, a »Bluetooth®« állapotjelző fény kékre fog villogni, a jelzőfény addig világít, amíg a billentyűzet nem kapcsolódik az eszközhöz.



A Caps Lock lámpa: A kék állapotjelző lámpa akkor világít, amikor a nagybetű írás mód van bekapcsolva.



Töltési lámpa (piros): töltéskor bekapcsol; teljesen feltöltött állapotban kikapcsol

MŰVELETI ADATOK

HASZNÁLHATJA A KÉK BILLENTYŰK FUNKCIÓJÁT AZ FN BILLENTYŰK MEGNYOMÁSÁVAL

A Fn + f-billentyűk (ugyanolyan színű, mint a Fn) hivatkozásokat biztosítanak néhány hasznos funkcióhoz. Először nyomja meg és tartsa lenyomva a FN gombot; másodszer pedig nyomja meg a használni kívánt f gombot.

esc = Home (Első oldal)

f1 = Search (Keresés)

f2 = Select All (Összes keresés)

f3 = Copy (Másolás)

f4 = Paste (Beillesztés)

f5 = Cut (Kivágás)

f6 = Previous track (Előző szám)

f7 = Play/pause (Indítás/Szünet)

f8 = Next track (Következő szám)

f9 = Volume – (Hangerő)

f10 = Volume + (Hangerő +)

f11 = Back (Vissza)

f12 = Lock (Lezárás)

1. Ha iOS operációs rendszerű mobiltelefonokon használja a billentyűzetet, kérjük, váltson az iOS operációs rendszerre a Fn + iOS megnyomásával.
2. Amikor a billentyűzetet Android operációs rendszerű mobiltelefonokon használja, kérjük, váltson az Android operációs rendszerre a Fn + Android megnyomásával.
3. Ha a billentyűzetet Windows operációs rendszerű mobiltelefonokon használja, kérjük, váltson az Windows operációs rendszerre a Fn + Windows megnyomásával.

○ PÁROSÍTÁSI LÉPÉSEK IOS RENDSZERŰ KÉSZÜLÉKEKHEZ

- 1. lépés:** A billentyűzeten csúsztassa a bekapcsoló gombot az ON módra. A kék állapotjelző fény megjelenik, majd kikapcsol az energiatakarékosság érdekében. A billentyűzet továbbra is be marad van kapcsolva.
- 2. lépés:** Nyomja meg a „Csatlakozás” gombot, a Bluetooth® jelzőfény kék színben villog.
- 3. lépés:** iOS esetén válassza a: Beállítás - Általános - Bluetooth® - ON.
- 4. lépés:** Az iOS elérhető eszközként a „Bluetooth® billentyűzet” feliratot jeleníti meg.
- 5. lépés:** Válassza a „Bluetooth® billentyűzet” lehetőséget az iOS rendszeren, az eszköz megjelenít egy kódot.

6. lépés: Írja be a kódot a billentyűzeten, és nyomja meg az enter billentyűt; a billentyűzet most párosul az iOS-eszközhöz.

○ PÁROSÍTÁSI LÉPÉSEK ANDROID RENDSZERŰ KÉSZÜLÉKEKHEZ

- 1. lépés:** Lépjen be az alkalmazás menübe.
- 2. lépés:** Keresse meg a BEÁLLÍTÁSOK ikont, kapcsolja be a Bluetooth® módot és keresse meg a Bluetooth® móddal kompatibilis eszközöket.
- 3. lépés:** Kapcsolja be a Bluetooth® billentyűzetet.
- 4. lépés:** Keresse meg a képernyőn a „Bluetooth® billentyűzet” nevét, majd kattintson rá.
- 5. lépés:** Írja be a képernyőn megjelenő párosító kódot, és nyomja meg az Enter billentyűt.

○ PÁROSÍTÁSI LÉPÉSEK WINDOWS RENDSZERŰ KÉSZÜLÉKEKHEZ

- 1. lépés:** Nyissa meg az alkalmazás menüt.
- 2. lépés:** Keresse meg a BEÁLLÍTÁSOK ikont, majd kapcsolja be a Bluetooth® módot, és keresse meg a Bluetooth® móddal kompatibilis eszközöket.
- 3. lépés:** Kattintson a „A telefon beállításainak módosítása” ikonra.
- 4. lépés:** Kattintson az eszközökre, és keresse meg az „eszköz hozzáadása” elemet.
- 5. lépés:** Kapcsolja be a Bluetooth® billentyűzetet
- 6. lépés:** Keresse meg a képernyőn a „Bluetooth® billentyűzet” nevét, majd kattintson rá.
- 7. lépés:** Írja be a képernyőn megjelenő párosító kódot, és nyomja meg az Enter billentyűt.

○ AZ ELEM TÖLTÉSE

Kapcsolja be a Bluetooth® billentyűzetet. Ha az áramellátás állapotjelző néhány másodpercre kéken világít - az akkumulátor megfelelő töltöttséggel rendelkezik.

Ha az áramellátás állapotjelző néhány másodpercre pirosan világít: töltse fel az elemet.

Az újratöltéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Csatlakoztassa a mikro-USB töltőkábelt a billentyűzethez.
2. Dugja be a számítógép vagy a hálózati adapter USB-portjába.
3. Töltse fel 1-3 órán keresztül, vagy amíg a töltés állapotjelző lámpa kialszik.

VIGYÁZAT

1. Ha a a billentyűzetet hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy kapcsolja azt ki, az elem élettartamának megőrzése érdekében.
2. Ha az áramellátás állapotjelző lámpa pirosan villog, ajánlott legalább 2 órán keresztül tölteni a billentyűzetet.

• ENERGIATAKARÉKOS ALVÓ ÜZEMMÓD

A billentyűzet elem élettartama normál használat esetén több héten át tart. A billentyűzet alvó üzemmódba kerül, ha az elem üres; nyomja meg bármelyik gombot, és várjon 1-2 másodpercet, hogy vissza álljon az alvási üzemmódból.

FONTOS INFORMÁCIÓK

○ TISZTÍTÁS

A billentyűzetet csak alkohollal vagy alkoholos fertőtlenítőszerrel tisztítsa.

Ne öntsön folyadékokat közvetlenül a készülékre. Permetezzen rá a folyadékkal egy ruhára, és óvatosan törölje le a billentyűzet felületét.

○ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Tartsa távol a készüléket az éles tárgyaktól.
- Ne rakjon nehéz tárgyakat a billentyűzetre.
- Tartsa távol a mikrohullámú készülékektől,
- Ne erőltesse és ne torzítsa a billentyűzetet.
- Tartsa távol olajaktól, vegyszerektől vagy más szerves folyadékoktól.


○ HIBAELHÁRÍTÁS


1. Ellenőrizze, hogy a billentyűzet be van-e kapcsolva (a főkapcsoló ON állásban van).
2. Ellenőrizze, hogy a billentyűzet működési távolságban van-e (10 méteren belül).
3. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor elegendő energiával rendelkezik-e.
4. Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon Bluetooth® módja be van-e kapcsolva.
5. Nyomja meg a „Csatlakozás” gombot, és ellenőrizze a Bluetooth® állapotjelzőjét.

Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli billentyűzet már párosítva van-e a Bluetooth® kapcsolaton keresztül.

GARANCIA

A garancia 12 hónapig érvényes, és felmutathatja azt az eladónál (nálunk) a jobb alsó sarokban felsorolt elérhetőségeken keresztül. Ahhoz, hogy garanciaigényt nyújtson be, küldje el a számla számát és a vásárlás dátumát.

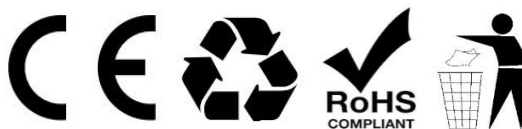

	WEEE ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a terméken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 / EU irányelvvel. Célja, hogy elkerülje a termék nem megfelelő megsemmisítését, és előmozdítsa az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.
---	--