

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### TÁVIRÁNYÍTÓS BUGGY AUTÓ 4X4

#### KOMPONENSEK



- R/C Buggy autó
- Távirányító
- Tölthető elemek
- USB kábel

#### MŰSZAKI ADATOK

- Méretskála: 1:12
- Ajánlott felhasználói életkor: 3 év
- Frekvencia: 2,4 GHz
- Játékidő: kb. 50–55 perc
- Töltési idő: 4 óra
- Vezérlő tartomány: max. 100m
- Elemek: újratölthető Li-ion 7.4V 1200mAh
- Távirányító: 2\*AA elem (nem mellékelt)



#### HASZNÁLAT

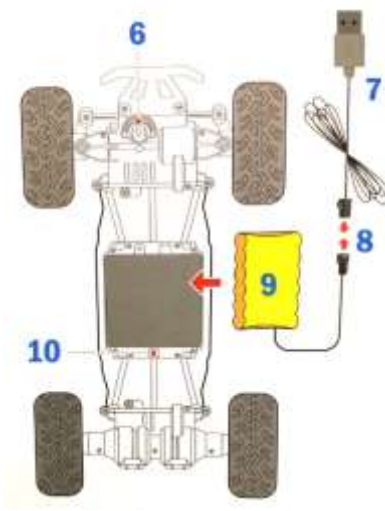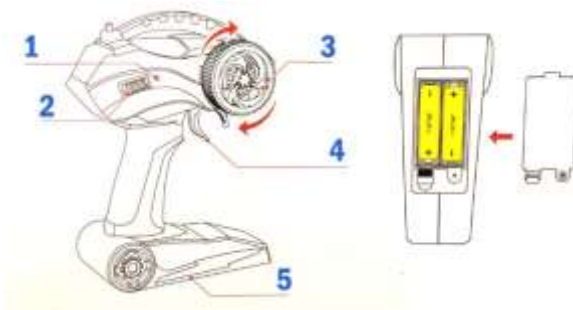

- (1) LED-es jelző
- (2) ON/OFF kapcsoló a távirányítón
- (3) Balra/Jobbra fordulás
- (4) Előre /Hátra menet
- (5) A távirányító akkumulátortartója
- (6) A kerekekez beállító kar
- (7) USB-csatlakozó
- (8) Az elemek csatlakozója
- (9) Elemek
- (10) ON/OFF kapcsoló az autón


#### AZ AUTÓ ELEMEINEK TELEPÍTÉSE ÉS TÖLTÉSE

##### ○ AZ ELEM TÖLTÉSE

1. Először olvassa el a fontos részeket az utasításban.
2. Csatlakoztassa az elemet a töltőhöz.

**Megjegyzés:** A töltő csatlakoztatásakor ügyeljen a 2-tűs csatlakozó megfelelő beállítására, hogy az ne törjön el. Amikor az **A** dugót behelyezi a **B** vevőbe kattantást fog hallani.

Ügyeljen az óvatos leválasztásról - miközben tartsa lenyomva a **B** vevőkészülék rugógombját, majd óvatosan húzza ki az **A** dugót. Kerülje el az erőhatást, ha a kettőt széthúzza, mivel ez szükségtelen károkat okozhat.

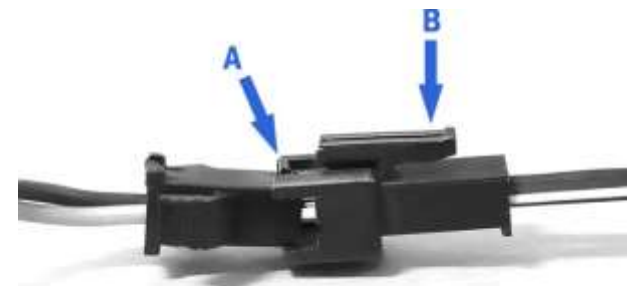

1. Csatlakoztassa az elemtöltőt egy USB porthoz vagy adapterhez.
2. Az akkumulátor 3 órán belül feltöltődik.

## ○ AZ AUTÓ ELEMÉNEK TELEPÍTÉSE

Az autó elemét a gyorskioldó mechanizmusnak köszönhetően könnyű felszerelni. Kövesse ezeket az egyszerű lépéseket az eltávolítás érdekében a telepítéshez vagy a megfordítás visszafordításához.

1. Fordítsa fejjel lefelé az autót, és ellenőrizze, hogy a főkapcsoló OFF állásban van-e.
2. Csavarhúzóval lazítsa meg az autó alján található elemtartó csavarját, és nyissa fel az akkumulátor fedelét. (Csavarhúzó nem mellékelte)
3. Csatlakoztassa az újratölthető elemet az autó elemcsatlakozójához. (Vegye figyelembe a 2-tűs csatlakozó helyes igazítását. - Lásd a fenti „Megjegyzés” részt.)
4. Helyezze az elemet az elemtartóba, és vigyázzon, hogy ne csavarja mellé a kábelt is.
5. Helyezze vissza az elemtartó fedelét és húzza azt meg csavarral.

## AZ ELEM TELEPÍTÉSE A TÁVIRÁNYÍTÓBA

1. Csavarhúzóval oldja meg a távirányító elemtartójának csavarját, és nyissa fel az elemtartó fedelét. (Csavarhúzó nem mellékelte)
2. Helyezzen be 2 új, 1,5 V-os „AA” elemet, megfelelő polaritással (+/-), az ábra szerint.
3. Helyezze rá az elemtartó fedelét, majd húzza meg az elemfedél csavarját.

## MŰVELETI UTASÍTÁSOK

1. Kapcsolja be a távirányítót és az autót a főkapcsoló „ON” segítségével.
2. Húzza a kapcsolót a vezérlőn, hogy az autó előre haladjon. Nyomja meg a kapcsolót a vezérlőn az autó hátrahajtásához.
3. Fordítsa el a vezérlő kormánygombját, hogy jobbra vagy balra irányítsa az autót.
4. Az autó négykerékkel halad előre és hátra egyaránt, nagy teherbírású erővel és független négykerékű felfüggesztéssel.
5. Ha az autó nem halad egyenes vonalban, ezért állítsa be a kerekek beállító karját az alváz alatt.
6. Fordítsa a távirányító és az autó kapcsolóját „OFF” állásba, ha többet nem játszik.

### ○ TELJESÍTMÉNYI TIPPEK:

1. Ne vezesse az autót fűben, homokban vagy vízben keresztül.
2. Ne vezesse az autót szeles vagy esős időben.
3. Ne vezesse az autót semmilyen kemény tárgy felé.
4. Mindig kapcsolja az áramellátást „OFF” állásba a vezérlőn és az autón, ha befejezte a játékot.
5. Tartsa távol az ujjait, a haját ill. minden ruházatot az autótól.
6. A működési tartományt számos tényező befolyásolhatja:
  - A. Gyenge vezérlő vagy autós elemek.
  - B. A rádiófrekvenciás jeleket kibocsátó egyéb elemek, például egy másik, ugyanazon a

frekvencián működő R/C elem, interferencia, CB rádiók, vezeték nélküli telefonok, nagyfeszültségű transzformátorok stb.

7. Az optimális szabályozási távolság méretének (10 méter) elérése érdekében kültéri használat ajánlott.

## FONTOS

**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használatakor az elővigyázatosság elmulasztása és az alábbi figyelmeztetések betartása a termék meghibásodását, elektromos áramforrásokat, túlzott hőt, tüzet, végül sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

- **SOHA NE TÖLTSE AZ ELEMET ÉJSZAKÁN KERESZTÜL.**
- **SOHA NE HAGYJA AZ ELEMET FELÜGYELET NÉLKÜL.**
- A termék használata előtt olvassa el az összes biztonsági óvintézkedést.
- Soha ne engedje, hogy 14 év alatti gyermekek töltsék az akkumulátort.
- Soha ne próbálja feltölteni a régi vagy sérült elemeket.
- Soha ne töltsen az elemet, ha a kábel becsípődött.
- Soha ne hagyja, hogy az elem vagy a töltők érintkezésbe kerüljenek valamilyen nedvességgel.

- Soha ne töltsse az elemeket nagyon meleg vagy hideg helyen (ajánlott 10–26°C között), és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Mindig csak Ni-Cd újratölthető elemeket használjon. Ez a töltő nem tölthet olyan elemeket, mint a „nagy teljesítményű”, „alkáli elem”, „lítium elem” vagy „higany akkumulátor”.
- Mindig megfelelően csatlakoztassa a töltőt.
- Töltés után mindig húzza ki az akkumulátort és a töltőt, és töltések között hagyja kihűlni.
- Töltés előtt mindig ellenőrizze az akkumulátort.
- Ha a termék meghibásodik, mindig fejezze be az összes eljárást és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
- Mindig győződjön meg arról, hogy ismeri a feltöltendő vagy lemerülő akkumulátor specifikációit, hogy biztosan megfelel-e a töltő követelményeinek.
- Töltés közben mindig figyelje az akkumulátor hőmérsékletét.
- A töltési folyamatot mindig fejezze be, ha a töltő vagy az akkumulátor érintés közben felforrósodik, vagy a töltési folyamat során megváltozik az alak.

#### ○ AJÁNLOTT TÖLTŐ:

- Csak a mellékelt vagy az eredeti töltővel megegyező töltőt használja
- Rendszeresen ellenőrizze a töltő vezetékait, dugaszait stb

- Ha a játék, a töltő vagy az elem külső része és egyéb része sérült, a használat előtt szakembernek kell javítania.

### BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A termék felhasználójaként kizárólag Ön felelős azért, hogy olyan módon működjön, amely nem veszélyezteti magát és mások számára, illetve nem károsítja a terméket.
- Ezt az autót egy olyan rádiójel vezérli, amelyet számos, az Ön irányításán kívüli forrás zavarhat. Ez az interferencia az irányítás pillanatnyi elvesztését okozhatja, ezért tanácsos az autó körül minden irányban biztonságos távolságot tartani, mivel ez a margó segít elkerülni az ütközéseket vagy a sérüléseket.
- Soha ne üzemeltesse az autót alacsony távirányító elemmel.
- Az autóját mindig szabad tereken, a nagyméretű járművektől, a forgalomtól és az emberektől távol tartsa.
- Soha ne üzemeltesse az autót utcában vagy lakott területeken.
- Gondosan kövesse az erre és az esetlegesen használt kiegészítő eszközökre (töltők, újratölthető akkumulátorok stb.) Vonatkozó utasításokat és figyelmeztetéseket.
- Az összes vegyszert, apró alkatrészt és minden elektromos anyagot tartson gyermekétől elzárva.
- Soha ne nyújtsa és ne tegye az autó részeit a szájába, mert ez súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhat.

- A termék felhasználójaként kizárólag Ön felelős azért, hogy az autó olyan módon működjön, amely nem veszélyezteti magát és másokat, illetve nem károsítja magát a terméket.
- Ezt az autót egy olyan rádiójel vezérli, amelyet számos, az Ön irányításán kívüli forrás zavarhat. Ez az interferencia az irányítás pillanatnyi elvesztését okozhatja, ezért tanácsos az autó körül minden irányban biztonságos távolságot tartani, mivel ez a margó segít elkerülni az ütközéseket vagy a sérüléseket.
- Soha ne üzemeltesse autóját alacsony elemű távirányítóval.
- Az autóját mindig szabad tereken, a nagyméretű járművektől, a forgalomtól és az emberektől tartsa távol.
- Soha ne üzemeltesse az autót utcában vagy lakott területeken.
- Gondosan kövesse az erre és az esetlegesen használt kiegészítő eszközökre (töltők, újratölthető akkumulátorok stb.) vonatkozó utasításokat és figyelmeztetéseket.

**VIGYÁZAT:** A termék használatakor az elővigyázatosság elmulasztása és az alábbi óvintézkedések betartása a termék meghibásodásához ill. a garancia érvénytelenítéséhez vezethet.

## HIBAEELHÁRÍTÁS

Ha gondja akadna az autóval, kérjük, próbálja ki a következő hibaelhárítási útmutatót:



Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Az autó egyáltalán nem működik.	A vezérlő vagy a vevő ki van kapcsolva.	Kapcsolja be az autót és az adókészüléket.
	Az elemek nem megfelelőek a vezérlőbe.	Vegye ki és helyezze vissza az elemeket, ellenőrizze a polaritást
	Az elemek lemerültek.	Cserélje ki az adóegységeket és töltsse fel az autó akkumulátorát.
Az autó nem azt teszi, amit kérek, és a szabályozási tartomány rövid.	Nagy zavar közelében van.	Próbálja ki az autót egy másik helyen.
	Az elemek lemerültek.	Cserélje ki az adóegységeket és töltsse fel az autó akkumulátorát.

	A WEEE a ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a terméken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 / EU irányelvvel. Célja, hogy elkerülje a termék nem megfelelő megsemmisítését, és előmozdítsa az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.
--	--

Ha továbbra is problémái vannak, kérjük, segítségért forduljon az eladóhoz, ahol vásárolta az autót.

## GARANCIA

A jótállás 12 hónapig érvényes, és alkalmazhatja azt az eladónál (nálunk) a jobb alsó sarokban felsorolt elérhetőségeken keresztül. A garanciaigény benyújtása során küldje el a számla számát és a vásárlás dátumát.