

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CLEANY MINI ROBOT PORSZÍVÓ

KOMPONENSEK

- Robot porszívó
- USB kábel
- Csavarhúzó
- Feltörő ruha
- utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Szín: fekete, fehér, szürke
- Anyag: műanyag
- Munkafeszültség: 3.7V
- Teljesítmény: 3W
- Munkaidő: kb.100 perc
- Töltési idő: kb.180 perc
- Tisztítási terület: 150 m²
- Portartály: kb. 400 ml
- Készülék mérete: 258 * 258 * 68 mm
- Készülék súlya: 580 g
- Munkáltatási zaj: 55 dB
- Elem: beépített lítium 3.7V/1200mAh

HASZNÁLAT



- (1) Kefe
- (2) Fogantyú
- (3) Teljesítményjelző
- (4) Töltő aljzat
- (5) Kapcsoló
- (6) Portartály felület
- (7) Nyílás


UTASÍTÁS

○ TIPPEK

1. A készülék első használata előtt kérjük, töltsse fel azt legalább 1 órával a használata előtt. Ha a teljesítmény elegendő, a készülék szívéghatása jobb.
2. Töltési állapot: A piros töltésjelző lámpa világít, jelezve, hogy a készülék töltődik, és az OFF jelzi, hogy a töltés befejeződött. Az általános töltési idő 2-3 óra.
3. Minden használat után ürítse ki a portartályt.
4. Ha a termék működési üzemben van, kérjük, vigyázzon a gyerekeire és a háziállataira, hogy megakadályozza a sérüléseket.
5. Távolítsa el a játékokat, magazinokat és cipőket a padlóról.
6. A tisztításhoz zárja be a feleslegesen nyitott ajtókat.
7. Tilos a készüléket tetőn, lépcsőházban, és hasonló helyiségekben használni.

MŰVELET

1. Ez a készülék porszívóval és felmosóval ellátott robot porszívó.
2. Vegye ki a készüléket a dobozból, és helyezze a sima talajra, nyomja meg a tápkapcsolót a normál használathoz. A tápellátás jelzőfénye kék színű.
3. A padló felmosásának funkciója: illessze a termék aljára a feltörő ruhát helyesen.

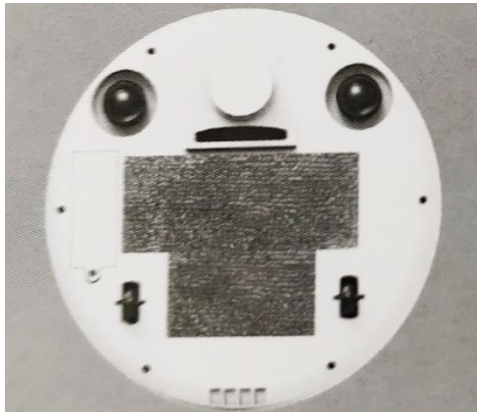


4. Alacsony feszültségjelzés: ha a kék fény villog, kérjük, kapcsolja ki a kapcsolót időben, hogy feltöltse a terméket, különben a termék leáll. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez vagy a mobiltelefon-adapterhez az egyik végén és a másik végén pedig dugja be a robot porszívó töltőcsatlakozójába. A jelzőfény pirosra fog világítani.

○ A PORTARTÁLY DOBOZ TISZTÍTÁSA


1. Nyissa ki a portároló dobozt itt:




2. Nyissa ki a portároló fedelét itt:

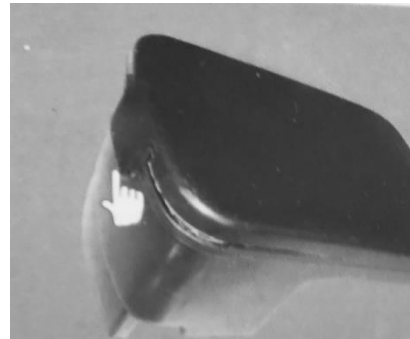

3. A szűrőt ki lehet húzni a pordobozlemezről.

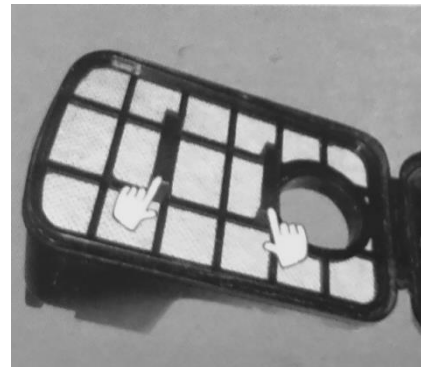

4. Húzza ki a szűrőt a portároló dobozból, és tisztítsa meg a dobozt.

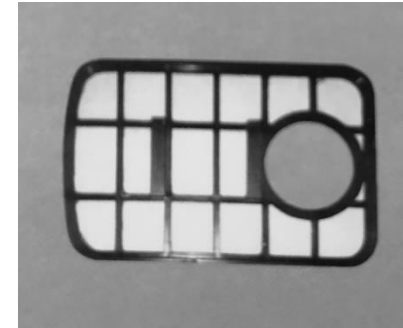

5. Helyezze vissza a portároló dobozt a gépbe.

○ TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Miután teljesen lehűlt a készülék, mindig tisztítsa meg a robot porszívót.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki az aljzatból.
- Ne használjon erős, maró tisztítószert a készülék tisztításához.
- Puha ruhával törölje le a robot porszívót. Ne használjon nedves ruhát. Ellenőrizze az idegen anyagok meghajtó kerékét, és szükség esetén egy pálcával vagy egy pár tompa fogóval távolítsa el őket.

FONTOS

1. A készüléket az használati utasítások leírtak szerint használja.
2. Ne működtesse a robot porszívót vagy annak töltőjét, ha bármilyen módon megsérült.

3. Ha a tisztító nem működik úgy, ahogy kellett volna, leesett, sérült, vagy vízbe esett, vissza kell adni egy ügyfélszolgálati központba.
4. Ne kezelje az USB-kábelt vagy a robot porszívót nedves kézzel.
5. Csak száraz, beltéri felületeken használja.
6. Ez a készülék nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) számára, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy a tapasztalat és tudás hiányában szenvednek, kivéve, ha a készülékért felelős személy felügyeletet vagy utasítást adott a készülék használatáról
7. A gyermekeket felügyelni kell, ne hogy játszanak a készülékkel.
8. Ne szívasson fel kemény vagy éles tárgyakat, mint például üveg, körmök, csavarok, érmék stb.
9. Ne használja a készüléket szűrő nélkül. A készülék karbantartásakor soha ne tegya az ujjait vagy más tárgyakat a ventilátor kamrába, ha a készülék véletlenül bekapcsol.
10. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásba. Ne használja a készüléket, ha a nyílások el vannak zárva; tartsa távol a nyílásokat a portól, szőrtől, hajtól és bármitől, ami csökkentheti a légáramlást.
11. Ne szívasson fel a készülékkel mérgező anyagokat (klór fehérítő, ammónia, vízelvezető tisztítószer, stb.).
12. Ne szívasson fel semmit, ami ég, vagy füstöl, például cigaretta, gyufa vagy forró hamu.
13. Ne használjon gyúlékony folyadékokat, például benzint, és ne használja olyan területeken, ahol jelen lehet.
14. Ne használja a robot porszívót olyan zárt térben, amely tele van olaj alapú festékkel, festékhígítóval, molybiztosító anyagokkal, gyúlékony por vagy más robbanó vagy mérgező gőzök által kibocsátott gőzökkel.
15. Az akkumulátorcellákból származó üzenetek szélsőséges használati vagy hőmérsékleti körülmények között történhetnek. Ha a folyadék a bőrre kerül, gyorsan mossa le vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, azonnal öblítse ki tiszta vízzel legalább 10 percig. Forduljon orvoshoz.



	<p>WEEE ártalmatlanítási és újrahasznosítási szimbólum. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló EU 2012/19 / EU irányelvnek megfelelően a WEEE szimbólum csatlakozik a termékhez. Célja, hogy megakadályozza a termék helytelen megsemmisítését, és elősegítse az újrafelhasználást és az újrafeldolgozást</p>
--	--