

UTASÍTÁS

SNOOZER TÖBBFUNKCIÓS ÉBRESZTŐÓRA

CSOMAG TARTALMA


- Ébresztőóra
- Micro-USB töltőkábel
- Utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Méret: 4,5 × 13,9 × 6,8 cm
- Anyaga: ABS
- Tápellátás: 1200 mAh 3,7 V újratölthető akkumulátor
- Bluetooth verzió: 5.0
- Maximális Bluetooth hatótáv: 10 m
- Hangszóró teljesítménye: 5
- Maximális TF kártya mérete: 32 GB (nem mellékelte)



KOMPONENSEK

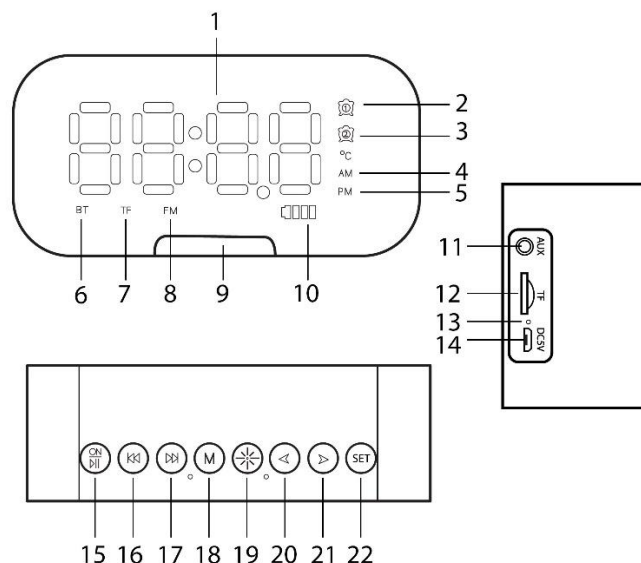

1. LED kijelző
2. Ébresztő 1
3. Ébresztő 2
4. AM – reggel
5. PM – délután
6. Bluetooth mód
7. TF kártya mód
8. FM rádió üzemmód
9. Telefontartó
10. Akkumulátor kijelző
11. AUX port
12. TF kártyanyílás
13. Töltésjelző
14. Töltőcsatlakozó
15. ON/OFF, lejátszás/szünet
16. Előző dal/hangerő csökkentése
17. Következő dal/hangerő növelése
18. Üzem mód kiválasztása
19. Fényerő
20. Csökkentse az időt
21. Növelje az időt

22. Készlet

HASZNÁLAT

Töltés

- Ha az akkumulátor lemerülőben van, a készülék “alacsony akkumulátor” hangot ad, és automatikusan kikapcsol.
- Dugja be a mellékelt töltőkábel egyik végét az ébresztőóra töltőcsatlakozójába. Dugja be a kábel másik végét a számítógép vagy a telefontöltő bármelyik USB-portjába. A készülék elkezdja a töltést.
- Általában 4 órát vesz igénybe a készülék teljes feltöltése. Zene lejátszása során maximális hangerőn, az akkumulátor 6 óráig kitart. Közepes hangerőn körülbelül 16 óráig kitart. Csak óra üzemmódban az akkumulátor akár 48 órát is kitart.

Bluetooth

- Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb lenyomásával és lenyomva tartásával. A készülék Bluetooth párosítási módban fog bekapcsolni. Kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját, keresse meg a készüléket a beállításokban, majd csatlakozzon hozzá (a készülék neve Q5). Hangjelzés figyelmezteti Önt, hogy a készülék csatlakozik a Bluetooth-hoz. Most már lejátszhatja a médiát telefonjáról a készlet hangszóróján keresztül.
- A Bluetooth leválasztásához és egy másik készülék csatlakoztatásához felejtse el ezt a készülék a telefon Bluetooth-beállításában, és kövesse a fenti lépéseket az új készülékekhez.

TF Kártya

- Helyezze be a TF kártyát a megfelelő nyílásba a készülék oldalán. A maximális támogatott méret 32 GB. Nyomja meg az M gombot (18), hogy TF módba kapcsoljon. A TF kártyán lévő zenének automatikusan el kell kezdődnie (csak az mp3 formátum támogatott).

Médiavezérlés

- Nyomja meg a lejátszás/szünet gombot a média lejátszásához vagy szüneteltetéséhez. Nyomja meg a következő dalt vagy az előző dal gombjait a zeneszámok közötti navigáláshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő fel/le gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Rádió

- Csatlakoztassa a töltőkábelt, hogy antennaként működjön. Ezután nyomja meg az M gombot (18), hogy FM módba kapcsoljon. A rádióknak eltarthat egy percig, amíg megkeresi az állomásokat, de amikor ez megtörténik, elkezdődik a zene lejátszása, és a következő és az előző dal gombjaival navigálhat az állomások között. A hangerőt normál módon állíthatja be.

Az idő és az ébresztő beállítása

- Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg hosszan a SET gombot az idő beállításához. Az órák villogni kezdenek. Állítsa be az órákat az idő csökkentése és az idő növelése gombokkal. Nyomja meg ismét a SET gombot a percre lépéshez. Ha elégedett az idővel, nyomja meg ismét hosszan a SET gombot, hogy időt takarítson meg.

- Az ébresztés beállításához kapcsolja be a készüléket, majd kattintson a beállítás gombra, amíg az Alarm 1/2 jelzőfény ki nem gyullad. Nyomja meg hosszan a SET gombot a riasztás időpontjának beállításához, a megfelelő riasztási LED villogni kezd. Ezt az idő csökkentése és az idő növelése gombok megnyomásával teheti meg. A folyamat ugyanaz, mint az óra beállításánál. Az órák és percek beállításakor az ébresztő csengőhangját is beállíthatja. Nyomja meg ismét hosszan a SET gombot a beállítások mentéséhez. Ugyanezt megteheti a másik riasztóval is. Néhány másodperc késleltetés után az óra ismét megjeleníti a pontos időt.
- Ha szeretné engedélyezni vagy letiltani a beállított ébresztéseket, nyomja meg a beállítás gombot, amíg elégedett nem lesz a választásával. Az ébresztők akkor aktívak, ha a hozzájuk tartozó LED-lámpák be vannak kapcsolva. Az ébresztők egyikét külön-külön, vagy mindkettőt egyszerre aktiválhatja.

Telefonállvány

- A telefonállvány nyílása a készülék alján található bevágás segítségével húzható ki (9).

Fényerő beállítása

- Nyomja meg a fényerő gombot a kijelző fényerejének beállításához. 4 fényerő-beállítás közül választhat.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne tegye ki víznek vagy nedvességnek. Ez károsítja a készüléket.
- Ne tegye ki hőnek vagy nyílt lángnak. Ez károsítja a készüléket.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha hosszabb ideig (90 napig vagy tovább) nem használja.

- Mindig sima és vízszintes felületre helyezze. Ennek elmulasztása a kijelző vagy az akkumulátor leeséséhez vezethet.
- Mindig töltsen fel a készüléket, amikor az alacsony töltöttségi szint figyelmeztetés bekapcsol.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.
--	---