

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### 4 AZ 1-BEN MYSTYLE SZÉPSÉGÁPOLÁSI SZETT FÉRFIAKNAK


#### A CSOMAG TARTALMA

- Borotva alap
- Rögzíthető borotvaegység
- Rögzíthető tisztítókefe
- Rögzíthető orr/fül szőrtelenítő
- Rögzíthető vágóegység
- Tisztító kefe
- Adapter
- Tartó
- Utasítás

#### MŰSZAKI ADATOK

- Borotva mérete: 178 x 63 mm
- Szín: piros, fekete
- Tápellátás üzemmód: újratölthető elem, váltakozó áramú
- Ramforrás: AC220V
- Vízálló szabvány: IPX6
- Súly: 159g
- Töltési idő: 2 óra
- Használati idő: 120 perc

#### HASZNÁLAT

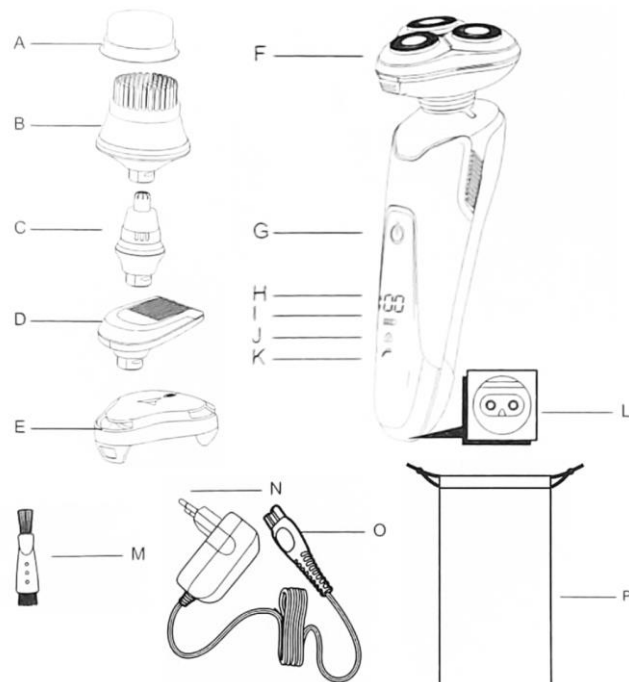

- (A) Védőkupak a kefe rögzítésének tisztításához  
(B) Rögzíthető tisztítókefe  
(C) Rögzíthető orr/fül szőrtelenítő  
(D) Rögzíthető felcsavarható vágóegység  
(E) Védőkupak a borotvaegységre  
(F) Rögzíthető borotvaegység  
(G) ON/OFF gomb  
(H) Az elem töltöttségi százaléka  
(I) Töltés szimbólum  
(J) Utazási zár szimbóluma  
(K) Tisztítási emlékeztető  
(L) Kis dugaszoló aljzat  
(M) Tisztítókefe

(N) Adapter

(O) Kis csatlakozódugó

(P) Tartódoboz



## UTASÍTÁSOK

### ○ TÖLTÉS

A borotvát 5–35°C hőmérsékletű területen kell tölteni. Kérjük, ne töltsé közvetlen napfényben vagy fűtőtest közelében (3. ábra).

A készülék töltőjének megfelelő feszültsége 100-240 V~50/60Hz. Ne töltsé a készüléket 10 óránál tovább.

A töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe.

Ha a készülék teljesen fel van töltve, annak működési ideje 2 óra.

1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
2. Helyezze a tápvezeték végét a borotva aljzatába, majd dugja be a dugót a konnektorba.

Az elem feltöltődött százaléka és annak szimbóluma jelzi, hogy a készülék töltődik (4. ábra).

Miután feltöltötte a készüléket, kérjük, ügyeljen az adapter későbbi használatára is.

Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak vagy az eladónak ki kell cserélnie.

Optimalizálja az újratölthető elemek élettartamát. Évente kétszer teljesen töltsé fel az újratölthető elemeket úgy, hogy várjon amíg a motor le nem áll magától. Ezután töltsé fel teljesen az elemeket.

### ○ KIJELZŐ

Amikor a készülék töltődik, az elem töltöttségi százaléka és az elem szimbóluma jelzi, hogy a készülék töltődik (4. ábra).

Az elem fennmaradó kapacitását az elem töltöttségi szintje jelzi a kijelzőn.

Ha az elem teljesen feltöltődött, a töltöttségi százalékarány jelzi a 100%-ot (5. ábra).

### ○ ALACSONY AZ ELEM SZINTJE

Amikor az akkumulátor majdnem lemerült, az akkumulátor szimbólum villogni kezd.

### ○ TISZTÍTÁS EMLÉKEZTETŐ

Az optimális borotválkozási teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg a borotvát. A tisztítási emlékeztető szimbólum folyamatosan világít, hogy emlékeztesse Önt a borotva tisztítására (7. ábra).

### ○ UTAZÁSI ZÁR

Utazás közben lezárhatja a borotvát. Az utazási zár megakadályozza a borotva véletlen bekapcsolását.

### ○ AZ UTAZÁSI ZÁR AKTIVÁLÁSA

Nyomja le az ON/OFF gombot 3 másodpercig az utazási zár módra váltáshoz. Amíg az utazási zár be van kapcsolva, az utazási zár szimbóluma látható a kijelzőn (8. ábra).

#### **Az utazási zár deaktiválása**

Nyomja le az ON/OFF gombot 3 másodpercig, majd az utazási zár szimbólum eltűnik (8. ábra).

A borotva készen áll a használatra.

**Megjegyzés:** Az utazási zár ki is kapcsolható, ha a készüléket csatlakoztatja a fő elektromos hálózathoz.

## BOROTVÁLKOZÁS/VÁGÁS

Borotválkozhat az egység feltöltése nélkül is, ha a borotvát töltővel csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, amelynek feszültsége 100–240V~50/60Hz (9. ábra).

A borotva bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.

Mozgassa a borotvát előre és hátra a szakáll növekvő irányával szemben (10., 11., 12. ábra).

A borotválkozási teljesítmény akkor a legjobb, ha a felhasználó arca száraz, ezért kérjük, borotválkozzon arc mosás előtt vagy után.

Időbe telhet, amíg a bőr megszokja a borotválkozást.

A borotvával a nyakon levő szőrzetet is leborotválhatja.

A borotva kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot, a sérülések elkerülése érdekében pedig fedje azt le védőkupakkal (13. ábra).

Ne használja a készüléket, ha a borotvafej megsérült, hiszen ezzel árthat a bőrének.

## ○ MELLÉKLETEK CSATLAKOZTATÁSA/ LEVÁLASZTÁSA

Az összes rögzítőelemet (mellékletet) ugyanolyan módon lehet csatlakoztatni és leválasztani.

1. Húzza le a borotvaegységet egyenesen a készülékről (14. ábra).

**Megjegyzés:** Ne csavargassa meg a borotvaegységet, miközben lehúzza a készülékről!

2. Helyezze a melléklet csatlakozóját a borotva tetején lévő nyílásba. Ezután nyomja le az egységet, hogy rögzítse a készülékhez (kattanást hallhat) (15. ábra).

## TISZTÍTÁS

Kapcsolja ki a borotvát a tisztítás előtt. A rendszeres tisztítás és karbantartás garantálja az optimális borotválkozási teljesítményt.

### ○ A BOROTVAEGYSÉG TISZTÍTÁSA

1. Nyomja meg a kinyitó a borotvaegység kinyitásához, hogy felnyissa a hajkamrát és a belső pengéket (16. ábra).
2. Ha használat után úgy gondolja, hogy meg kell tisztítani a borotvaegységet, kérjük, tegye azt forró vízzel (40–60°C) (17. ábra).

Kerülje a borotvafej károsodását. Kérjük, ne próbálja szárítani a borotvafejeket törülközővel vagy papírtörülkövel.

Ne tisztítsa a borotválkozót töltés közben.

Használat után tisztítsa meg a borotvafejeket a mellékelt tisztítókefével.

A borotvafejeket szükség esetén zsirtalanító folyadékkal (például alkohollal) is megtisztíthatja. Ha ezt megteszi, tisztítás után kenje meg a borotvafejeket egy csepp varrógép-olajjal, amely megakadályozza a borotvafejek kopását (18. ábra).

## A BOROTVAFEJEK CSERÉJE

Az optimális borotválkozási teljesítmény érdekében cserélje ki a borotvafejeket két évente az optimális borotválkozási teljesítmény érdekében.

A sérült vagy a régi borotvafej cseréjéhez csak eredeti borotvafejet használjon. Ettől jobb lesz a borotválkozási teljesítmény.

1. Húzza le a borotvaegységet egyenesen a készülékről.
2. Nyomja meg a kinyitó gombot, és nyissa ki a borotvafejeket (16. ábra).
3. Vegye le a borotvafejeket a borotvafej-tartóból, és dobja el (19., 20. ábra).
4. Helyezze az új borotvafejeket a tartóba. Rögzítse a készülékre beállított borotvafejeket a gomb csavarásával (21., 22. ábra).

**Megjegyzés:** Ügyeljen arra, hogy a borotvafejek mindkét oldalán lévő bevágások pontosan illeszkedjenek a borotvafej tartójának kiálló részeihez.

## FONTOS INFORMÁCIÓ

### ○ VESZÉLY A GYEREKEK SZÁMÁRA

Tartsa távol a készüléket a gyermekektől, hiszen gyakran alábecsülik az elektromos berendezések kezelésével járó kockázatokat. Előáll a veszélye annak, hogy az éles borotvafejjel megvágja magát.

A kis alkatrészek lenyelése is nagyon veszélyes lehet. Ennek érdekében tartsa a borotvát és a kiegészítőket gyerekek számára nem elérhető helyen.

### ○ ELEKTROMOS VESZÉLY

Tisztítsa meg a borotvafejet csapvíz alatt leöblítve. Maga a borotva azonban nem merülhet vízbe. A tápkábel és az adapter nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel fennáll az áramütés veszélye. Ezért soha ne használja a borotvát mosogató fölött vagy fürdés közben.

Ha a borotva vízbe esne, azonnal húzza ki az adaptert a konnektorból.

Húzza ki a borotvát, ha nem tervezi hosszabb ideig használni, ill. ha a borotva működés közben hibásan működik, vagy zivatarok alatt és a tisztítása során.

Ne használja, ha a borotva, a tápkábel vagy az adapter sérülésekre utal.

Ne kísérelje meg kinyitni a készüléket. A borotvát, a tápkábelt vagy az adaptert, mert csak hivatalos márkakereskedő javíthatja. A nem megfelelő javítás a felhasználót jelentős veszélyeknek teheti ki.

Csak a borotvához mellékelt adaptert vagy ugyanazzal a műszaki jellemzővel rendelkező

adaptert használja, különben a készülék megsérülhet.

Az adaptert csak a megfelelően felszerelt 220 V~50 Hz-es aljzatba csatlakoztassa.

Soha ne tegye ki a készüléket hosszabb ideig -10°C alatt vagy + 40°C felett.

A készülék újratölthető elemet tartalmaz. A készüléket nem szabad szétszerelni, nyílt lángnak kitenni vagy rövidzárlatot okozni.

Ne működtesse a készüléket, ha valamelyik tartozék sérült.

## AZ ELEM ÁRTALMATLANÍTÁSA

A borotvában használt elem olyan anyagot tartalmaz, amely szennyezi a környezetet. Ha el akarja dobni a borotvát, kérjük, szerelje ki először az elemet, és vigye el a kormány által kijelölt gyűjtőhelyekre.

Az elem leszerelése előtt meg kell győződnie arról, hogy kikapcsolta a készüléket és hogy nincs áram alatt. Ha maradt áram, kapcsolja be a borotvát, amíg a motor le nem áll magától.

Az elemet egyedül is eltávolíthatja a borotvából:

1. Csavarhúzóval távolítsa el a készülék hátulján lévő egy csavart (23. ábra).
2. Vegye le a készülék hátlapját (24. ábra).
3. Csavarhúzóval távolítsa el a készülék belsejében lévő 4 csavart (25. ábra).
4. Válassza le a tápegységet az előlapról (26. ábra).


5. Vágja le a vezetékeket az elemekhez közel, majd vegye ki őket.

Az elem leszerelése után ne csatlakoztassa a borotvát és annak töltőjét a hálózati aljzatba.

## GARANCIA

A jótállás 12 hónapig érvényes, és a jobb alsó sarokban felsorolt elérhetőségeken keresztül igényt küldhet az eladónak (nekünk). A jótállási igény benyújtásához küldje el a megrendelés számát és a vásárlás dátumát.



	WEEE ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a terméken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvvel. Célja, hogy elkerülje a termék nem megfelelő megsemmisítését, és előmozdítsa az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.
---	--