

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

3D-S EASYWINDOW ABLAKTISZTÍTÓ

KOMPONENSEK

- Kétoldalas mágneses ablaktisztító
- 2 extra tisztítókendő
- 4 extra csat
- 3 extra gumiszalag
- Csípésgátló távtartó
- Használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Anyag: ABS, mágnes, gumi, szivacs
- Méret: 160 x 135 x 40 mm
- Alkalmazási tartomány: 3–8 mm, 8–15 mm, 15–26 mm

JELLEMZŐK



1. Állítható biztonsági kábel
2. Tartó fogantyú
3. Műanyag ház
4. Nagy teljesítményű mágnes
5. Gumi szalag
6. Tisztítókendő
7. Rögzítő csat
8. Habszivacs


FELNYÍTÁS

1. Válassza le a mágneses tisztítót mindkét oldalát és távolítsa el a csípésgátló távtartót.
2. A háromszög mindkét hegyét burkolja be tisztítókendőbe.
3. Rakjon kevés mosószert a tisztítókendőre, és dörzsölje össze a tisztító mágneses hegyeit.




HASZNÁLAT

1. Csatlakoztassa a biztonsági kábelt az ujjához, a csuklójához vagy kösse az ablakkeret mellé, hogy megfeleljen a biztonsági előírásoknak.
2. Helyezze az oldalát a csatolt kötéllel az ablak külső részére, és tartsa meg. Helyezze a belső részt az ablak másik oldalára, hogy érezze a mágnes húzását.
3. Tartsa felfelé vagy lefelé a háromszöget, és először vízszintes mozgással habosítsa a területet, majd habosítsa be az egészet.
4. Tisztítsa meg az üveget tisztítókendővel, utána pedig a hátulján lévő gumiszalaggal.
5. Helyezze a tisztítót az ablakra keresztirányban, hegyével lefelé úgy, hogy a vízcseppek ne hagyjanak nyomot.
6. Vezesse le az összes vizet az ablak aljára, majd törölközővel törölje le a sarokban lévő felesleges összegyűlt vizet.

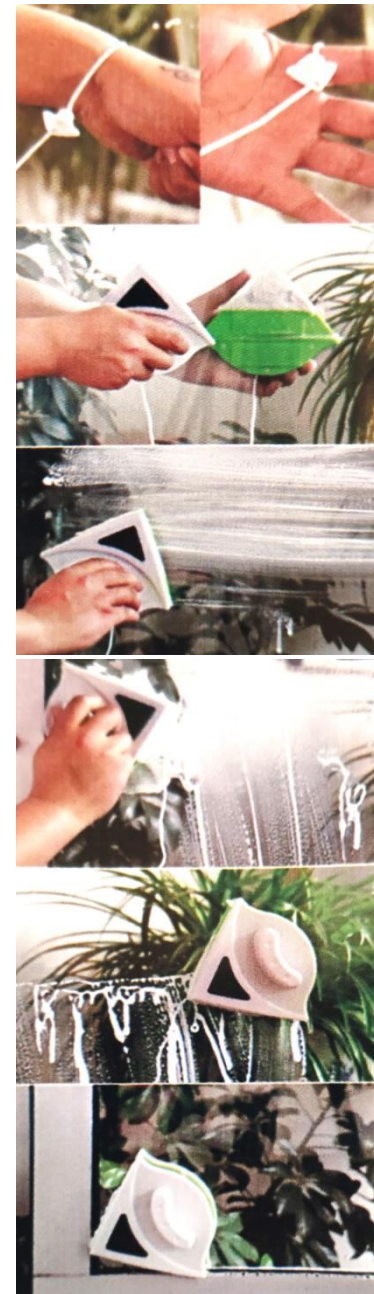


CSERE

1. Forgassa el a csatot 90- fokkal. A csat vízszintes helyzetben ki van oldva. Cserélje le a kendőt. Forgassa vissza a csatot függőleges helyzetben, hogy rögzítse a kendőt a helyére.
2. Helyezze vissza a gumicsíkot egy húzással.
3. Helyezze vissza a gumiszalagot a nyílásba ugyanabba az irányba, mint az előző szalag volt. (Vegye figyelembe a gumiszalag egyik végén lévő ütést.)

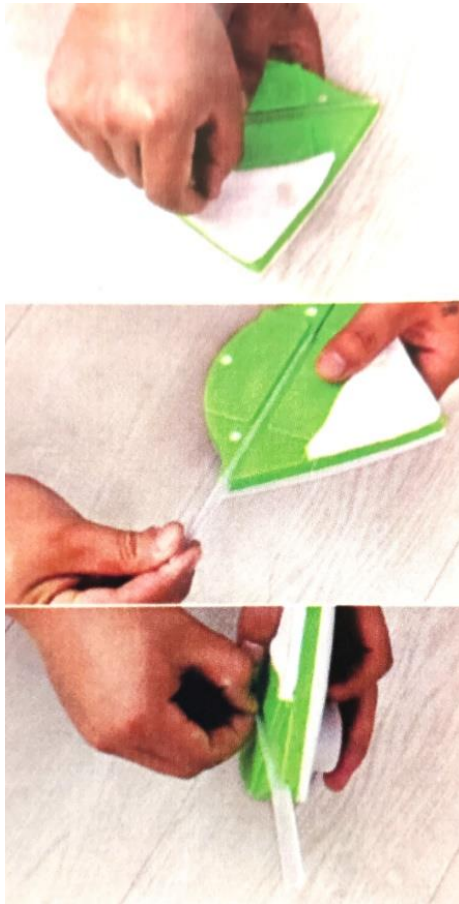


BEZÁRÁS

1. Tisztítsa meg a ruhát tiszta vízzel
2. Helyezze a szípésgátló távtartót az alakjának megfelelően, hogy megakadályozza a tisztítószer deformációját.
3. A tisztítót a tisztítás után zárja be, majd hagyja megszáradni.

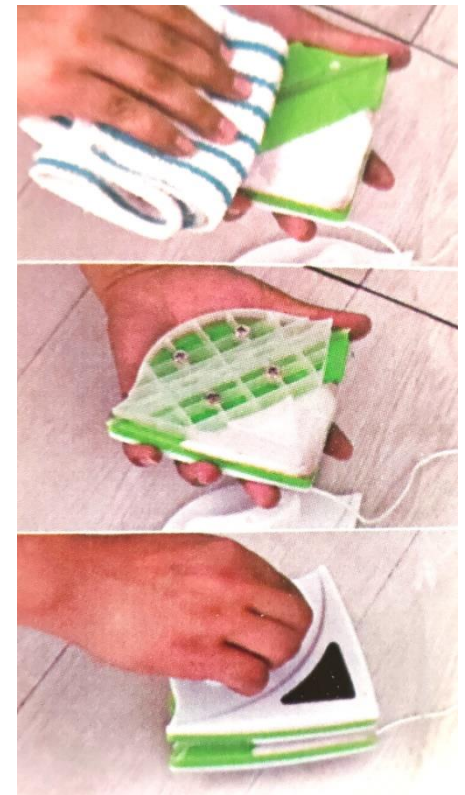

KÜLÖNLEGES MINTÁK HASZNÁLATA

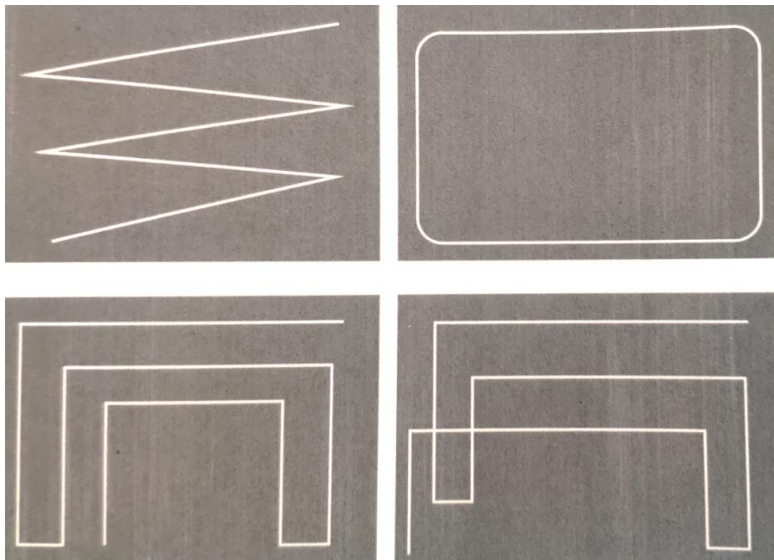

GARANCIA

A jótállás 12 hónapig érvényes, és alkalmazhatja azt az eladónál (nálunk) a jobb alsó sarokban felsorolt elérhetőségeken keresztül. Hogy garanciaigényt nyújtson be, küldje el a számla számát és a vásárlás dátumát.

