

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VENUS OKOSÓRA

KOMPONENSEK

- Venus okosóra
- USB töltőkapocs
- Óraszíj
- Használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Képernyő: 1,3" nagy felbontású TFT-LCD
- Szín: rózsaszín, fehér, fekete
- Vízálló szabvány: IP67
- Töltés: USB DC 5 V
- Az elem kapacitása: 180 mAh
- Töltési idő: kb. 2 óra
- Készenléti idő: akár 5–7 nap
- Súly: 141 g
- Támogatás és kompatibilitás: iOS, Android
- Bluetooth verzió: 4.0
- Anyag: cink ötvözet, ABS, szilikagél
- Támogatott nyelvek: japán, francia, német, olasz, spanyol, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, angol
- A menü nyelve: angol



JELLEMZŐK



- (1) Képernyő megjelenítési terület
- (2) Érintőgombok területe
- (3) USB töltőkapocs

KULCSFUNKCIÓK

Bekapcsolás: Ha az okosóra ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva az egy gombos területet 3 másodpercig az okosóra fő felülete elindításához és megjelenítéséhez.

Gomb működése: A képernyő felületre való átváltásához nyomja meg egyszer a gombot, ha az aktuális felületnek van al felülete, hosszan nyomja meg az érintőgombot 3 másodpercig a belépéshez.

Leállítás: A gomb egyszeri megérintésével a képernyő átvált a „Setting” felületre. Az al felületbe való belépés után 3 másodpercig tartó hosszú megnyomás után ismét a gomb megérintésével a "Leállítás" felületre vált - nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.

KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

○ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

A készülék használatakor csatlakoztatnia kell a készüléket, miután letöltötte az alkalmazást a mobiltelefonról, hogy szinkronizálja az aktuális időinformációkat.

1. letöltési mód: A letöltéshez keresse meg a „Walkfit” alkalmazást (az ISO System Phone szerint) a Google Play Áruházban vagy az Apple Store-ban.

2. letöltési mód: Beolvashatja az alkalmazást QR-kód segítségével is.



3. letöltési mód: Nyomja meg és tartsa lenyomva az „Other Functions” gombot 3 másodpercig az okosóra menü végén, hogy belépjen a másodlagos felületbe. Az egy megnyomású gomb átvált a QR-kód felületre, amelyet a mobiltelefonjával szkennelhet be.

Megjegyzés: A készülék mobiltelefon rendszerre vonatkozó követelményei: Android 4.4 vagy újabb (Android telefon), iOS 8.2 vagy újabb (Apple telefon), ideiglenesen nem kompatibilis más rendszertelefonokkal. Bluetooth 4.0 vagy újabb verzió.

Applikáció csatlakoztatása:

1. Nyissa meg a letöltött és telepített „Walkfit” alkalmazást.
2. Válassza a “Start scanning” lehetőséget.
3. Kattintson az okosóra beolvasott Bluetooth nevére, amelyhez csatlakozni szeretne (megjegyzés: A Bluetooth név ellenőrizhető a kikapcsolási képernyőn)
4. Ellenőrizze a sikeres kapcsolatot.

Csatlakoztatás megszüntetése:

1. Az alkalmazásmenüben kattintson a „setting” opcióra a beállításokba való felületet belépéséhez.
2. Kattintson a felület alján található „Remove device” elemre az okosóra csatlakozásának megszüntetéséhez.

○ FELÜLET TÉMÁJÁNAK KIVÁLASZTÁSA

A felület témájának kiválasztásához használja a következő módszerek egyikét:

1. módszer: Tartsa nyomva az érintógombot 3 másodpercig a fő felületen a téma kiválasztásához. Három téma közül lehet választani.
2. módszer: A rendszer felületén keresse meg a téma módot, hosszan nyomja meg a gombot a téma kiváltásához.

FŐ FUNKCIÓK LEÍRÁSA

Sport adatok



Az okosóra rögzíti a napi megtett kilométer adatokat, az elégetett

kalóriákat, a megtett lépések számát és feltölti őket az alkalmazásba.

Alvás



Éjszaka az okosóra valós időben figyeli az alvás minőségét és megjeleníti az alvás hosszát. Az alvásminőség részleteit az alkalmazásban hosszú időn keresztül ellenőrizheti.

Pulzus



Hosszan nyomja meg a pulzus felületet a pulzusszám méréséhez, várja meg a mérés végét a pulzusérték megjelenítéséhez, majd töltsse fel az alkalmazásba további elemzés céljából.

Vénymérés



Hosszan nyomja meg a vérnyomás felületet a vérnyomás méréséhez, várja meg a mérés végét, hogy megjelenjen a vérnyomás értéke (szisztolés/diasztolés vérnyomás), és töltsse fel az alkalmazásba további elemzés céljából.

Üzenet riasztás



Miután az üzenetküldési funkció engedélyezve lett az alkalmazásban, az okosóra valós időben képes továbbítani az üzeneteket a mobiltelefonról, emellett pedig az

okosóra képes tárolni az utolsó három üzenetrekordot is.

Hívás emlékeztető



Miután a hívás emlékeztető funkció engedélyezve van az alkalmazásban, az okosóra rezeg, hogy figyelmeztesse a bejövő hívásokra.

Kameravezérlő



Miután bekapcsolta a kameravezérlő funkciót az alkalmazásban és bekapcsolta a hozzá vonatkozó engedélyezéseket, távolról is fényképezhet a kameravezérlő felület hosszú megnyomásával.

Sport mód



A gomb hosszú lenyomással a sport módba lép. Nyomja le 3 másodpercig, hogy belépjen a választott sportmódba.

Beállítási menü



Hosszan nyomja meg ezt a felületet, hogy belépjen a kiegészítő funkcióválasztó felületbe, beleértve a fényerő beállítását, a néma üzemmódot, a gyári alaphelyzetbe állítást, a leállítási műveletet stb.

Visszaállítás



Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a felületet az intelligens óra gyári beállításainak visszaállításához.

"Ne zavarj" mód



Tartsa lenyomva ezt a felületet a „Ne zavarj” mód be és kikapcsolásához.

Fényerő beállítása



Tartsa lenyomva a felületet a fényerő beállítási módba lépéshez, válassza ki a fényerőt egy ponton, nyomja meg és erősítse meg az előző felületre való visszatéréshez.

Lezárás



A lezárási képernyőn megtekintheti a készülék Bluetooth nevét és verziószámát. A leállításhoz tartsa lenyomva a felületet 3 másodpercig.

Keresés



Hosszan nyomja meg ezt a felületet csatlakoztatott állapotban. A telefon hangot fog kibocsátani, így könnyebben megfogja azt találni.

QR kód




Beolvashatja a QR-kódot mobiltelefonja segítségével a „Walkfit” alkalmazás telepítéséhez.

AZ OKOSÓRA TÖLTÉSE

A készülék használatának megkezdésekor, ha az elem majdnem üres vagy már lemerült, kérjük, először töltsen fel. A készülék töltéséhez külön USB töltőbilincset szükséges használni. Igazítsa az

elem töltéséhez a töltőbilincs 2 érintkezőjét az okosóra töltő felületével.

A bemeneti feszültségnek 5V/1A vagy 5V/2A lehet. A töltés megkezdésekor a készülék jelzőfénye villog, a főoldal pedig a töltés állapotát mutatja. A töltési módszer az alábbi képen látható:

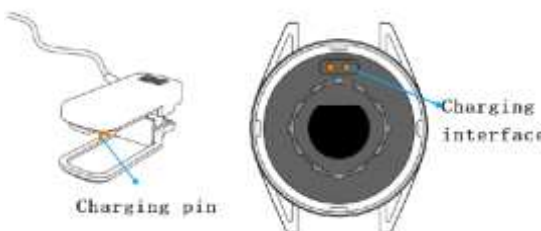

HASZNÁLATI TIPPEK

- Fürdés közben a fellépő magas víz hőmérséklet miatt a gőz gázneműen könnyen bejuthat a készülékbe, hogy kondenzálódjon és károsítsa az áramkört. Szigorúan tilos az okosórát érintkeztetni benzol alapú higítókkel, erős savakkal vagy lúgokkal és más vegyi anyagokkal, amelyek a felszerelés erózióját okozhatják.
- Az elektronikai termékek nem lehetnek az erős mágneses mezők közelében.
- A csomagolást, az elemeket és az elektronikai termékeket a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki.
- Az Android korlátozásai miatt, amikor a Walkfit alkalmazás fut a háttérben, előfordulhat, hogy a bejövő hívások, az üzenet riasztások és a GPS-mozgás funkciók nem működnek megfelelően. Az

energiafogyasztás védelmét és az önindító rendszer jogosultságait be kell kapcsolni.

GYIK

1. Nem találja meg az okosórát csatlakozás során vagy nem tud csatlakozni?
 - Ellenőrizze, hogy az órában van-e elem. Ha az elem rendkívül gyenge, akkor a Bluetooth jel gyenge.
 - Kérjük, erősítse meg, hogy telefonján engedélyezve van a Bluetooth, és ellenőrizze, hogy az óra és a telefon távolsága nem haladja meg a 0–5 métert.
 - A problémát csak akkor lehet megoldani, amikor egyes mobiltelefonokon a Bluetooth újra van indítva.
2. Miért nem tudok hívást vagy emlékeztetőt fogadni?
 - Egyes mobiltelefon rendszerei erőszakkal kikapcsolják a háttér alkalmazásokat, ezért azokat be kell helyezni a mobiltelefon rendszer jogosultságainak listájába.
 - Ellenőrizze, hogy az alkalmazás push üzenet kapcsolója be van-e kapcsolva. Ha nincs bekapcsolva, kérjük, engedélyezze a push funkciót és a hozzá kapcsolódó engedélyeket.

KARBANTARTÁS

- Rendszeresen tisztítsa meg az intelligens órát, különösen annak belső oldalát és tartsa szárazon.


- A szellőzés biztosítása érdekében állítsa be az intelligens órá szíjának szorosságát.
- Nem javasolt túlzott bőrápoló termékek használata a csuklóján az okosóra viselése során.
- Kérjük, hagyja abba a viselést bőrallergia, reakciók vagy bármilyen egyéb kellemetlenség esetén

FONTOS

- Tartsa távol minden magas hőmérsékletű hőforrástól.
- A balesetek elkerülése érdekében tartsa távol ezt a terméket és tartozékait kisgyermekektől.
- Csak a gyártó vagy a szervizelésre felhatalmazott személyzet javíthatja ezt a terméket. Az engedély nélküli szétszerelés vagy javítás a terméket károsíthatja, és kockázatot jelenthet, ugyanakkor érvényteleníti a jótállást.
- A beépített elem energiahatékonysága (készüléti idő és használati idő) a tényleges felhasználástól függ.
- A pulzuszórnak szorosan érintkeznie kell a bőrrel a pulzuszórnak használata során. Ha az érzékelőt világításnak teszi ki, ha az okosórát túl lazán viseli, akkor az pontatlan méréseket eredményezhet. Ne tekintsen az érzékelő zöld fényébe, mert az szemirritációt okozhat.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logókra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.

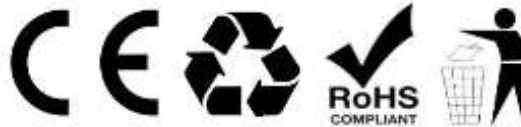

| | |
|--|--|
| | <p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a terméken van, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvvel. Célja, hogy elkerülje a termék nem megfelelő megsemmisítését, és előmozdítsa az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.</p> |
|--|--|