

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NIGHTOWL WI-FI BIZTONSÁGI KAMERA

KOMPONENSEK

- IP kamera
- Adapter
- Wi-Fi antenna 5 dBi
- Rögzítőcsavarok
- Csavarhúzó
- Hab alap
- Használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Képérzékelő: 2.0M HD CMOS
- Lencse: 3,6 mm
- Min. megvilágítás: 0,5 lux (színes mód), 0,1 lux (fekete-fehér mód)
- Felbontás: 1920 x 1080P
- Videó tömörítés: H.264 / MJPEG
- Képkockasebesség: 25-30 kép / mp
- Audio tömörítés: G.711a
- Hangbemenet: beépített 48dB mikrofon
- Hangkimenet: beépített 8Ω 1W hangszóró
- Riasztás kiváltója: mozgásérzékelés
- Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11b / g / n
- Vezeték nélküli biztonság: WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK adattitkosítás
- Protokollok: ONVIF, TCP, UDP, DHCP, DNS, RTSP, P2P

- Memória: micro SD kártyahely
- Tápegység: DC12V ± 10%
- Vízálló szabvány: IP66
- Működési feltételek: hőmérséklet -25 ° C - + 65 ° C
- Páratartalom: 10% -90%
- Online felhasználók száma: legfeljebb 5 felhasználó
- Forgási szög: vízszintesen 320 ° / függőlegesen 110 °
- Éjjeli látás: dupla szűrők, 4 pont-infravörös lámpák automatikus váltása, besugárzási távolság 10-30 m


JELLEMZŐK




- (1) Wi-Fi antenna
- (2) Micro SD kártyahely
- (3) Tápkábel
- (4) Reset gomb
- (5) 1080p HD objektív
- (6) Hangszóró
- (7) PIR érzékelő
- (8) Mikrofon
- (9) Fehér LED
- (10) Infravörös LED-es fény

A KAMERA FELHELYEZÉSE A FALRA

1. Fúrjon be három lyukat a falon a biztonsági kamera alja felhasználásával. Ügyeljen arra, hogy az alapegységet úgy helyezze el, hogy a kamera egyenesen álljon. A fúrás előtt javasoljuk, hogy a lyukak helyét ceruzával jelölje meg. Az lyukak átmérője körülbelül 6 mm, a mélység pedig körülbelül 25 mm.

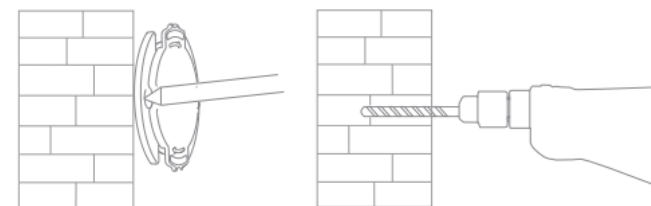

2. Helyezze be a három műanyag rögzítőelemet a falon lévő lyukakba.

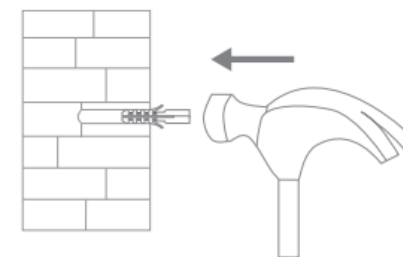

3. Egyeztesse a kameraegység alján lévő hornyokat a falon lévő műanyag rögzítőelemekkel. Csavarhúzóval rögzítse a kamerát csavarokkal a falra.



MEGJEGYZÉS: A biztonsági kamera falra szerelésekor vegye figyelembe, hogy a falnak képesnek kell lennie arra, hogy a termék teljes tömegének legalább háromszorosa legyen.

A KAMERA ÉS AZ APLIKÁCIÓ CSATLAKOZTATÁSA

○ FŐ FUNKCIÓK LEÍRÁSA



○ A MOBIL APLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE

- Keresse meg és töltsse le az „YCC365 Plus” szoftvert az Apple Store vagy az Android App Store áruházából.
- Olvassa be a QR-kódot az alábbiak szerint





○ A MOBIL APLIKÁCIÓ MŰKÖDTETÉSE A FELHASZNÁLÓ REGISZTÁLÁSA

Az alkalmazás első használatakor az e-mail címével kell regisztrálnia, majd fiókot alkotnia. Kattintson a „Sign Up” (Regisztráció) lehetőségre, és válasszon ki egy jelszót.

* Ha elfelejtette jelszavát, akkor visszaállíthatja a bejelentkezési oldalon található “Forgot password” (Elfelejtett jelszó) linkre kattintva.

* A jelszónak legalább 6 ill. legfeljebb 30 karakterből kell állnia. Betűk és számok kombinációjának kell lennie.

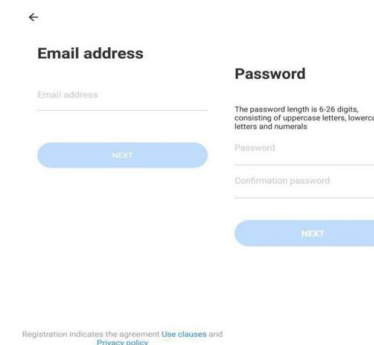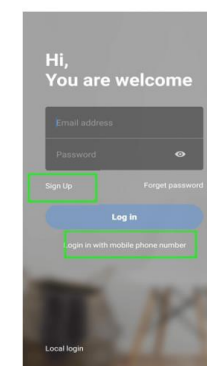


MEGJEGYZÉS: a jelenlegi verzió a mobiltelefonos regisztrációkat csak Vietnámban támogatja. Kérjük, e-mailben regisztráljon más területek érdekében.

KAMERA HOZZÁADÁSA

MEGJEGYZÉS: a kamera csak a 2.4G Wi-Fi-t támogatja, az eszközök hozzáadása előtt ellenőrizze, hogy az útválasztója 2.4G Wi-Fi, és ha a telefon csatlakoztatva van a 2.4G Wi-Fi-hez.

QR kód beolvasása

- Kérjük, csatlakoztassa a telefont a Wi-Fi-hez, majd kattintson a „ **Device adding by scanning the code**” (Készülék hozzáadása a kód beolvasásával) elemre, majd állítsa vissza a kamerát, miután meghallotta a „**Please configure camera by scanning code or AP hotspot**” Kérjük, konfigurálja a kamerát kód vagy AP hotspot beolvasásával) című hangüzenetet, kattintson a “Connect to the network” (Csatlakozás) gombra.
- Válassza ki a saját Wi-Fi-jét, majd jelentkezzen be a jelszavával.
- Igazítsa a telefonon megjelenő kétdimenziós QR-kódot a kamera lencséjéhez, tartsa fenn a 10-20cm távolságot.
- A sípszó meghallgatása után kattintson a “I heard the beep voice” (Hallottam a sípszó hangját) lehetőségre, néhány másodperc múlva meghallja a hangot »**Internet connected. Welcome to use cloud camera.**« (Csatlakoztatva van az internethez. Üdvözljük a felhőkamera használatában.)

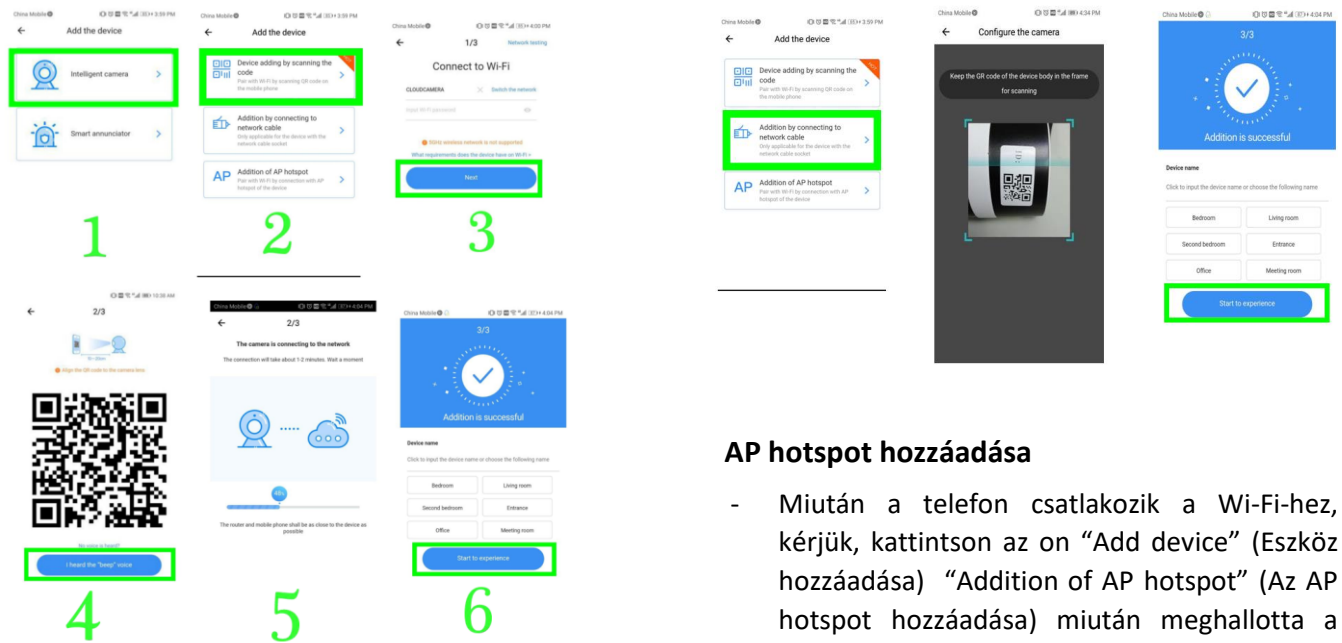


Kiegészítés a hálózati kábellel történő csatlakoztatással (csak a Lan Port Device támogatja)

- Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a kamera és a Wi-Fi útválasztó között.
- Miután a telefon csatlakozik a Wi-Fi-hez, kattintson az “**Add device**” és “**Addition by connecting to network cable**” (Eszköz hozzáadása és a „Hozzáadás a hálózati kábelhez történő csatlakoztatáshoz”) elemre.
- Vizsgálja át a készülék QR-kódját, és várja meg, amíg a hálózati kapcsolat sikeres lesz.

AP hotspot hozzáadása

- Miután a telefon csatlakozik a Wi-Fi-hez, kérjük, kattintson az on “Add device” (Eszköz hozzáadása) “Addition of AP hotspot” (Az AP hotspot hozzáadása) miután meghallotta a hangot: “**Please configure camera by scanning code or AP hotspot**”(Kérjük, konfigurálja a kamerát a kód vagy az AP hotspot beolvasásával), kattintson a Connect to the network” (Csatlakozás a hálózathoz) gombra, ha nem hallja a hangot, kérjük, állítsa vissza a kamerát.
- Kövesse a varázslót, hogy a telefon csatlakozzon a „**CLOUDCAM_XXXX**” hálózathoz, és térjen vissza az YCC365 plus alkalmazáshoz.
- Kattintson a „Next” (Tovább) gombra, válassza ki a saját Wi-Fi-jét, majd jelentkezzen be jelszavával.
- Várja meg, amíg a Wi-Fi kapcsolat sikeres lesz, majd hallgassa meg az „Internet connected welcome to use cloud camera.” (Internet


csatlakoztatva köszöntjük felhőkamera használatához) hangot.

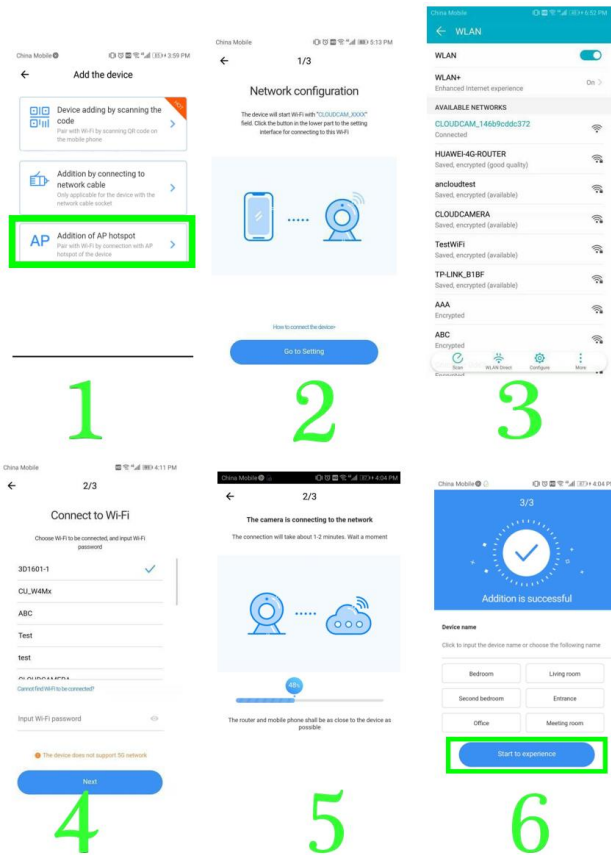

AP DIRECT MODE (speciális)


- Kapcsolja be a kamerát, és hallja a hangot: voice "Please configure camera by scanning code or AP hotspot" (Kérjük, konfigurálja a kamerát kód vagy AP hotspot beolvasásával - ha nem hallja a hangot, állítsa vissza a kamerát)

- Nyissa meg az YCC365 plus alkalmazást a belépési felület belépéséhez, kattintson a "Local login" (Helyi bejelentkezés) gombra.
- Kapcsolja be telefonját a „CLOUDCAM_XXXX” hálózathoz.
- Kattintson az "AP networked device preview" (AP hálózati eszköz előnézet, majd a "Next" (Tovább) gombra.
- Keresse meg a készüléket a telefonja által felismert Wi-Fi hálózatok között, majd kattintson az eszközre.
- Írja be a felhasználónevet: **admin**, jelszó: **12345**, kattintson a „CONFIRM” (MEGERŐSÍT) gombra, majd megnézheti a felületet.

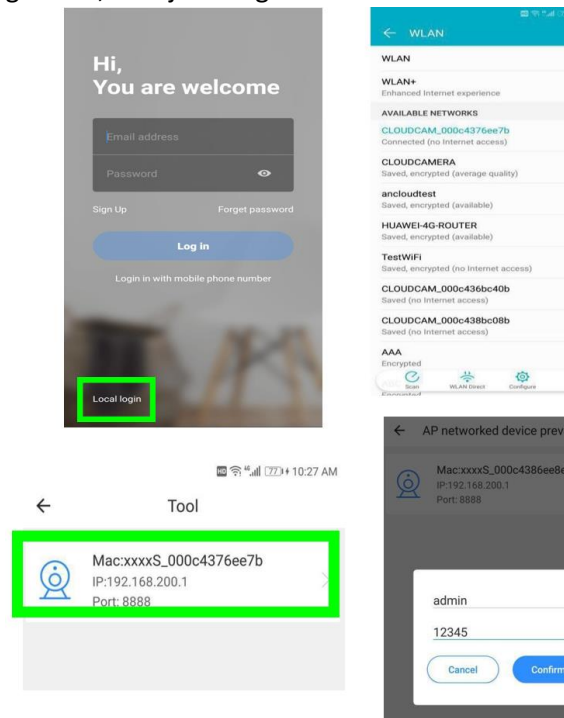


FUNKCIÓK BEMUTATÁSA

Valós idejű előnézeti felület

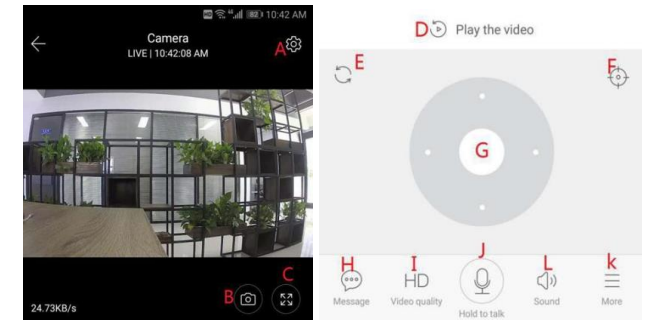

A: Paraméter beállítása	G: Pan & Tilt
B: Pillanatkép	H: Üzenet
C: Teljes képernyő	I: Videó minősége
D: Videó lejátszása	J: Beszélgetés tartása
E: Pan-tilt visszaállítás	L: Hang
F: Előzetes	K: Tovább

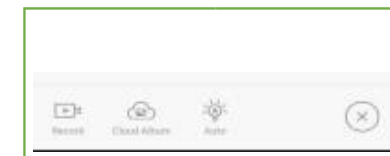

- Ellenőrző fehér fény
- Felhőalbumok megtekintése
- Videó a telefonra

○ PTZ/BEÁLLÍTÁS


- PTZ**

A kormánykerék csúsztatásával vagy a képernyő elcsúsztatásával az előnézetben ellenőrizheti a kamera forgását.


Előrebeállítás

1. Kattintson az előrebeállítás ikonra a beállított kezelőfelület belépéséhez.
2. Adja hozzá az előre beállított beállítást: több előre beállított érték hozzáadható.
3. Törölje az előrebeállítást: kattintson a szerkesztés ikonra a hozzáadott előrebeállítás törléséhez.

Előrebeállítás hozzáadása

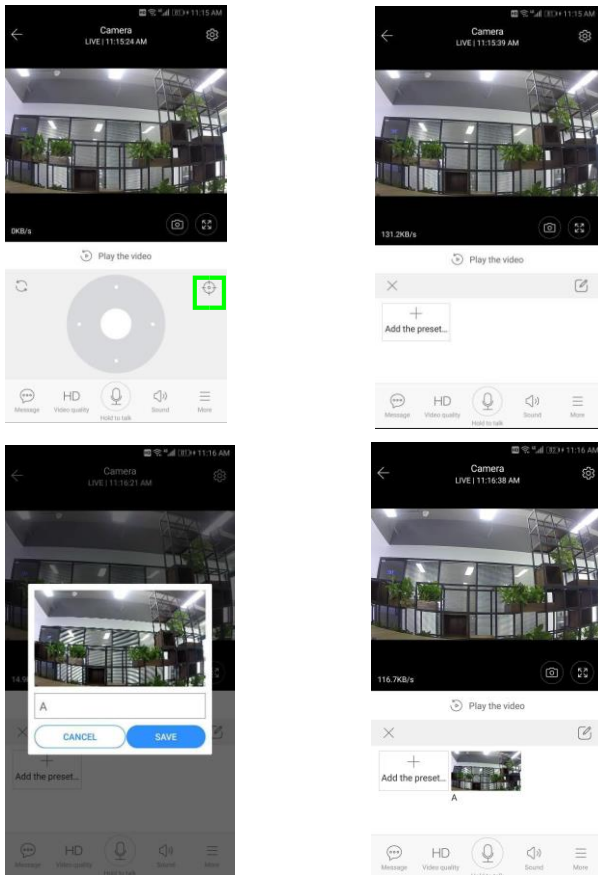


Előrebeállítás törlése

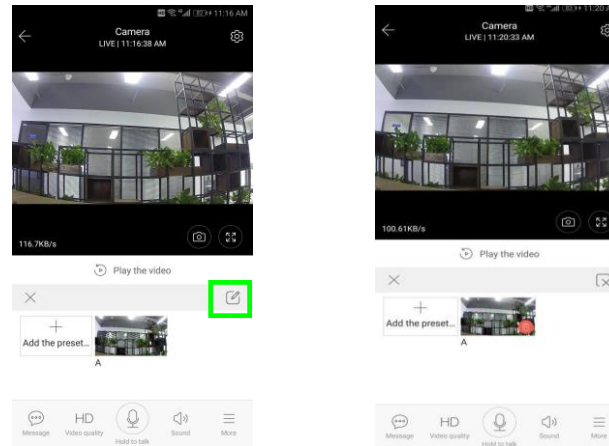


A VIDEO LEJÁTSZÁSA

- A videó alapértelmezés szerint felhőbe kerül. Ha a videót a TF kártyán szeretné lejátszani, akkor azt a "play videos from" (videofelvételek lejátszása) „SD-Card” (SD-kártyáról) lehetőségre válthatja.
- A felhő videó színes leképezést használ, sötétkék jelzi a riasztás felvételét, a világoskék pedig a riasztás nélküli felvételt. A TF kártya video színe egységes világoskék.
- Kattintson a dátum ikonra a videó lejátszásához a kiválasztott dátumtól.
- A "x1.0" ikonra kattintva beállíthatja a felhő videó lejátszásának sebességét, de a TF kártyák nem támogatják.

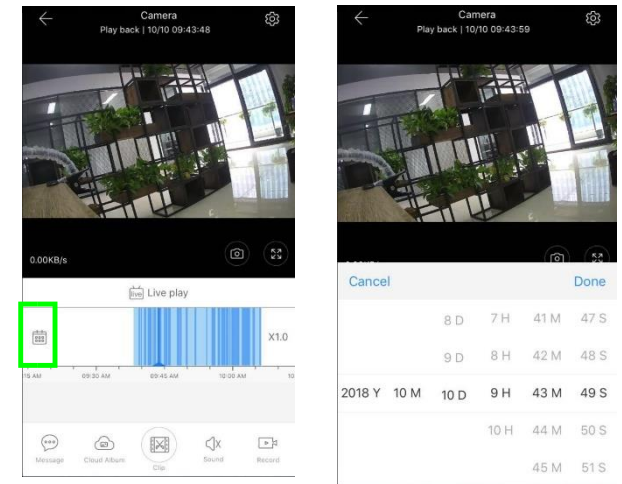


FELHŐVIDEÓK LEJÁTSZÁSA/FELHŐVIDEÓK LETÖLTÉSE

Kattintson a felhő album ikonjára, majd a videoklipre, kattintson a „Download” (Letöltés) gombra a videó telefonra mentéséhez, vagy kattintson a „Share” (Megosztás) elemre a videó megosztásához a Facebookon és a YouTube-on.

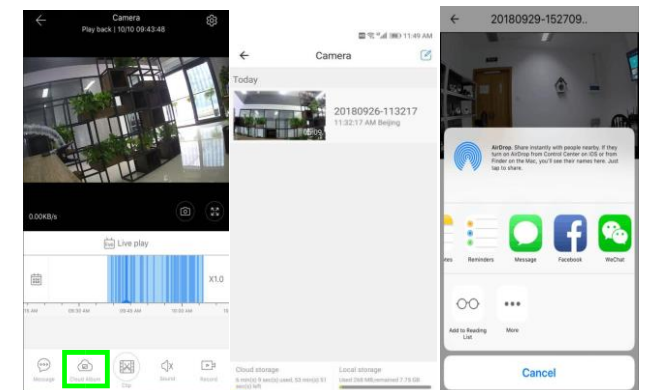

○ FELHŐVIDEÓ LEJÁTSZÁSA

A riasztási videó megtekintéséhez kattintson a „Message”(Üzenet) gombra.

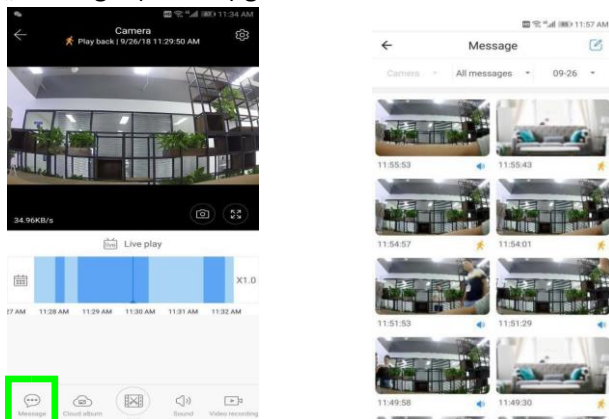


○ FELHŐ TÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS

30 napos felhőalapú szolgáltatást kínálunk, amelyet mindenki ingyenesen tesztelhet. Ezután eldöntheti, ha alacsony áron fizeti-e a szolgáltatást.

Válassza a „Cloud service” (Felhő szolgáltatás) lehetőséget, és ellenőrizze az előfizetési csomagokat.

Háromféle előfizetési csomag van az Ön számára. A szolgáltatást évente ill. Hónaponta fizetheti.


Támogatjuk a PayPal fizetési rendszert, kattintson a “Go to PayPal now (Ugrás a PayPal-ra)” elemre, majd fejezze be a fizetést (kérjük, telepítse a PayPal alkalmazást).

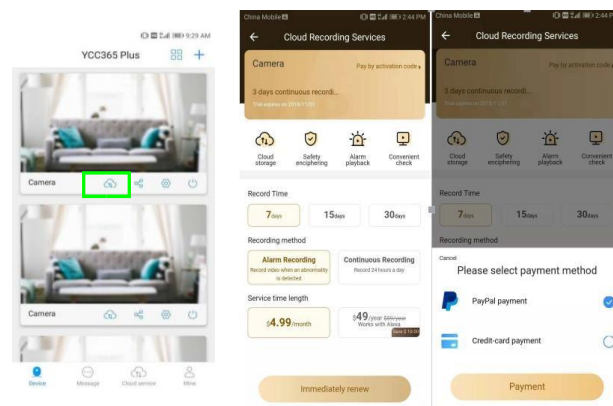

- Ajánlja a Kingston/SanDisk/Samsung készüléket


Kattintson a „Device storage” (Eszköz tárolása) elemre a memória ellenőrzéséhez.

Kattintson a „Memory card recording mode” (Memóriakártya rögzítési módra) a TF-kártya videomódjának kiválasztásához.

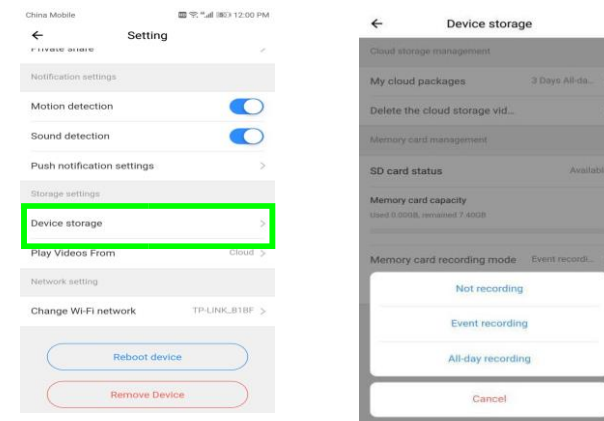

PREFERENCIÁK

Kattintson a »⚙️« ikonra az előnézeti képernyőn a paramétermenü ellenőrzéséhez.

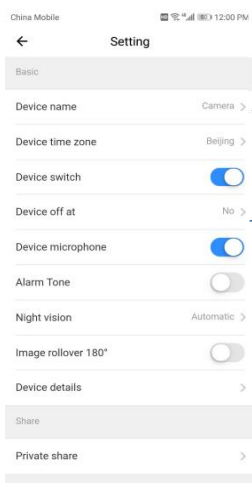


Nevezze át az eszközt

Állítsa be a felvétel befejezési idejét

Ossza meg más felhasználókkal

○ ÉRTESTÉSI BEÁLLÍTÁSOK

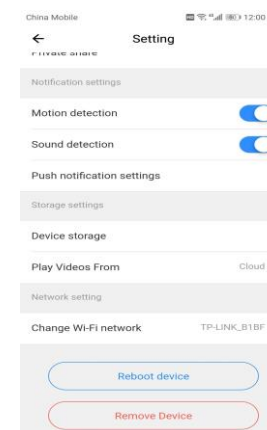

Mozgásérzékelő bekapcsolása

Hangkapcsoló bekapcsolása

Nyomja meg az értesítési


○ TF KÁRTYÁS RÖGZÍTÉSI MÓD

Helyezze be a TF kártyát a kártya nyílásba, és kapcsolja be a kamerát.

TF kártya követelmények:

- Memóriaterület 8-128G
- C10 TF kártya
- Használja a formázás után.

○ TOVÁBBI FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA

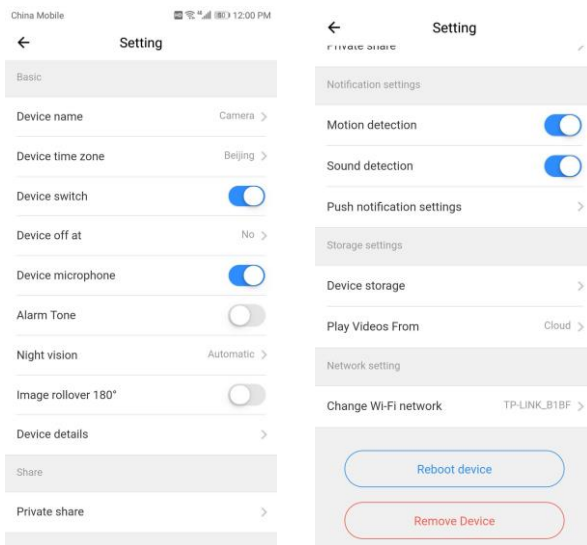

Mikrofon:

A mikrofon be- és kikapcsolása

Éjszakai látás:

- OFF, kapcsolja ki az éjszakai látást
- ON, éjszakai látás mindig bekapcsolva
- Automatikus váltás

Kép mozgása 180 °:

Fordítsa meg a képet, amikor a fényképezőgép a tetőre felvan szerelve.

A Wi-Fi hálózat módosítása:


Változtassa meg a készülék Wi-Fi-jét.

Megjegyzés A Wi-Fi-nek kereshetőnek kell lennie, ha a hely megváltozott, és a Wi-Fi eltér, kérjük, állítsa vissza, és csatlakoztasson újra valamilyen Wi-Fi-hez.

Eszköz részletei: Ellenőrizze az eszköz azonosítóját és szoftverének\hardverét azonosítóját.

Eszköz eltávolítása: Kérjük, távolítsa el a kamerát a felhasználó fiókjából, ha másik fiókot kell használnia a kamera hozzáadásához.

○ OSZTOTT KÉPERNYŐ (A TÖBB FELHASZNÁLÓ EGY FIÓK ALATT)

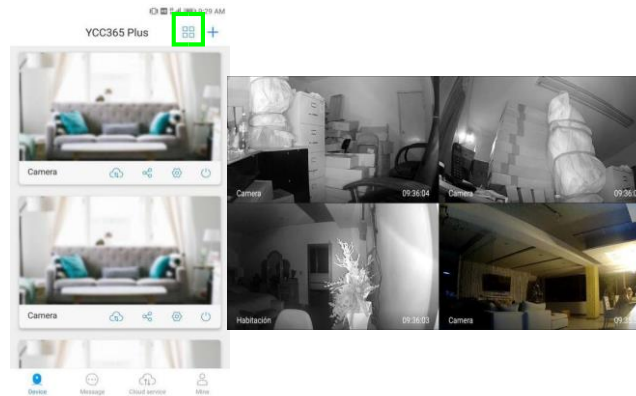

A KAMERA HASZNÁLATA A SZÁMÍTÓGÉPEN

Bejelentkezés: www.ucloudcam.com

Get more with Recording Services.



Cloud video recording
View the last 24h of video footage from your smartphone, tablet or computer.



Easy saving and sharing
Keep up to 3h of clips. Edit and share from your smartphone.

Log In

Email Address:

*****@qq.com

Password:

Remember me

Log In

[Forgot Password](#)

[Sign Up](#)

GYAKRAN IGÉNYELT KÉRDÉSEK

1. Nem tud eszközt hozzáadni?

A. Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép vissza lett-e állítva. Nyomja meg a Reset gombot, amíg meg nem hallja a jelzőhangot

B. Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t támogatja, ha a Wi-Fi útválasztója 5 GHz-es, kérjük, váltson 2,4/5 GHz-es kettős üzemmódra.

C. Kérjük, kapcsolja be a GPS szolgáltatást, mielőtt hozzáadja az eszközt az Android mobiltelefonhoz. A telepítés befejezése után az alkalmazás első használatakor a GPS szolgáltatást kell bekapcsolnia. Ha úgy dönt, hogy nem kapcsolja be a GPS szolgáltatást, távolítsa el és telepítse újra az alkalmazást

D. Kérjük, erősítse meg, hogy a kamera nem kötelező érvényű a másik fiók számára.

Négy hangutasítás van folyamatban:

- (1) "Kérjük, konfigurálja a kamerát kód vagy AP hot spot beolvasásával" ("Please configure camera by scanning code or AP hot spot")
- (2) Válassza ki a Wi-Fi-t és jelentkezzen be

jelszavával, miután az eszköz zajt ad, mint például a „sípolás”, és a „Kérem, várjon a Wi-Fi csatlakozásra” jelzést hallja (“Please wait for Wi-Fi connecting”).

(3) Az „Internet IP-cím megszerzése után” várjon az Internet csatlakozáshoz. (“Please wait for internet connecting”)

(4) „Internetes csatlakozás a felhőkamera használatához” “Internet connected welcome to use cloud camera”)

D. Ha nem tud továbblépni a második lépésre, ellenőrizze, hogy a Wi-Fi-csatornája nincs-e elrejtve, és hogy a Wi-Fi-útválasztó nincs túl messze a kamerától. Ha ez a módszer nem működik, kérjük, olvassa be a QR-kódot a kamera hozzáadásához.

E. Ha nem tud a harmadik lépésre lépni, kérjük, csökkentse a Wi-Fi felhasználók számát, és törölje a Wi-Fi jelszó speciális karaktereit.

F. Ha nem tud továbblépni a negyedik lépésre, próbálkozzon újra, ha még mindig nem működik, vegye fel a kapcsolatot az eladóval.

2. Miért van intervallum, amikor a videofelvételt TF kártyára van rögzítve?

A videofájl mérete korlátozott. Amint a videó mérete megközelíti a kritikus értéket, létrejön a videofájl, és a következő videó rögzítése folytatódik. Az intervallum nagyon rövid.

3. A TF-kártya nem azonosítható?

Ellenőrizze a TF-kártyát, ha megfelel-e a minőségi követelményeknek. Ha a Wi-Fi jel nem jó, az sem azonosítható.

4. A videofelvétel ütemterve üres a felhőszolgáltatás lejártát követően.

A videót nem lehet lejátszani a felhőalapú szolgáltatás lejártát követően. Ha a kamerában nincs TF kártya, a videót nem lehet rögzíteni.

Ha a TF-kártya mindig működik, de a videofájlok eltűntek, kérjük, ellenőrizze a TF-kártya ellenőrzésének állapotát, ha ez normális az alkalmazásban, de még nem készült videó, akkor formázza a TF-kártyát. Ha még mindig nem működik, kérjen új TF-kártyát, és próbálja újra.

5. Miért nem kapok értesítéseket a telefonomra?

Ellenőrizze, hogy az alkalmazás megkapja-e a jogosultságokat továbbító üzenetet.

Ellenkező esetben, amikor a valós idejű videót nézi az alkalmazásban, nincs figyelmeztető értesítés, mert felesleges értesítéseket küldeni, amikor a videót online nézi.

Fejlett üzenetküldő rendszer, a figyelmeztető értesítéseket nem mindig tölti be telefonjára, de az összes üzenetet és videót rögzíti.

6. A kamera csatlakoztatása megszűnik?

Ellenőrizze az áramellátást és az internetet, majd indítsa újra a kamerát. Ha ez a módszer nem működik, kérjük, távolítsa el a kamerát, és tegye vissza az alkalmazásba.

7. Kör a videóban, a videó lassan pereg.

A körben lévő videó azt jelenti, hogy még mindig töltődik, kérjük, ellenőrizze hálózati környezetét.

8. Hogyan nézhetik meg a többiek a videót?

Ossza meg az App-fiókot a többi emberrel

9. Hány ember használhatja egyszerre a fiókot?

Nincs elméleti korlát.

10. Miért nem sikerül hozzáadni a kamerát egy másik fiókhoz?

Az egyik kamera egy fiókot, ha a másik fióknak hozzá kell adnia a kamerát, kérjük, távolítsa el a kamerát az aktuális eszköztől.

11. Hogyan kapcsolhatom össze a kamerámat egy másik Wi-Fi-vel?

Két út létezik:

A: Ha másik Wi-Fi-re kell váltania anélkül, hogy mozgatónája a helyszínt.

Paraméterbeállítás >> Wi-Fi hálózat >> válassza a Wi-Fi lehetőséget

B: Ha akamerát egy másik helyre helyezi, kérjük, indítsa el, majd a főoldalon megjelenik a “Device disconnected” elem, majd a “TROUBLESHOOT” elemre kattintva csatlakozhat a Wi-Fi-hez.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A kamera használata előtt ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelelő-e.
- Ne ejtse le a kamerát, és ne tegye ki fizikai sokknak.
- Ne érintse meg az érzékelő (szenzor) modulokat ujjával. Ha tisztítás szükséges, használjon tiszta ruhát, kevés etanollal, és

óvatosan törölje le. Ha a fényképezőgépet hosszabb ideig nem használja, akkor fedje le a lencsét, így megvédi az érzékelőt a szennyeződésektől.

- Ne irányítsa a kamera lencséjét erős fény felé, például napfény vagy izzólámpa felé.
- Az érzékelőt lézeres fény kiégetheti, ezért bármilyen lézerberendezés használatakor ügyeljen arra, hogy az érzékelő felülete ne legyen kitéve a lézersugaraknak.
- Ne tegye ki a kamerát nagyon meleg vagy hideg hőmérsékletű, poros vagy nedves helyre, és ugyanakkor ne tegye ki erős elektromágneses sugárzásnak.
- A hő felhalmozódásának elkerülése érdekében gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről.
- Ne merítse a kamerát vízbe vagy más folyadékba.
- Szállítás közben csomagolja a kamerát az eredeti vagy azzal egyenértékű csomagolásba.

MEGJEGYZÉS


Ha a kamera támogatja az IR-t, akkor az IR visszaverődésének megakadályozása érdekében ügyelnie kell az alábbi óvintézkedésekre:

- A kupola fedelén lévő por vagy zsír infravörös visszaverődést okoz. Kérjük, ne távolítsa el a kupola fedőfóliáját, amíg a telepítést be nem fejezi. Ha por vagy zsír van a kupola fedelén, tisztítsa meg tiszta puha ruhával és izopropil-alkohollal.
- Ügyeljen arra, hogy a telepítési hely ne legyen a fényképezőgéphez közel álló tárgyak fényvisszaverő felületével. A fényképezőgép IR-fénye visszatükröződik a lencsében, visszaverődést okozva.

GARANCIA

A jótállás 12 hónapig érvényes, és alkalmazhatja azt az eladónál (nálunk) a jobb alsó sarokban felsorolt elérhetőségeken keresztül. Hogy garanciaigényt nyújtson be, küldje el a számla számát és a vásárlás dátumát.



	A WEEE az ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a terméken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 / EU irányelvvel. Célja, hogy elkerülje a termék nem megfelelő megsemmisítését, és előmozdítsa az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.
---	---