

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### WILDRANGER FÉRFI KARÓRA

#### CSOMAG TARTALMA

- Óra
- Használati utasítás

#### MŰSZAKI ADATOK

- Pánt hossza: 26 cm
- Óra szélessége: 56 mm
- Anyag: PU, ABS
- Elem: CR2025
- Vízálló szabvány: 5 ATM

#### KOMPONENSEK




1. D gomb (start/kezdés)
2. C gomb (reset/ visszaállítás)
3. B gomb (mode/mód)
4. A gomb (light/fény)

#### HASZNÁLAT

##### ○ FUNKCIÓK ÉS MŰKÖDÉSI MÓDOK

- Az órának többféle funkciója és működési módja van: idő (1), dátum (2), ébresztő (3), idő 2 (4), stopperóra (5).
- Nyomja meg a B (3) gombot a módok közötti váltás érdekében.

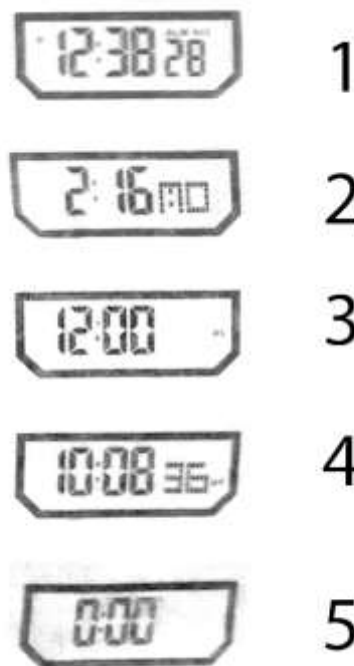

##### ○ IDŐ

- Az Idő (Time) menüben nyomja meg és tartsa lenyomva a C gombot két másodpercig az idő beállítása érdekében.
- A másodpercek villogni kezdenek. Nyomja meg a B gombot, hogy 00-ra állítsa őket.
- Nyomja meg a C gombot a másodpercek, az óra és a percek közötti váltáshoz. Használja a B gombot a pontos idő beállításához. A B gomb lenyomva tartásával gyorsabban megváltoztathatja az időt.
- A menü végén módosítsa az üzemmódot 12-ről 24-re.
- Miután befejezte az idő beállítását, nyomja meg a C gombot a folytatáshoz.

##### ○ DÁTUM

- A Dátum (Date) menüben nyomja meg és tartsa lenyomva a C gombot két másodpercig a dátum beállítása érdekében.
- Állítsa be a villogó elemet a B gombbal.
- A C gombbal folytathatja és mentheti a dátumot a beállítás végén.

##### ○ ÉBRESZTŐ/RIASZTÓ

- Az ébresztő beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a C gombot az Ébresztő (Alarm) menüben.
- Használja a B gombot a villogó elem beállításához.
- Riasztási módok: SIG - rövid jel, ALM - riasztó.

- Az ébresztő 20 másodpercig szól, amikor eléri a kiválasztott időt.

## ○ IDŐ 2

- Az idő 2 (Time 2) beállítása megegyezik a szokásos idő beállításával. Ennek a fülnek az a célja, hogy két különböző időzóna kerüljön mentésre az órában.

## ○ STOPPERÓRA

- A stopperóra (Stopwatch) elindításához vagy leállításához nyomja meg a C gombot.
- Tartsa lenyomva a C gombot a stopperóra nullázása érdekében.

## ○ AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA (ANALÓG)

- A D gomb segítségével állítsa be az analóg órát. A gomb egyszeri megnyomásával az idő egy perccel elmozdul. Az idő gyors mozgatásához nyomja meg és tartsa lenyomva a D gombot. A gyors üzemmód leállításához ismét nyomja meg a D gombot.

## ○ FÉNY

- Az A gombbal kapcsolja be a fényt.
- A gomb megnyomása után a fény 3 másodpercen keresztül világít.

## FIGYELMEZTETÉS

- Semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa.
- Ha az elem lemerül, vigye az órát a kijelölt szervizbe, ahol kicserélik az elemet.

## GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 /EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.</p>
--	---