

UTASÍTÁS

SOUNDWAVE 3D VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ

CSOMAG TARTALMA

- Fejhallgató
- USB töltőkábel
- 3,5 mm-es audiokábel
- Tok

MŰSZAKI ADATOK

- Bluetooth verzió: 5.0
- Max. hatótáv: 10 m
- Akkumulátor kapacitása: 360 mAh
- Töltési idő: 2 óra
- Készenléti idő: 400 óra
- Lejátszási idő: 20–24 óra
- Frekvencia: 20 Hz–20 kHz
- Hangszóró átmérője: 40 mm
- Impedancia: 32 ohms



HASZNÁLAT

A fejhallgató töltése

- Csatlakoztassa az USB-töltőkábel egyik végét a fejhallgató töltőportjához, a másik végét pedig egy kompatibilis áramforráshoz (pl. USB-porthoz, fali adapterhez).
- A fejhallgatón lévő LED jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy töltés alatt van.
- Az első használat előtt hagyja teljesen feltöltődni a fejhallgatót 2 órán keresztül.

ON/OFF kapcsoló

- A fejhallgató bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot (középső gomb) körülbelül 3 másodpercig, amíg a LED-jelző villogni nem kezd.
- A fejhallgató kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig, amíg a LED jelzőfény ki nem alszik.

Párosítás Bluetooth-eszközzel

- Engedélyezze a Bluetooth funkciót eszközén (pl. okostelefonon, számítógépen, táblagépen).
- Kapcsolja be a fejhallgatót. Automatikusan a piros LED-kijelző által jelzett párosítási módba lép.
- Keresse meg az elérhető Bluetooth-eszközöket, és válassza ki a "T-WIRELES" lehetőséget a listából.
- Hangjelzés hallható a csatlakozás megerősítéséhez.

- A Bluetooth leválasztásához egyszerűen felejtse el a fejhallgatót az eszköz beállításában.

Hangerő- és lejátszásvezérlők

- Nyomja meg a középső gombot a média szüneteltetéséhez vagy lejátszásához, valamint hívások fogadásához vagy elutasításához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő-gombot a hangerő csökkentéséhez.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő+ gombot a hangerő növeléséhez.
- Nyomja meg az előző dal gombot az előző dal kiválasztásához.
- Nyomja meg a következő dal gombot a következő dal kiválasztásához.

TF kártya vagy 3,5 mm-es audiokábel használata

- A készülék támogatja a TF memóriakártyákat 32 GB-ig (nem mellékelte).
- Helyezze be a TF kártyát a készülék TF kártya nyílásába.
- Használhatja a lejátszásvezérlőket a TF kártyán lévő média lejátszásához.
- Dugja be a mellékelte 3,5 mm-es audiokábelt a headset AUX portjába. Csatlakoztassa a másik végét a kívánt lejátszó eszközhez. Miután bekapcsolta a fejhallgatót, a 3,5 mm-es kábelen keresztül hallgathat zenét.


KARBANTARTÁS

- Tisztítsa meg a fejhallgatót úgy, hogy puha, száraz ruhával törölje át a felületet. Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató ki van kapcsolva, és le van választva az áramellátásról.



FIGYELMEZTETÉS

- Ne tegye ki a fejhallgatót nedvességnek vagy víznek. Nem vízálló.
- Ne szerelje szét vagy módosítsa semmilyen módon. A jogosulatlan módosítás a fejhallgató károsodását vagy áramütés kockázatát okozhatja.
- Ne tegye ki a fejhallgatót extrém hőmérsékletnek, amelyet közvetlen napfény vagy hőforrás okozhat.
- Ne ejtse le vagy ne tegye ki a fejhallgatót ütésnek, mert ez károsodást okozhat.
- Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig. Ez halláskárosodást okozhat.

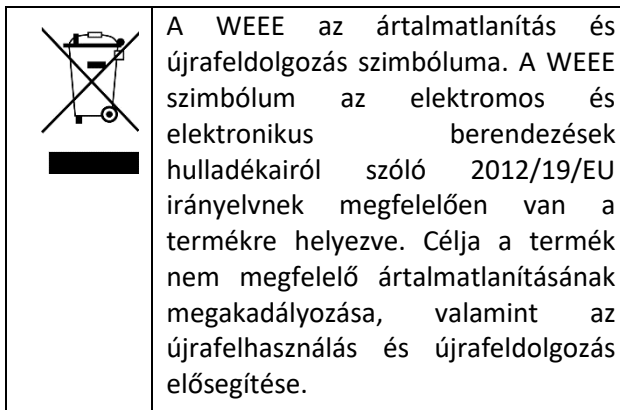

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.