

UTASÍTÁS

FLASHY DISZKÓLÁMPA

CSOMAG TARTALMA

- Diszkólámpa
- Töltő adapter
- Rögzítőkonzol
- 2 × alátét, csavar
- Távirányító

MŰSZAKI ADATOK

- Névleges feszültség: 100–240 V AC, 50 / 60Hz
- Méret: 9,7 × 9,5 × 12,4 cm
- Zöld lézer hullámhossza: 532 nm
- Piros lézer hullámhossza: 650 nm
- Működési hőmérséklet tartomány: 10–40°C
- Hűtőrendszer: ventilátor



BEÁLLÍTÁS

- Helyezze a diszkólámpát egy sima felületre, csatlakoztassa a töltő adaptert a készülékhez, és csatlakoztassa az adaptert az elektromos aljzathoz.
- Alternatív megoldásként a lámpát falra vagy mennyezetre is felszerelheti a mellékelt rögzítőkonzol segítségével. Miután a konzolt felszerelte a falra vagy a mennyezetre, a csavarok és az alátétek segítségével rögzítse a diszkólámpát a konzolra. Az alábbi kép megmutatja ennek helyes módját.



- Húzza meg mindkét oldalon a csavarokat, hogy rögzítse a lámpát a konzolhoz, majd csatlakoztassa áramforráshoz.

HASZNÁLAT



1. Motorvezérlés (üzemmódválasztó)
2. Töltő adapter portja
3. Főkapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a hátoldalon található főkapcsolóval.
- A különböző megvilágítási módok között az üzemmódválasztó gomb (1) megnyomásával válthat.

- Ha a főkapcsolót az "Auto" helyzetbe állítja, akkor az üzemmódválasztó gombbal válthat a különböző automatikus világítási módok között.
- Ha a főkapcsolót a "Music" helyzetbe állítja, akkor az üzemmódválasztó gombbal válthat a különböző zenével változó fényhatások között.
- Az üzemmódválasztó gomb lenyomva tartása felgyorsítja vagy kikapcsolja a motort.
- A mellékelt távirányítóval is vezérelheti a lámpát.

1. ON/OFF gomb
2. Lámpák forgásának leállítása
3. Ritmikus világítási mód
4. Automatikus világítási módok
5. Hang-aktivált világítási módok
6. Lézer színei
7. Világos színek
8. Időzítő

MEGJEGYZÉS: A távirányító első használata előtt húzza ki a műanyag elemvédőt.


FIGYELMEZTETÉS

- Ne nézzen közvetlenül a lámpába. Ez szemkárosodást vagy akár vakságot is okozhat.
- Száraz és sötét helyen tárolja. A készüléket víz vagy nedvesség károsíthatja.
- Tartsa távol nyílt lángoktól és hőtől.
- Ez nem játék. Gyerekektől távol tartandó.
- A terméket csak rendeltetészerűen használja.
- Csak a mellékelt töltő adaptert használja.
- Ne blokkolja a ventilátort a készülék hátulján. Ez a készülék túlmelegedését okozhatja.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFCU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje

el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logóinkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.

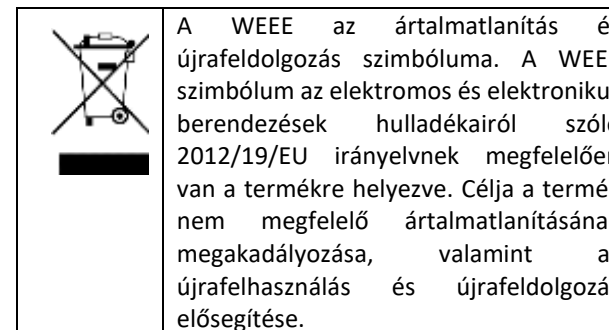

TÁVIRÁNYÍTÓ

