

MANUALE D'ISTRUZIONI

LUCE PER BICICLETTA 4-IN-1 BIKERPRO

CONTENUTO

- Luce per bicicletta 4-in-1
- Cavo micro USB
- Base per fissaggio sulla bicicletta
- Campanello

SPECIFICHE TECNICHE

- Luci: 2 × lampadine fluorescenti XM-L T6
- Luminosità: 400 lm
- Modalità luci forti / deboli / lampeggianti
- Volume del suono del campanello: 130 dB
- Capacità della batteria: 4000 mAh batteria agli ioni di litio
- Tempo di ricarica: 5 h
- Corrente di uscita: 0,8 A
- Materiale: ABS, PS, gel di silice
- Dimensioni: 11,5 × 5,5 × 5 cm
- Impermeabilità: IPX-3



COMPONENTI



INSTALLAZIONE

- Per prima cosa, svitare la vite di serraggio della base del supporto dalla bicicletta e decidere dove si vuole mettere la luce per la bicicletta 4-in-1.



- Posizionare il supporto in un punto qualsiasi del manubrio (assicurarsi che i distanziali antiscivolo siano inseriti nel supporto) e avvitare la vite di serraggio.
- Far scorrere la luce della bicicletta 4-in-1 nella base e godersi il prodotto.
- Per rimuovere la luce della bicicletta, premere sul supporto della bicicletta a sgancio rapido e far scorrere la luce.
- Il tasto del campanello deve essere fissato anche al manubrio con la cinghia di gomma che fa parte del corno.
- La batteria del prodotto è già parzialmente carica quando arriva, ma è molto consigliabile lasciarla in carica per 5 ore prima del primo utilizzo.

FUNZIONI E COME IMPIEGARLE

○ LUCE PER BICICLETTA

- Ci sono tre diverse modalità di luce: Luce forte, luce debole e luce lampeggiante. Premere una volta il tasto bianco (n. 9) per accendere la luce forte.
- Se si preme di nuovo il pulsante, si passa alla luce debole.
- Premendo nuovamente il tasto si passa alla modalità luce lampeggiante.
- Premere nuovamente il tasto per spegnere la luce.
- In breve, premendo il pulsante bianco si attivano le diverse modalità di illuminazione.

○ PORTACELLULARE

- Il portacellulare è il lato della luce per biciclette BikePro 4-in-1 (n. 1).
- Inserire il telefono e andare in bicicletta senza paura che il telefono cada.
- Può alloggiare telefoni di tutte le dimensioni da 4" (10,2 cm) a 6,3" (16 cm).

○ CAMPANELLO

- L'altoparlante del campanello trova sul lato inferiore del prodotto (n. 4).
- Suonare il campanello premendo il pulsante del campanello (n. 6).
- Sono disponibili 5 diversi effetti sonori del campanello.
- Per cambiare il suono del clacson premere e tenere premuto il pulsante del clacson per quattro secondi.

- Fissare il pulsante del campanello sul manubrio della vostra bicicletta con la cinghia di fissaggio in gomma

○ POWERBANK

- Il prodotto è dotato di una batteria da 4000 mAh.
- Le porte USB e le micro USB sono sotto il pulsante di accensione, dietro una guarnizione in gomma.
- Per caricare il power-bank, collegarlo (n. 8) ad un carica batterie con il cavo micro USB in dotazione.
- Per ricaricare il telefono con il powerbank, inserire un cavo di ricarica nel power-bank (n. 7) e il telefono inizierà a caricarsi automaticamente.
- Se la capacità della batteria del powerbank è inferiore al 30%, non ricaricherà il tuo telefono, ma piuttosto conserverà l'energia per altre operazioni.

IMPORTANTE


- Prestare attenzione alla strada quando si utilizza questo oggetto su una bicicletta.
- Accendere sempre la luce quando si utilizza il prodotto in bicicletta di notte.
- Impermeabilità è sufficiente in caso di pioggia. Non immergere completamente in acqua.
- Controllare la vite di serraggio prima dell'uso per assicurarsi che il prodotto sia saldamente fissato alla bicicletta.
- Far scorrere il prodotto fino in fondo sul supporto della bicicletta fino a quando non

scatta, per assicurarsi che sia saldamente fissato alla bicicletta.

- Non utilizzare il telefono durante l'uso della bicicletta per evitare incidenti.
- Utilizzare solo il cavo USB in dotazione per caricare del powerbank per ottenere le migliori prestazioni ed evitare danni.
- L'uso improprio comporta l'annullamento della garanzia.
- Questo dispositivo non ha componenti riparabili dall'utente. Non smontare.
- Spegnere quando non è in uso.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile richiederla a DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, per una sostituzione del prodotto o per un rimborso. Inviare il numero e la data dell'ordine nell'email, disponibile cliccando sul nostro logo nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una vita di 24 mesi dalla data di ricezione.

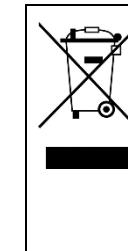

Simbolo di smaltimento e riciclo WEEE. Il simbolo WEEE è applicato al prodotto in conformità alla direttiva UE 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Ha lo scopo di ricordare la normativa che proibisce lo smaltimento inappropriato del prodotto e di promuovere il riutilizzo e il riciclo.