

ISTRUZIONI

VIDOCAMERA ENDOSCOPICA PROFESSIONALE QUICKPEEK

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Videocamera endoscopica con schermo LCD
- Cavo di ricarica Micro USB
- 3 accessori per videocamera (un gancio, uno specchio e una calamita)
- Manuale d'utente

SPECIFICAZIONI TECNICHE

- Risoluzione massima video: 1920 × 1080 pixel
- Distanza focale: 5–500 cm
- 3 gradi di luminosità dei LED
- Impermeabilità IP67
- Batteria: integrata da 2600 mAh
- Lunghezza cavo videocamera: 2, 5 o 10 m
- Diagonale dello schermo LCD: 11 cm
- Diametro della telecamera: 8 mm
- Dimensioni: 148 × 85 × 17 mm



ELEMENTI




- (1) Menu/Indietro
- (2) Su/Riduzione luminosità
- (3) Pulsante OK/Accensione
- (4) Giù/Aumento luminosità
- (5) Foto/Video
- (6) Spina Micro USB
- (7) Slot per schede TF

Nota: Questo dispositivo supporta schede Micro TF con la capacità di spazio fino a 128 GB. Supporta solo schede TF classe 10 o superiore in formato FAT32. Le schede TF non in formato FAT32 verranno formattate automaticamente in FAT32 dopo essere state inserite nel dispositivo.

UTILIZZO

- Inserire la scheda Micro TF (non inclusa) nello slot della scheda (7). Premere delicatamente fino a quando la scheda non è bloccata in posizione. (La scheda TF viene utilizzata per archiviare immagini e video.) Non serve una scheda TF se si utilizza il dispositivo solo per l'ispezione.
- Premere a lungo il pulsante OK/Accensione (3) per accendere il dispositivo. La luce LED della videocamera si accenderà.
- Utilizzare i pulsanti di luminosità (2 e 4) per diminuire o aumentare la luminosità della luce LED.
- Se si desidera scattare una foto, premere brevemente il pulsante Immagine/Video (5) e, se si desidera registrare un video, premere a lungo il pulsante Immagine/Video (5). Per interrompere la registrazione, premere di nuovo il pulsante.
- Per accedere alla schermata del menu, premere il pulsante Menu/Indietro (1). Per spostarsi nel menu, utilizzare i pulsanti su e giù (2 e 4).
- Nell'interfaccia del menu, selezionare "Photo" o "Video" per visualizzare le immagini o i video registrati.

- Nell'interfaccia del menu è anche possibile modificare la risoluzione di ripresa, cambiare la lingua, regolare la luminosità, modificare la rotazione dello schermo, aggiungere una marca temporale, impostare l'ora e la data, formattare la scheda TF, resettare tutte le impostazioni e verificare la memoria e la versione software.
- Per spegnere il dispositivo, premere a lungo il pulsante OK/Accensione (3).
- Utilizzare il cavo micro USB incluso per caricare il dispositivo. Quando la batteria è carica, la spia rossa si spegnerà. Scollegare il cavo di ricarica.
- La confezione include tre accessori per videocamera. Tutti e tre gli accessori si fissano alla videocamera allo stesso modo. Basta posizionare l'accessorio sulla videocamera e stringere la parte di plastica, in modo che si blocchi in posizione.

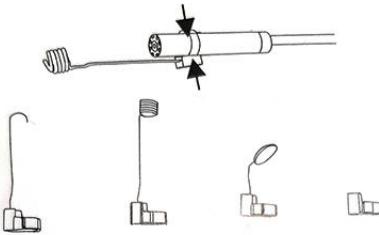

AVVERTENZE

- La sonda della videocamera è realizzata con materiali che non sono resistenti alle alte temperature.

Quando si ispeziona il motore di un veicolo, attendere che il motore si raffredda prima di sondare.

- Non colpire con forza la sonda della videocamera e non tirare trascuratamente il cavo.
- Tenere lontano da bambini e animali domestici.
- Non smontare o modificare in alcun modo.
- Utilizzare solo il caricatore USB incluso.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile richiederla a DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengš, Slovenia, per un prodotto sostitutivo o un rimborso. Inviaci il numero e la data dell'ordine nell'email, disponibile cliccando sul nostro logo nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di raccolta.



Simbolo di smaltimento e riciclaggio RAEE. Il simbolo RAEE è applicato al prodotto in conformità con la direttiva UE 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ha lo scopo di scoraggiare lo smaltimento improprio di questo prodotto e di promuovere il riutilizzo e il riciclaggio.