

ISTRUZIONI

LUCE DA DISCOTECA A LED SWAGGER

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Luce da discoteca
- Telecomando
- Attacco per il montaggio
- 2 viti di plastica
- Cavo di ricarica USB
- Istruzioni


SPECIFICAZIONI TECNICHE

- Batteria: 2000 mAh
- Alimentazione del telecomando: Batteria CR2025 3V
- Distanza di proiezione: 5–15 m
- Peso: 400 g
- Dimensioni: 75 × 73 × 96 mm
- Materiale del corpo: plastica



COME USARE

- Utilizzare le due viti di plastica incluse per avvitare l'attacco per il montaggio sulla luce da discoteca. È possibile utilizzare l'attacco come supporto o per installare la luce sul soffitto.
- Regolare l'angolo di proiezione della luce e stringere le viti per fissarla.
- Utilizzare il pulsante di accensione sul retro del dispositivo per accenderlo.
- È possibile utilizzare il pulsante della modalità sul davanti del dispositivo per passare tra le diverse modalità o utilizzare il telecomando incluso per controllare la luce.
- Per utilizzare il telecomando, rimuovere la protezione della plastica della batteria.
- Per caricare il dispositivo, collegare il cavo USB in dotazione alla porta posizionata sul retro del dispositivo.

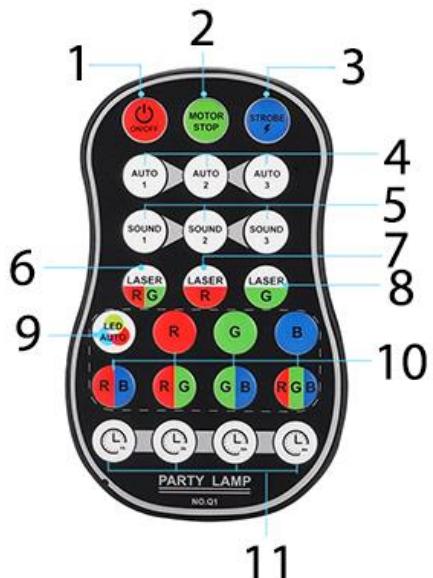

1. Tasto di accensione e spegnimento ON/OFF
2. Spegnimento del motore
3. Modalità strobo
4. 3 modalità automatiche
5. 3 modalità di attivazione a ritmo di musica
6. Laser rosso e verde
7. Laser rosso
8. Laser verde
9. Modalità automatica luce LED
10. Selezione del colore della luce LED
11. Funzione di temporizzatore (scegliere il tempo di funzionamento della luce da discoteca – 1, 3, 6 o 8 ore)

AVVERTENZE

- Spegnere e estrarre dalla presa della corrente quando la luce non è in uso.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Non puntare intenzionalmente agli occhi o al viso.
- Non smontare o modificare in alcun modo.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Prima di ogni utilizzo, controllare se la luce presenta danni o difetti visibili. Non utilizzarla se danneggiata!

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile richiederla a DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, per un prodotto sostitutivo o un rimborso. Inviarci il numero e la data dell'ordine nell'email, disponibile cliccando sul nostro logo nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di raccolta.



A symbol indicating that the product is subject to the European Union's Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive. It features a crossed-out trash bin with a small battery icon inside.	Simbolo di smaltimento e riciclaggio RAEE. Il simbolo RAEE è applicato al prodotto in conformità con la direttiva UE 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ha lo scopo di scoraggiare lo smaltimento improprio di questo prodotto e di promuovere il riutilizzo e il riciclaggio.
--	---