

ISTRUZIONI

SVEGLIA MULTIFUNZIONALE SNOOZER

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- Sveglia
- Cavo di ricarica micro USB
- Istruzioni

SPECIFICAZIONI TECNICHE

- Dimensioni: 4,5 × 13,9 × 6,8 cm
- Materiale: ABS
- Alimentazione: batteria ricaricabile da 1200 mAh, 3,7 V
- Versione del Bluetooth: 5.0
- Portata massima del Bluetooth: 10 m
- Potenza dell'altoparlante: 5 W
- Dimensione massima della scheda TF: 32 GB (non compresa)



COMPONENTI

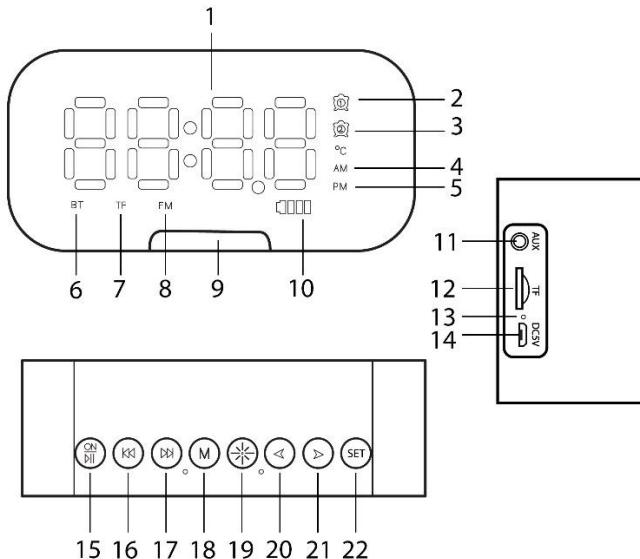

1. Display a LED
2. Sveglia 1
3. Sveglia 2
4. AM – mattina
5. PM – pomeriggio
6. Modalità Bluetooth
7. Modalità scheda TF
8. Modalità radio FM
9. Supporto per cellulare
10. Visualizzazione della batteria
11. Ingresso AUX
12. Slot per schede TF
13. Indicatore di carica
14. Porta di ricarica
15. ON/OFF, riproduzione/pausa
16. Brano precedente/volume giù
17. Prossima canzone/volume su
18. Selezione modalità
19. Luminosità
20. Indietro con l'ora
21. Avanti con l'ora
22. Imposta

20. Indietro con l'ora

21. Avanti con l'ora

22. Imposta

COME USARE

Ricarica

- Quando la batteria è scarica, il dispositivo emette un suono di "batteria scarica" e si spegne automaticamente.
- Inserire un'estremità del cavo di ricarica incluso nella porta di ricarica della sveglia. Inserire l'altra estremità del cavo in una qualsiasi porta USB del computer o del caricatore del telefono. Il dispositivo inizierà a caricarsi.
- Solitamente ci vogliono 4 ore per caricare completamente il dispositivo. Con la riproduzione di musica al massimo volume, la batteria dura 6 h. A volume medio dura circa 16 h. In modalità solo orologio, la batteria dura fino a 48 ore.

Bluetooth

- Avviare l'alimentazione premendo e tenendo premuto il pulsante ON/OFF. Il dispositivo si accenderà in modalità di associazione Bluetooth. Attivare la funzione Bluetooth del telefono e trovare il dispositivo nelle impostazioni, quindi connettersi ad esso (il dispositivo si chiama Q5). Un suono avviserà che il dispositivo è connesso al Bluetooth. Ora si possono riprodurre contenuti multimediali dal telefono tramite l'altoparlante del dispositivo.

- Per disconnettere il Bluetooth e connettere un altro dispositivo, dimenticare questo dispositivo nelle impostazioni Bluetooth del tuo telefono e seguire i passaggi precedenti per il nuovo dispositivo.

Scheda TF

- Inserire la scheda TF nello slot corrispondente sul lato del dispositivo. La dimensione massima supportata è 32 GB. Premere il pulsante M (18) per passare alla modalità TF. La musica della tua scheda TF dovrebbe iniziare a essere riprodotta automaticamente (supportato solo il formato mp3).

Controllo dei media

- Premere il pulsante Riproduzione/Pausa per riprodurre o mettere in pausa il contenuto multimediale. Premere i pulsanti del brano successivo o del brano precedente per navigare tra i brani. Tenere premuto il pulsante volume su/giù per aumentare o diminuire il volume.

Radio

- Inserire il cavo di ricarica in modo che funga da antenna. Quindi premere il pulsante M (18) per passare alla modalità FM. La radio potrebbe impiegare un minuto per trovare le stazioni, ma quando lo fa, la musica inizierà a suonare e si può passare tra le stazioni con i pulsanti del brano successivo e precedente. È possibile regolare il volume normalmente.

Impostazione dell'ora e delle sveglie

- Accendere il dispositivo, quindi premere a lungo il pulsante SET per impostare l'ora. Le ore inizieranno a lampeggiare. Impostare le ore utilizzando i pulsanti di indietro con l'ora e di avanti con l'ora. Premere nuovamente il pulsante Imposta (SET) per passare ai minuti. Quando si è impostata l'ora, premere di nuovo a lungo il pulsante Imposta (SET) per salvare le impostazioni.
- Per impostare la sveglia, accendere il dispositivo, quindi fare clic sul pulsante di impostazione finché la spia Sveglia 1/2 non si accende. Premere a lungo il pulsante Imposta (SET) per impostare l'ora della sveglia, il LED di sveglia corrispondente inizierà a lampeggiare. Lo si può fare premendo i pulsanti di indietro o avanti con l'ora. Il processo è lo stesso di quando si imposta le ore. Quando si impostano le ore e i minuti, si può anche impostare la suoneria della sveglia. Premere nuovamente il pulsante di Luminosità per salvare le impostazioni. Si può fare lo stesso per l'altra sveglia. Dopo alcuni secondi di indugio, l'orologio visualizzerà nuovamente l'ora attuale.
- Se si vogliono attivare o disattivare le sveglie impostate, premere il pulsante d'impostazione finché la selezione non soddisfa. Le sveglie sono attivate, quando sono accesi i LED corrispondenti. Può essere attivata una sola sveglia o entrambe contemporaneamente.

Supporto per telefono

- È possibile estrarre lo slot del supporto del telefono utilizzando la tacca nella parte inferiore del dispositivo (9).

Regolazione della luminosità

- Premere il pulsante della luminosità per regolare la luminosità del display. Ci sono 4 impostazioni di luminosità tra cui scegliere.

AVVERTENZE

- Non esporre all'acqua o all'umidità. Ciò danneggerà il dispositivo.
- Non esporre a fonti di calore o fiamme libere. Ciò danneggerà il dispositivo.
- Spegnere il dispositivo quando non viene utilizzato per un periodo di tempo più lungo (90 giorni o più).
- Posizionare sempre su una superficie piana e livellata. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare danni da caduta al display o alla batteria.
- Caricare sempre il dispositivo quando si accende l'avviso di batteria scarica.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile richiederla a DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengš, Slovenia, per un prodotto sostitutivo o un rimborso. Inviare il numero e la data dell'ordine nell'email, disponibile cliccando sul nostro logo nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di raccolta.



Simbolo di smaltimento e riciclaggio RAEE. Il simbolo RAEE è applicato al prodotto in conformità con la direttiva UE 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ha lo scopo di scoraggiare lo smaltimento improprio di questo prodotto e di promuovere il riutilizzo e il riciclaggio.