

INSTRUKCJE OBSŁUGI

ZESTAW DO STRYŻENIA ZWIERZĄT DOMOWYCH GROOMPY

KOMPONENTY

- Maszynka do strzyżenia włosów
- Ładowarka
- Olej do konserwacji ostrzy
- Szczoteczka do czyszczenia
- Przystawki do strzyżenia: 3, 6, 9, 12 mm
- Nożyczki do pazurów
- Metalowy pilnik do pazurków
- Grzebień do usuwania sierści
- Nożyczki
- Instrukcja obsługi



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: zasilacz sieciowy
- Wejście adaptera: 100V–240V~50/60 Hz
- Wyjście adaptera: 3 V = 1000 mA
- Wydajność akumulatora: 600 mAh

- Czas ładowania: 2–3 h
- Czas działania: 70–80 min
- Prąd roboczy: 3,7 V
- Rozmiar: 45 × 175 mm
- Waga: 650 g
- Materiał ostrza tnącego: ceramika
- Ostrze regulowane 0,8-2 mm
- Akcesoria ze stali nierdzewnej


OPIS PRODUKTU



- (1) Jednostka tnąca
- (2) Regulator ostrza
- (3) Przełącznik On/Off
- (4) Grzebień do usuwania sierści
- (5) Nożyczki
- (6) Nożyczki do pazurów
- (7) Metalowy pilnik do pazurków
- (8) Przystawki do strzyżenia
- (9) Szczoteczka do czyszczenia
- (10) Ładowarka
- (11) Olej do konserwacji ostrzy

SPOSÓB UŻYWANIA URZĄDZENIA


- Użyj przycisku On/Off (3), aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- Wyreguluj ostrze w zakresie 0,8-2 mm za pomocą regulatora (2).
- Zamocuj przystawkę do strzyżenia, aby uzyskać żadaną długość cięcia.
- Aby zamocować przystawkę do strzyżenia, załóż ją na ostrze, aż usłyszysz kliknięcie i pozostanie na swoim miejscu.
- Aby zdjąć przystawkę, należy mocno nacisnąć na tylną część przystawki i przesunąć je do góry.
- Naładuj urządzenie, podłączając kabel zasilacza sieciowego i zasilacz do gniazdka.

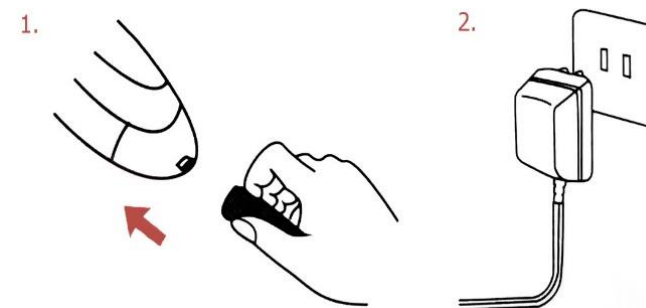


- Czerwona kontrolka oznacza, że urządzenie jest w trakcie ładowania. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, czerwona kontrolka gaśnie.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA


- Po każdym użyciu należy oczyścić szczotką i nanieść dołączony do zestawu olej w celu konserwacji ostrza. Nałóż olej na czerwone kropki zaznaczone na zdjęciu:

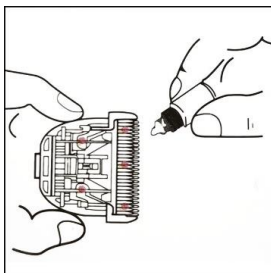

- Nie zanurzać produktu do wody podczas czyszczenia.
- Aby usunąć ostrze, należy mocno nacisnąć na ruchomą część (1) ostrza, aby usunąć je z urządzenia.

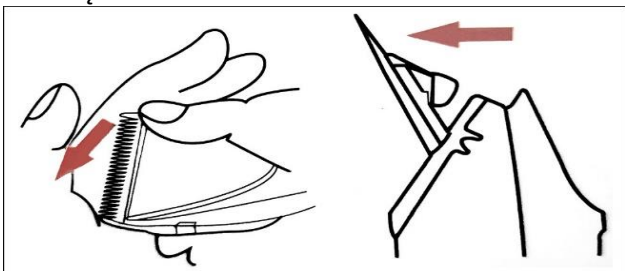

- Wyczyścić ostrze za pomocą dołączonej do zestawu szczotki.

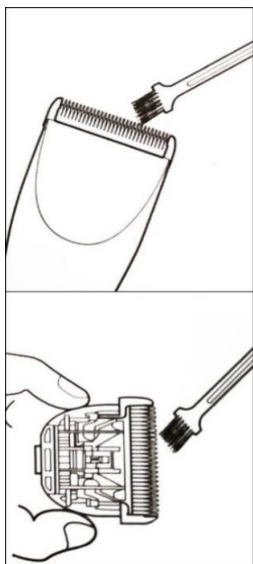

- Ponownie zainstaluj ostrze, mocno naciskając na zewnętrzną stronę ostrza, aż do momentu jego ponownego zatrzaśnięcia.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy demontować urządzenia.
- Nie myć urządzenia i nie zanurzać go w wodzie. Trzymać z dala od wilgotnych pomieszczeń.
- Nie należy ładować urządzenia w warunkach wysokiej lub niskiej temperatury (poniżej 0 °C lub powyżej 40 °C).
- Spróbowanie samodzielnej naprawy produktu powoduje utratę gwarancji.
- Produkt może nagrzewać się w niewielkim stopniu podczas użytkowania lub ładowania. Jest to sytuacja normalna.
- Nieostrożne korzystanie z tego urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

