

INSTRUKCJE OBSŁUGI

BASSBOX PRZENOŚNY GŁOŚNIK

KOMPONENTY



- Przenośny głośnik
- Instrukcje obsługi
- Przewód USB do ładowania
- 3,5 mm przewód audio AUX
- Taśma do przenoszenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie wejściowe: 5 V = 0,5 A
- Częstotliwość: 80 Hz–20 kHz
- Moc: 2 × 5 W
- Materiał: ABS
- Rozmiar: 9,5 × 9,9 × 22 cm
- Wydajność akumulatora: 1200 mAh
- Zakres połączeń: 10 m



SPOSÓB UŻYWANIA URZĄDZENIA

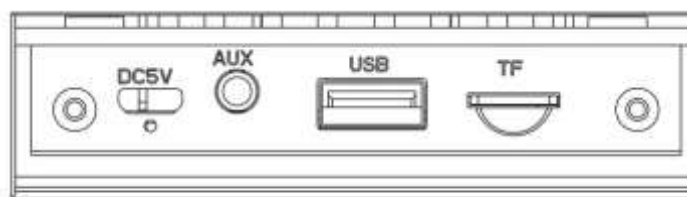

PORTY NA DOLE URZĄDZENIA

Dostęp do tych elementów można uzyskać, otwierając gumową klapę na spodzie głośnika.

- (1) Micro USB: do ładowania urządzenia należy użyć dołączonego kabla USB. Przy pełnym naładowaniu akumulator może wytrzymać 5-6 h. Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez 2-8 godzin.
- (2) AUX: użyj kabla 3,5 mm, który jest dołączony do urządzenia, ale działa z każdym takim kablem. Można podłączyć głośnik do dowolnego innego urządzenia obsługującego AUX za pomocą kabla 3,5 mm, aby odtwarzać muzykę lub media bezpośrednio przez głośnik.

- (3) USB: podłącz pendrive'a USB, aby odtwarzać muzykę MP3 bezpośrednio z niego przez głośnik.
- (4) Szczelina na karty SD/TF: umożliwia odtwarzanie muzyki bezpośrednio z karty micro SD/TF przez głośnik.

PRZYCISKI NA GÓRZE URZĄDZENIA

- (5) Naciśnij raz przycisk Bluetooth, aby znaleźć dostępne urządzenia. Włącz Bluetooth na telefonie i znajdź TG-125 w swoich dostępnych urządzeniach i połącz się z nim, aby odtwarzać muzykę z telefonu.
- (6) Jest to przycisk zmniejszania głośności/poprzedniego utworu. Jeśli naciśniesz go raz, głośnik odtworzy poprzedni utwór. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zmniejszyć głośność.
- (7) Jest to przycisk zasilania. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wyłączyć lub wyłączyć głośnik.
- (8) Jest to przycisk wyboru trybu. Naciśnij go, aby przełączać się między różnymi trybami (karta Bluetooth/TF/radio FM/USB/AUX).
- (9) Jest to przycisk zwiększania głośności/następnego utworu. Naciśnij go, aby odtworzyć następny utwór. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zwiększyć głośność.
- (10) Jest to przycisk odtwarzania/pauzy. Naciśnij go, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie mediów z telefonu/AUX/USB/TF. W trybie Bluetooth, naciśnij przycisk, aby odebrać lub zawiesić

połączenie. Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby połączyć się z ostatnim numerem z listy połączeń. W trybie FM, naciśnij ten przycisk, aby wyszukać stacje radiowe, a następnie naciśnij go ponownie, aby zatrzymać wyszukiwanie.

Uwaga: w trybie FM należy podłączyć kabel AUX, aby uzyskać wyraźniejszy dźwięk i lepszy odbiór sygnału radiowego).

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Trzymać z dala od wilgoci i wody, aby chronić elementy elektryczne w urządzeniu.
- Urządzenie nie posiada części, które użytkownik może obsługiwać, nie należy go demontować. Każdy nieautoryzowany demontaż powoduje utratę gwarancji.
- Naładuj akumulator do pełna przed pierwszym użyciem lub po długim okresie nieużywania, aby zapewnić dłuższą żywotność baterii.
- Nie wolno grać na wysokich częstotliwościach przez dłuższy okres. Może to spowodować uszkodzenie głośnika.
- Gdy nie jest używany (np. w zimie), należy go wyłączyć i przechowywać w ciemnym, suchym miejscu.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	<p>Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE</p> <p>Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.</p>
--	---