

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Kamera dla dzieci CoolCam

#### KOMPONENTY

Kamera dla dzieci

Kabel USB

Naklejki

Pasek na nadgarstek

Pasek na szyję



#### SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Format zdjęć: JPEG
- Format nagrania wideo: AVI
- Rozdzielczość wideo:
- 1280 × 720/ 640 × 480/ 320 × 240
- Video HD 720p
- Obsługa karty pamięci SD (do 32 GB)
- Zasilanie: 3x baterie AAA
- Rozmiar wyświetlacza: < 2"

**Uwaga:** aby móc korzystać z urządzenia, należy zainstalować 3x baterie AAA oraz kartę pamięci SD (do 32 GB).

## INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

### 1. Zainstalowanie baterii


Aby zamontować baterie, należy przesunąć pokrywę po prawej stronie urządzenia i włożyć 3 baterie AAA o odpowiedniej polarności.

### 2. Włóż kartę pamięci SD do szczeliny w dolnej części aparatu. Upewnij się, że karta pamięci została umieszczona prawidłowo.

Sformatuj kartę pamięci SD przy pierwszym użyciu. Naciśnij przycisk OK, a następnie naciśnij przycisk ►, aby wejść do menu ustawień. Wybierz opcję formatu, naciskając przyciski ▲ i ▼, a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk OK, aby potwierdzić wybraną opcję. Karta pamięci zostanie sformatowana automatycznie.

Uwaga: wszystkie dane na karcie zostaną usunięte.

### 3. Włączanie/wyłączanie urządzenia (Power ON/OFF)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania , aby włączyć urządzenie. Naciśnij przycisk zasilania, gdy aparat jest włączony, aby go wyłączyć.

Jeśli urządzenie jest nieaktywne przez ponad 1 minutę, wyłączy się automatycznie. Można ustawić czas na 1, 3 lub 5 minut. Aby ustawić czas automatycznego wyłączenia, naciśnij przycisk OK, a następnie naciśnij przycisk ►, aby wejść w tryb ustawień. Wybierz opcję oszczędzania energii i wykonaj odpowiednie ustawienia.

### 4. Nagrywanie wideo




Kamera jest domyślnie ustawiona na tryb nagrywania wideo. Aby wybrać żądany tryb nagrywania, należy


nacisnąć przycisk ◀. Po naciśnięciu przycisku ◀, można wybrać jeden z poniższych trybów:

**Tryb nagrywania video** (tryb domyślny) - nagrywanie plików video

**Tryb fotografowania** - wykonywanie zdjęć

**Tryb odtwarzania** - odtwarzanie filmów video lub wyświetlanie zdjęć.

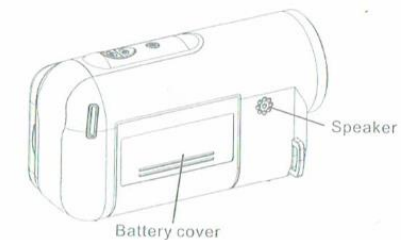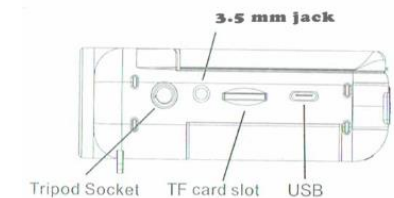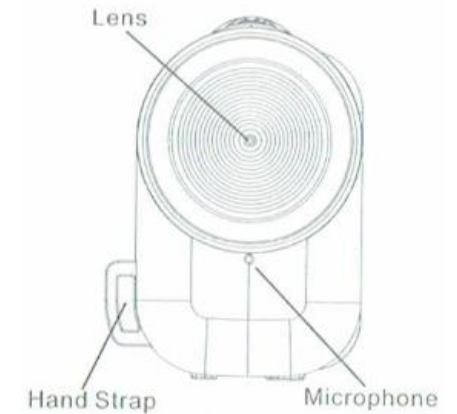

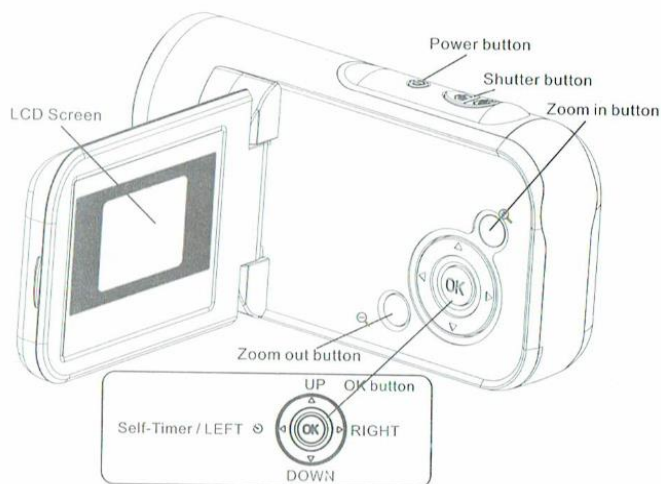

## 5. Ustawianie daty i godziny oraz innych ustawień

W trybie video naciśnij przycisk OK, a następnie przycisk ►, aby wejść do menu ustawień. Naciśnij przyciski ▲ i ▼, aby poruszać się po opcjach Data i Czas (Date and Time). Naciśnij przycisk OK, aby zmienić datę i godzinę. Użyj przycisków ▲ i ▼, aby dodać lub zmniejszyć ich liczbę, a przycisk ◀ i ▶, aby poruszać się po opcjach i Menu. Naciśnij OK, aby potwierdzić, a następnie naciśnij ponownie OK, aby wyjść z trybu konfiguracji.

Aby zmienić inne ustawienia, należy zapoznać się z powyższymi instrukcjami (w punkcie 5).

## TRYB NAGRYWANIA VIDEO

Otwórz wyświetlacz LCD. Włącz urządzenie, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy. Naciśnij przycisk spustu migawki, aby rozpocząć nagrywanie. Aby

zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk spustu migawki. (Jeśli karta pamięci się zapełni, fotografowanie zostanie zatrzymane automatycznie). Przybliżenie i oddalenie podczas nagrywania są możliwe po naciśnięciu przycisków Zoom In (powiększenie) i Zoom Out (oddalenie).

## TRYB FOTOGRAFOWANIA

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

Naciśnij przycisk ◀, aby wejść w tryb fotografowania.

Naciśnij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

## TRYB ODTWARZANIA

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

Naciśnij dwukrotnie przycisk ◀, aby wybrać tryb odtwarzania.

Aby poruszać się po galerii zdjęć lub filmów video, naciśnij przyciski ▲ i ▼.

## Odtwarzanie nagranych video

Wybierz żądany plik video. Naciśnij przycisk migawki, aby rozpocząć odtwarzanie filmu. Naciśnij ponownie przycisk migawki, aby zatrzymać odtwarzanie filmu.

Naciskając przyciski Zoom In (powiększenie) i Zoom Out (oddalenie) można powiększyć i pomniejszyć obraz lub video.

## UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu źródeł wody lub substancji łatwopalnych z mokrymi rękami albo w kontakcie z wodą.
- Urządzenie należy czyścić suchą ściereczką.
- Do czyszczenia nie należy używać środków o właściwościach ściernych.
- Nie należy zanurzać urządzenia w żadnym płynie.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Należy przechowywać w suchym i niezapylnym miejscu.
- Przy recyklingu należy przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

## Gwarancja

*Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy i można ją zastosować do sprzedawcy (nas). Możesz się z nami skontaktować klikając na nasze logo na dole tego dokumentu, aby złożyć reklamację gwarancyjną za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należy wystąpić numer zamówienia i datę zakupu.*