

INSTRUKCJE OBSŁUGI

ELASTYCZNA KLAWIATURA CYFROWA ROLLNOTE

KOMPONENTY


- Elastyczna klawiatura cyfrowa RollNote
- Kabel zasilający USB
- Instrukcje obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Rozmiar: 2,2 × 39 × 83 cm
- Materiał: ABS, guma silikonowa
- Moc: 3 × bateria AA (nie dołączone) lub 4,5V kabel USB (dołączony)
- Waga: 736 g



KOMPONENTY

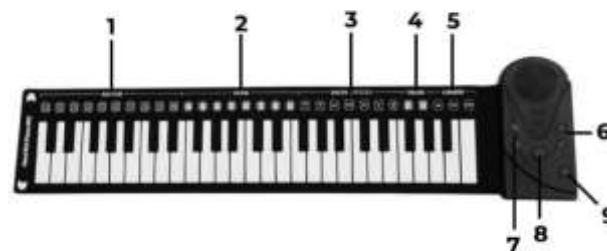

1. Przyciski RHYTHM
2. Przyciski DRUM
3. EFEKTY DŹWIĘKOWE (en. Sound Effects)
4. Przyciski CHORD
5. Przyciski LEARNING
6. Tempo
7. Głośność
8. Start/Stop
9. Przycisk ON/OFF

SPOSÓB UŻYWANIA

- Podłącz dostarczony kabel zasilający do jednostki sterującej klawiatury. Jest to górny z dwóch otworów znajdujących się z boku. Drugi koniec kabla podłącz do portu USB w komputerze lub ładowarki do telefonu.



- Klawiatura może również być zasilana za pomocą 3 baterii AA. Aby je zainstalować, otwórz komorę znajdującą się z tyłu klawiatury.
- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć klawiaturę.
- Naciskaj klawisze, aby grać jak na każdym innym fortepianie.
- Wyreguluj głośność za pomocą przycisków GŁOŚNOŚĆ +/- (en. VOLUME). Dostępnych jest 16 poziomów głośności.
- Dostosuj tempo różnych rytmów za pomocą przycisków TEMPO +/- . Dostosuj tempo różnych rytmów za pomocą przycisków TEMPO +/- . Do dyspozycji są 32 różne poziomy.
- Użyj jednego z 10 różnych przycisków RHYTHM, aby wybrać preferowany rytm towarzyszący.
- Naciskaj przyciski DRUM, aby odtwarzać różne dźwięki perkusji.

- Stwórz swój własny rytm, naciskając przycisk RHYTHM na panelu efektów dźwiękowych. Następnie naciskaj przyciski DRUM w dowolnej kolejności. Kiedy będziesz zadowolony ze swojego rytmu, naciśnij przycisk REPLAY na panelu efektów dźwiękowych i ciesz się swoim własnym rytmem.
- Naciśnij przycisk REPLAY, aby zmienić sposób, w jaki brzmią naciskane klawisze.
- Naciśnij przyciski TONE 1 i 2, aby zmienić brzmienie fortepianu.
- Naciśnięcie przycisku DRUM spowoduje zmianę brzmień perkusji na panelu perkusyjnym na różne brzmienia fortepianowe.
- Naciśnij przycisk FILL-IN podczas grania któregośkolwiek z rytmów, aby zwiększyć liczbę bębnow w rytmie.
- Naciśnij przycisk 1-KEY MELODY, aby grać razem z melodią bez konieczności naciskania odpowiednich przycisków. Każdy klawisz wyda właściwy dźwięk.
- Aby stworzyć akord pętli, wybierz rytm, a następnie naciśnij jeden z przycisków CHORDS (S, F). Wybierz kombinację klawiszy od C4 do C5, a klawiatura będzie je zapętlaczać tak długo, jak długo gra Twój rytm.
- Naciśnij przycisk DEMO, a fortepian sam zagra utwór.
- Naciśnij przycisk LESSON, a fortepian zacznie grać utwór, ale zatrzyma odtwarzanie melodii, gdy naciśniesz

dowolny klawisz na klawiaturze. Ułatwia to granie zgodnie z melodią i naukę utworu.

- Użyj przycisku RECORD, aby nagrać utwór. Kiedy skończysz nagrywanie utworu, naciśnij REPLAY, aby go usłyszeć.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	<p>Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.</p>
--	--