

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### LOKOMOTYWA UKŁADAJĄCA KLOCKI DOMINO

#### KOMPONENTY

- Lokomotywa układająca klocki domina
- Pojemnik na klocki domina
- 80 sztuk domina
- Kaktus

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: 2 baterii AA (brak w zestawie)
- Materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne
- Zalecany wiek: 3+ lata



#### KOMPONENTY



- (1) Kaktus
- (2) Domina
- (3) Pojemnik na klocki domina
- (4) Lokomotywa układająca klocki domina
- (5) Gniazdo pojemnika
- (6) Sterujący komin
- (7) Włącznik ON/OFF
- (8) Komora baterii

#### OBSŁUGA ZABAWKI

1. Załaduj domina do pojemnika.



2. Umieść pojemnik do gniazdka na pociągu.




3. Przesuń pomarańczowy przycisk, aby włączyć / wyłączyć pociąg.



4. Skręć kominem w lewo lub w prawo, aby sterować pociągiem.



5. Pociąg włączy się i wydaje zabawne dźwięki i tworzy magiczny szlak domina.

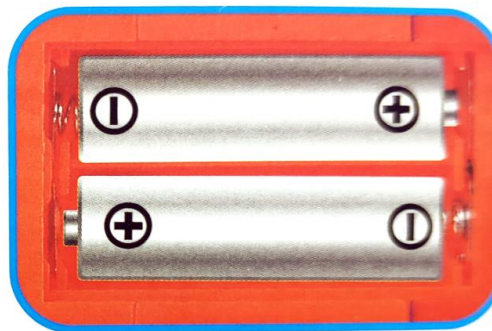

4. Załóż z powrotem pokrywę baterii i dokręć ją śrubą.

## INSTALACJA BATERII

1. Obróć pociąg do góry nogami i upewnij się, że przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji „OFF”.
2. Za pomocą śrubokręta rozluźnij śrubę w komorze baterii na dole pociągu i otwórz pokrywę baterii. Śrubokręt nie jest dołączony do zestawu.



3. Włóż 2 baterie „AA” (brak w zestawie) do komory baterii i pamiętaj o prawidłowej biegunowości baterii.

## UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na małe części.
- Akumulatory jednorazowe nie mogą być ładowane.
- Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed naładowaniem.
- Akumulatory mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii ani korzystać nowych i używanych baterii w tym samym czasie.
- Należy używać wyłącznie baterie tego samego lub równoważnego typu, jaki jest zalecany.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Puste baterie należy usunąć z zabawki.
- Końcówki zasilające nie mogą być zwarte.

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.
--	---