

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### MINI GRZEJNIK

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku ściennego!

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym należy unikać używania urządzenia w połączeniu z przedłużaczem, wyłącznikiem czasowym, ochronnikiem przepięciowym, itp.

Grzejnik jest gorący podczas działania. Nie dotykać gorących części gołymi rękami, aby uniknąć oparzenia.

Materiały łatwopalne, jak meble, poduszki, ubrania i zasłony należy przechowywać w odległości co najmniej 1 m od urządzenia.

Wyłączyć urządzenie po każdym użyciu i poczekać, aż urządzenie całkowicie się ostygnie, a następnie wyjąć je z gniazdka sieciowego.

NIE WOLNO pracować z urządzeniem, jeśli jego wtyczka jest uszkodzona.

NIE WOLNO korzystać z urządzenia na zewnątrz. Narażenie na deszcz, słońce, śnieg, wiatr i ekstremalne temperatury może spowodować, że grzejnik stanie się zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

NIE WOLNO używać urządzenia wewnątrz pomieszczeń w warunkach wilgotnych.

NIE WOLNO używać w pobliżu lub z substancjami łatwopalnymi.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Do czyszczenia urządzenia NIE należy używać alkoholu, benzyny, proszków ściernych lub szorstkich szczotek. Do czyszczenia urządzenia należy używać wilgotnej ściereczki.

Jeśli urządzenie przestanie działać z powodu przegrzania, należy je wyjąć z gniazdka i odczekać, aż ostygnie.

### ZASADY DZIAŁANIA MINI GRZEJNIKA

Włóż urządzenie do żądanego gniazdka. Użyj funkcji "gniazdko z możliwością rotacji (*plug rotation*)", aby jak najwygodniej umieścić urządzenie na ścianie.



Aby go przekręcić, należy nacisnąć przycisk po prawej stronie wtyczki i delikatnie przekręcić i ustawić wtyczkę do żądanej pozycji.



Po podłączeniu urządzenia należy je włączyć naciskając przycisk "I" z boku urządzenia.

Wybierz żądaną temperaturę, używając przycisku "+" do

podwyższenia temperatury lub przycisku "-" do obniżenia

temperatury. Możesz wybrać pomiędzy minimum 15° C i maksimum 32°C.

Wybierz żądaną prędkość wentylatora, naciskając przycisk "prędkość (*Speed*)", aby wybrać pomiędzy wysoką (HH) lub niską (LL) na wyświetlaczu.

Mini grzejnik posiada wbudowany licznik czasu, który automatycznie wyłącza urządzenie po upływie ustawionego czasu.


Gdy urządzenie jest podłączone do sieci i włączone, naciśnij przycisk "Timer", aby aktywować licznik czasu.



Wielokrotnie naciskaj przycisk "Timer", aby wybrać czas ogrzewania (1 do 12 godzin).

Aby wyłączyć licznik czasu, należy wyłączyć urządzenie.

Urządzenie posiada automatyczną 12-godzinną domyślną funkcję licznika czasu.

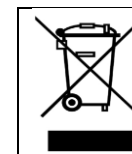

Urządzeń z tym symbolem nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi, lecz należy je składować oddzielnie i poddać recyklingowi. Zbiórkę i recykling po zakończeniu eksploatacji należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami.