

INSTRUKCJE

PROFESJONALNA KAMERA ENDOSKOPOWA QUICKPEEK

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Kamera endoskopowa z ekranem LCD
- Kabel ładujący Micro USB
- 3 przystawki do kamery (haczyk, lusterko i magnes)
- Instrukcja obsługi

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Maksymalna rozdzielczość wideo: 1920 × 1080 pikseli
- Ogniskowa: 5-500 cm
- 3 poziomy jasności LED
- Wodoodporność IP67
- Bateria: wbudowana 2600 mAh
- Długość kabla kamery: 2, 5 lub 10 m
- Przekątna ekranu LCD: 11 cm
- Średnica kamery: 8 mm
- Wymiary: 148 × 85 × 17 mm



CECHY OGÓLNE




- (1) Menu/Back
- (2) Podświetlenie góra/dół
- (3) Przycisk OK/Power
- (4) Kontrolka zmniejszania/zwiększania
- (5) Obraz/Wideo
- (6) Wtyczka Micro USB
- (7) Gniazdo karty TF

Uwaga: To urządzenie obsługuje karty Micro TF o pojemności do 128 GB. Obsługuje wyłącznie karty TF klasy 10 lub wyższej w formacie FAT32. Karty TF, które nie są w formacie FAT32, zostaną automatycznie sformatowane do formatu FAT32 po włożeniu do urządzenia.

SPOSÓB UŻYCIA

- Włóż kartę Micro TF (nie dołączona do zestawu) do gniazda karty (7). Naciśnij delikatnie, aż karta zostanie zablokowana na swoim miejscu. (Karta TF jest używana do przechowywania zdjęć i filmów.) Nie potrzebujesz karty TF, jeśli używasz urządzenia tylko do kontroli.
- Naciśnij długo przycisk OK/Power (3), aby włączyć urządzenie. Włączy się dioda LED aparatu.
- Użyj przycisków światła (2 i 4), aby zmniejszyć lub zwiększyć jasność światła LED.
- Jeśli chcesz zrobić zdjęcie, naciśnij krótko przycisk Obraz/Wideo (5), a jeśli chcesz nagrać wideo, naciśnij długo przycisk Obraz/Wideo (5). Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk ponownie.
- Aby wejść na stronę menu, naciśnij przycisk Menu/Back (1). Aby poruszać się po menu, użyj przycisków w górę i w dół (2 i 4).
- W interfejsie menu, wybierz „Photo” lub „Video”, aby obejrzeć nagrane zdjęcia lub filmy.
- W interfejsie menu, możesz również zmienić rozdzielczość nagrywania, zmienić język, dostosować jasność, zmienić obrót ekranu, dodać znacznik czasu, dostosować czas i datę, sformatować kartę TF, zresetować wszystkie ustawienia, sprawdzić pamięć masową oraz wersję oprogramowania.

- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij długo przycisk OK/Power (3).
- Do ładowania urządzenia użyj dołączonego kabla micro USB. Gdy bateria jest pełna, czerwona lampka kontrolna zgaśnie. Odłącz kabel ładujący.
- W opakowaniu znajdują się trzy przystawki do aparatu. Wszystkie trzy przystawki mocuje się do aparatu w ten sam sposób. Wystarczy umieścić przystawkę na aparacie i zatrzasknąć plastikową część, aby zablokować ją na miejscu.

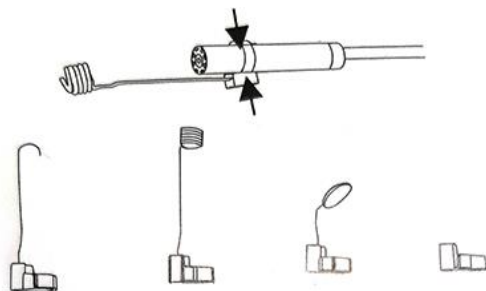

OSTRZEŻENIA

- Sonda kamery jest wykonana z materiałów, które nie są odporne na wysoką temperaturę. W przypadku sprawdzania silnika urządzenia, przed przystąpieniem do sondowania należy odczekać, aż silnik ostygnie.
- Nie należy gwałtownie uderzać w sondę kamery ani nierozważnie ciągnąć za przewód.
- Trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie demontować ani w żaden sposób nie modyfikować.
- Używać wyłącznie dołączonego kabla USB do ładowania.
- Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	<p>Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.</p>
--	--