

INSTRUKCJE OBSŁUGI

MIKROFON KARAOKE MICSTAR

KOMPONENTY


- Mikrofon
- Kabel USB
- Instrukcje obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: wbudowany akumulator litowo jonowy
- Wydajność akumulatora: 1800 mAh
- Moc głośnika: 5 W
- Maksymalna głośność: 115 dB
- Tryb pogłosowy: pogłos echo
- Zakres częstotliwości mikrofonu: 100Hz–10kHz
- Rozmiar: 22,1 × 7,6 × 7,6 cm



KOMPONENTY

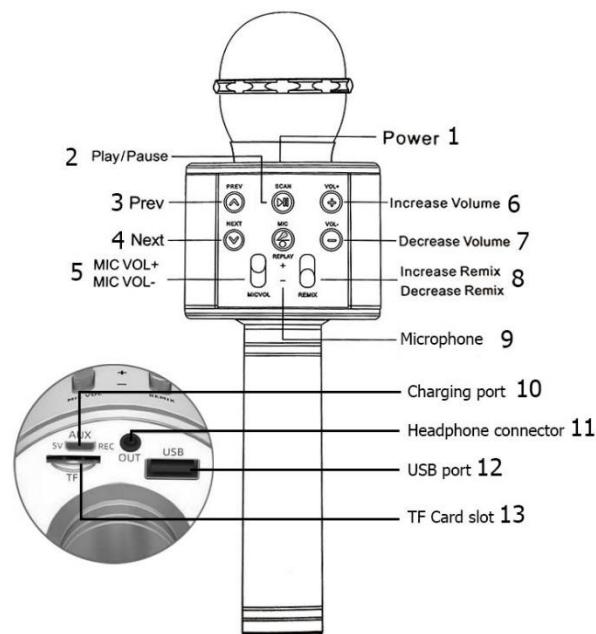

- (1) Włącznik On/Off
- (2) Odtwarzanie/pauza
- (3) Poprzedni utwór
- (4) Następny utwór
- (5) Głośność mikrofonu +/-
- (6) Głośność głośnika +
- (7) Głośność głośnika -
- (8) Echo +/-
- (9) Mikrofon
- (10) Port ładowania
- (11) Port AUX/słuchawki
- (12) Port USB
- (13) Szczelina na karty TF

SPOSÓB UŻYWANIA URZĄDZENIA

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1), aż zaświeci się niebieska dioda LED.
 - Znajdź urządzenie (WS-858) w menu Bluetooth telefonu i połącz się z nim.
 - Gdy telefon połączy się z mikrofonem, usłyszysz dźwięk.
- #### ○ KORZYSTANIE Z GŁOŚNIKA
- Odtwarzaj utwory z telefonu przez głośnik mikrofonu.
 - Regulacja głośności za pomocą przycisków VOL+ (6) i VOL- (7).
 - Aby odtworzyć następny lub poprzedni utwór, naciśnij przyciski PREV (3) i NEXT (4).
 - Aby wstrzymać lub odtworzyć utwór, naciśnij przycisk Play/Pause (2).
- #### ○ KORZYSTANIE Z MIKROFONU
- Mów lub śpiewaj do mikrofonu, a dźwięk zostanie wzmocniony przez głośnik.
 - Aby zwiększyć i zmniejszyć głośność mikrofonu, użyj suwaka MIC VOL (5).
 - Mikrofon jest wyposażony w 5 różnych trybów półgłosowych, które można przełączać za pomocą przycisku mikrofonu (9). Ich efekty można obniżyć lub wzmacniać za pomocą suwaka REMIX (8).
- #### ○ NAGRYWANIE DŹWIĘKÓW
- Aby nagrać dźwięki, należy najpierw podłączyć telefon do mikrofonu za pomocą kabla micro USB-AUX.
 - Do mikrofonu podłącza się kabel micro USB, a do telefonu 3,5 mm wtyczka audio jack.

- Gdy mikrofon i telefon są podłączone, otwórz aplikację do nagrywania w telefonie i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby nagrywać utwory.

○ TRYB ROBIENIA SELFIE

- Mikrofon jest wyposażony w tryb selfie, który pozwala na robienie zdjęć telefonem podczas śpiewania poprzez naciśnięcie przycisku na mikrofonie.
- Aby przejść do trybu selfie, należy włączyć mikrofon, a następnie jednokrotnie nacisnąć przycisk zasilania (1). Mikrofon znajduje się teraz w trybie „selfie”.
- Znajdź mikrofon w ustawieniach Bluetooth pod nazwą „shutter” i połącz się z nim.
- Otwórz kamerę telefonu i zrób zdjęcia, naciskając przyciski PREV lub NEXT (3,4) na mikrofonie.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

- Urządzenie wyłączy się po rozładowaniu baterii.
- Aby naładować urządzenie, należy podłączyć dostarczony w zestawie kabel micro USB i podłączyć urządzenie do gniazdka sieciowego.
- Czerwona dioda LED wskazuje, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Pełne naładowanie urządzenia trwa zazwyczaj 4 godziny. Czerwona dioda LED wyłącza się, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie wolno zanurzać pod wodą.
- Nie należy wystawiać na działanie otwartego ognia.

- Nie używać pod wpływem środków odurzających.
- Odkręcenie podstawy lub głowicy mikrofonu powoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Nie należy umieszczać głośnika bezpośrednio przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.